

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MP3/MP4-плеєр

Модель: MV-140BL(4GB)

MV-180BO(8GB)

УКРАЇНСЬКА UKR



ЗМІСТ

1.	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	3
2.	ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3.	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ ТА ФУНКЦІЇ КНОПОК	4
4.	ОСНОВНІ ДІЇ	5
5.	НАВІГАЦІЯ ПО МЕНЮ	6
6.	РЕЖИМ ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ	6
7.	РЕЖИМ ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО	8
8.	РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ ЗОБРАЖЕНЬ	9
9.	РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ ТЕКСТОВИХ ФАЙЛІВ	10
10.	РЕЖИМ FM РАДІО	11
11.	РЕЖИМ ЗАПИСУ ГОЛОСУ	12
12.	МОЇ ФАЙЛИ	13
13.	РЕЖИМ ГРИ	13
14.	ОПЦІЇ	13
15.	ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДЕО ТА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	15
16.	КОМПЛЕКТАЦІЯ	15
17.	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	15
18.	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

У даному посібнику описані інструкції щодо правильного використання даного пристрою, а також заходи безпеки та застереження, яких необхідно дотримуватись під час його використання. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


1. Не розбирайте та ремонтуйте цей пристрій власноруч.
2. Обережно користуйтеся пристроєм. Уникайте різких ударів по ньому.
3. Не використовуйте та не зберігайте даний пристрій в умовах занадто високої/низької температури, у запиленних приміщеннях або у приміщеннях з підвищеною вологістю, поблизу сильних магнітних полів. Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння тривалий час. У випадку надмірного впливу тепла пристрій може вийти з ладу або спалахнути.
4. Очищуйте корпус пристрою м'якою вологою тканиною. Не використовуйте для чищення хімічні речовини.
5. В жодному разі не допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами. Це може спричинити ураження електричним струмом або виникнення неполадок у роботі пристрою.
6. Регулярне прослуховування музики у навушниках на великій гучності може негативно вплинути на Ваш слух. Для збереження власного слуху радимо встановлювати середній рівень гучності (не вище 80 децибел). Якщо Вас почало нудити, або з'явився головний біль, негайно припиніть прослуховування музики.
7. Використовуйте лише ті аксесуари, що затверджені виробником. Використання несумісних аксесуарів може стати причиною поломки пристрою.
8. Не від'єднуйте пристрій від комп'ютера під час форматування/завантаження/відтворення файлів. Це може стати причиною виходу пристрою з ладу.
9. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою.
10. Якщо у Вас виникли проблеми під час використання даного пристрою, зверніться до авторизованого сервіс центру або місцевого дилера, у якого був придбаний даний товар.
11. Виробник не несе відповідальність за втрату даних через неправильне використання та зберігання пристрою. Будь ласка, користуйтеся пристроєм відповідно до інструкцій, описаних у даному посібнику.
12. Заряджання пристрою відбувається тоді, коли пристрій під'єднано до ПК через порт USB. Пристрій може бути як увімкнено, так і вимкнено. Це не впливає на процес заряджання. Для повної зарядки батареї необхідно 2 години. Пристрій необхідно зарядити якщо:
 - Індикатор заряду батареї показує низький заряд.
 - Якщо пристрій автоматично вимкнувся і одразу вимикається після повторного увімкнення.
 - Якщо пристрій не реагує на натискання будь-яких кнопок.
13. Уникайте попадання у пристрій сторонніх предметів.







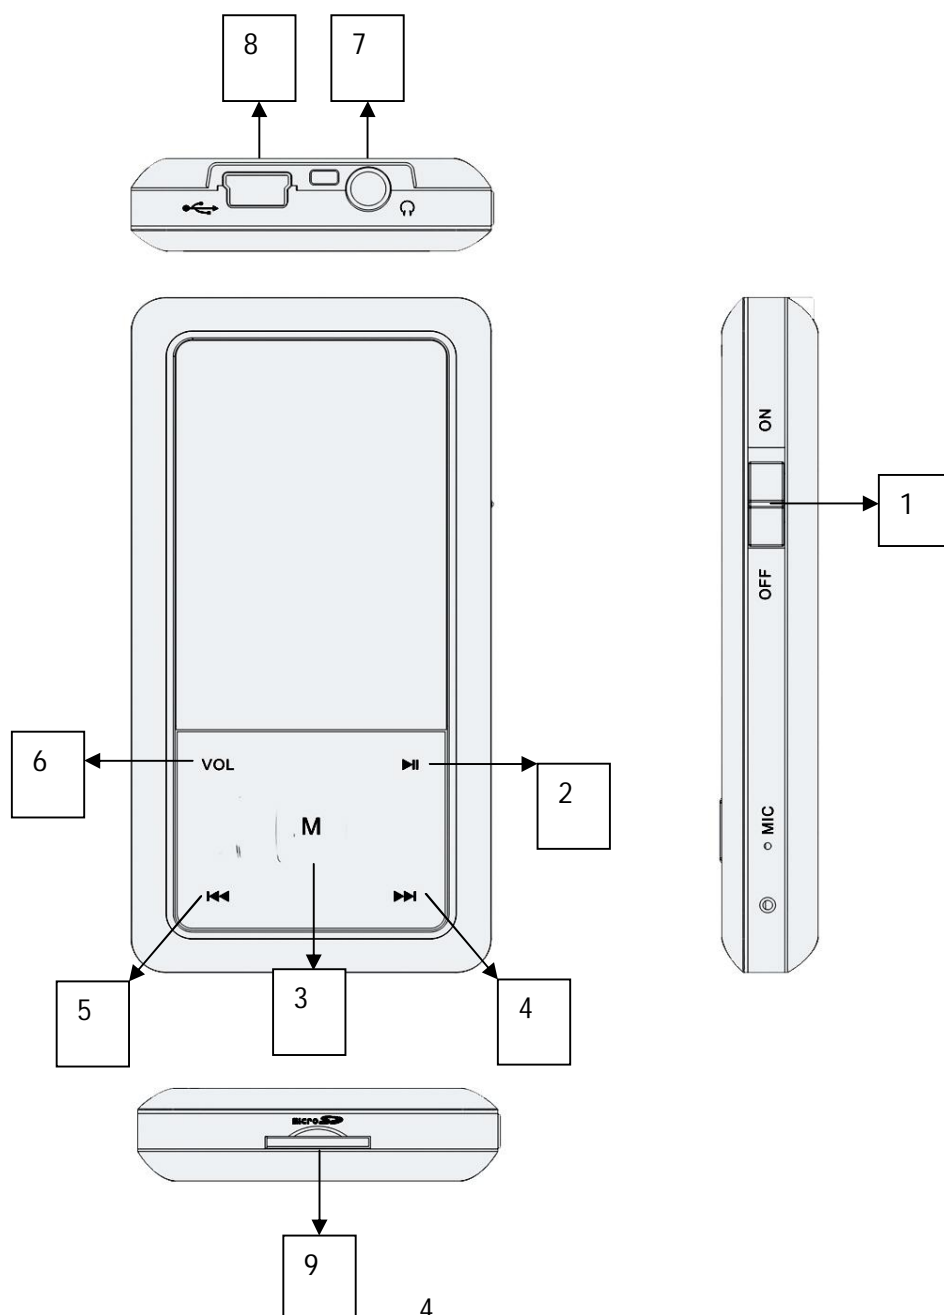

Примітка: Екранні повідомлення плеєра можуть відрізнятися від зображень, наведених у даній інструкції з експлуатації.
Виробник залишає за собою право вносити зміни у даний виріб.
Специфікації та дизайн пристрою можуть бути змінені без попередження.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Час відтворення:** до 30 годин - аудіо, до 5 годин - відео (при повному заряді батареї).
- **Можливість використання у якості USB носія інформації.**
- **Підтримка найбільш розповсюджених форматів:** MP3, WMA, WAV, FLAC, APE.
- **Функція запису голосу.**
- **Режими еквалайзера:** звичайний, MS PlayFX, рок, поп, класика, бас, джаз, персональний.
- **Вимкнення у зазначений час:** можливість налаштування часу вимкнення плеєра.
- **Підтримка карт пам'яті:** Micro SD/TF (до 16 гігабайт).
- **E-book:** підтримка текстових файлів (txt.).
- **Можливість перегляду фото та відео.**
- **FM радіо.**

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ ТА ФУНКЦІЇ КНОПОК




1	OFF <input type="checkbox"/> ON	ON/OFF : Увімкнення/вимкнення живлення пристрою.
2		PLAY/PAUSE : Натисніть та утримуйте кнопку для увімкнення/вимкнення пристрою. Натисніть один раз для паузи/відновлення відтворення у режимі відтворення музики/відео.
3		MENU : Натисніть один раз для підтвердження вибору/дії. Натисніть та утримуйте для повернення до головного меню.
4		Натисніть один раз для переходу до наступного файлу, треку. Натисніть та утримуйте для прискореного відтворення вперед. Також використовується для навігації по меню; підвищення рівня гучності у комбінації з кнопкою VOL.
5		Натисніть один раз для переходу до попереднього файлу, треку. Натисніть та утримуйте для прискореного відтворення назад. Також використовується для навігації по меню; зменшення рівня гучності у комбінації з кнопкою VOL.
6		Регулювання рівня гучності у режимі відтворення. Також використовується для навігації по меню.
7		3.5мм гніздо для навушників.
8		Роз'єм для під'єднання USB шнура.
9		Слот для карт пам'яті Micro SD/TF.


ОСНОВНІ ДІЇ

Увімкнення/вимкнення плеєра.

Для увімкнення плеєра:

- 1) Переведіть перемикач ON/OFF у положення ON.
- 2) Натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку  .

Для вимкнення плеєра:

- 1) Натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку  .
- 2) Для повного вимкнення плеєра переведіть перемикач ON/OFF у положення OFF.

Під'єднання до ПК та передача файлів/заряджання плеєра

Підключіть один кінець USB кабелю до USB порту плеєра, а інший кінець підключіть до USB порту ПК для заряджання плеєра або передачі файлів. Для завантаження файлів до пам'яті плеєра не потрібно жодних спеціальних програм. Просто скопіюйте вибрані файли з Вашого ПК до пам'яті пристрою. Якщо необхідно, створіть декілька папок для збереження різних за типом файлів. Завжди від'єднуйте плеєр від комп'ютера, вибираючи значок "Безпечне виймання пристрою" на панелі завдань внизу екрана комп'ютера. Коли плеєр під'єднано до ПК, на дисплеї з'явиться наступне зображення.




Примітка: - Не від'єднуйте плеєр від ПК під час копіювання/видалення/відтворення файлів.- Для повної зарядки батареї необхідно 2 години.

Встановлення/виймання карти Micro SD


- Вставте карту Micro SD у слот для карт пам'яті Micro SD/TF, трохи натиснувши на неї пальцем, поки вона не встане на місце.
- Щоб вийняти карту Micro SD, троти натисніть на неї пальцем, поки вона не вивільниться, далі витягніть її зі слота.

НАВІГАЦІЯ ПО МЕНЮ

- Увімкніть плеєр.
- Для переміщення уверх/униз по меню плеєра використовуйте кнопки **◀▶**.
- Для входу у вибране підменю або для підтвердження вибору/дії натисніть кнопку **M**.
- Для повернення до попереднього меню натискайте **VOL**.
- Натисніть та утримуйте кнопку **M** для безпосереднього повернення до головного меню.
- Натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку **▶||** для вимкнення плеєра.

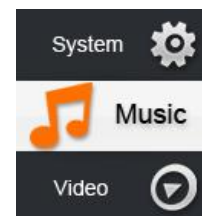

РЕЖИМ ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ

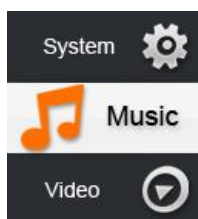

- У головному меню з допомогою кнопок **◀▶** виберіть підменю <Музыка>(Музика) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Для навігації по даному підменю використовуйте кнопки **◀▶/VOL**, натискайте **M** для підтвердження вибору.
- Усі аудіо файли автоматично впорядковані за типом:




<Вся музика>(Вся музика) – відображення списку всіх аудіо файлів;
<Исполнитель>(Виконавець) – відображення аудіо файлів, впорядкованих за виконавцем;
<Альбом> – відображення аудіо файлів, впорядкованих за альбомом;
<Жанр> – відображення аудіо файлів, впорядкованих за жанром.

- <Список папок>. Виберіть даний пункт для відображення списку папок/аудіо файлів, що збережені у внутрішній пам'яті плеєра та на карті пам'яті (якщо така доступна).
- <Записи>. Виберіть даний пункт для відображення списку збережених голосових записів. Використовуйте кнопки **◀▶**, щоб вибрати файл для прослуховування. Натисніть **M** для підтвердження та відтворення.
- <Избранные>(Вибрані). Список улюблених пісень.
- <Обновить медиа>(Оновлення медіа). Якщо Ви нещодавно завантажили нові файли, виберіть даний параметр та натисніть **M** для автоматичного оновлення медіа бібліотеки.

- <Продолжить>(Продовжити). Виберіть даний параметр, натисніть **M**, відтворення аудіо/відео файлу почнеться з моменту його зупинки.

ЕКРАН ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

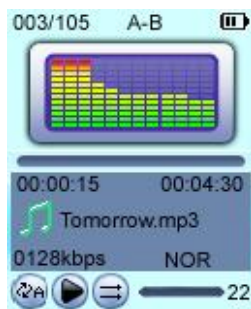

Відтворення/пауза

У режимі відтворення музики для відтворення файлу натисніть **▶**. Для паузи відтворення знову натисніть дану кнопку. Тривале натиснення **▶** вимикає плеєр.

Вибір файлу (пісні)

Натисніть **◀** для переходу до попередньої пісні. Натисніть **▶** для переходу до наступної пісні.

Прискорене відтворення назад/вперед

Для прискореного відтворення назад/вперед натисніть та утримуйте **◀** / **▶**.

Налаштування гучності

В режимі відтворення музики натисніть **VOL**, далі натискайте **◀** / **▶** для зменшення/збільшення рівня гучності. Для виходу з режиму регулювання гучності знову натисніть **VOL**.

Створення списку улюблених пісень

Щоб додати пісню до власного списку улюблених пісень (Избранные):

- увійдіть до списку <Вся музика>(Вся музика);
- виберіть пісню, яку Ви хочете додати до списку улюблених пісень;
- натисніть та утримуйте кнопку **VOL**, Виберіть <Добавить> (Додати);
- натисніть **M** для підтвердження. Вибрана пісня буде збережена у списку улюблених пісень.

Щоб видалити пісню зі списку улюблених пісень:

- перейдіть до списку улюблених пісень (Избранные);
- з допомогою кнопок **◀** / **▶** виберіть пісню, яку Ви хочете видалити;
- натисніть та утримуйте **VOL**. Виберіть <Удалить>(Видалити), щоб видалити вибрану пісню, натисніть **M** для підтвердження. Виберіть <Очистить>(Очистити), щоб видалити всі пісні зі списку.

Повтор фрагмента А-В

Ви можете вибрати фрагмент звукової доріжки для повторного відтворення.

- Під час відтворення пісні натисніть та утримуйте **VOL** для позначення початку фрагмента пісні, який Ви хочете повторити.
- Натисніть та утримуйте **VOL** ще раз для позначення кінця фрагмента пісні, який Ви хочете повторити. Угорі на екрані з'явиться позначка <А-В>. Плеєр буде повторювати відтворення вибраного фрагмента пісні.
- Щоб скасувати повторення, натисніть та утримуйте **VOL** ще раз.

Відображення інформації про звукову доріжку (ID3 тег)

Під час відтворення пісні натисніть **VOL**, далі натисніть **M** для відображення на екрані інформації про звукову доріжку (Назва пісні, виконавець, назва альбому).

Відображення тексту пісні


Даний плеєр підтримує функцію відображення тексту пісні, що відтворюється.

Примітка: назва текстового файлу зі словами пісні повинна бути такою, як і сама назва пісні. Текстовий файл повинен знаходитись у тій самій папці, що і сама пісня.

Вихід

В режимі відтворення музики натисніть **⏸** для паузи відтворення. Натисніть **M** для повернення до попередньої папки. Далі натискайте **VOL** для повернення до головного меню крок за кроком. Для безпосереднього повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M** в режимі відтворення музики.

РЕЖИМ ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО

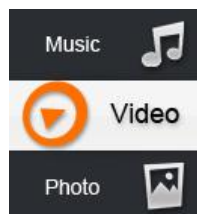

- У головному меню з допомогою кнопок **⏪/⏩** виберіть підменю <Відео>(Відео) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Виберіть місцезнаходження відео файлів (Наприклад, внутрішня пам'ять плеєра).
- У списку папок/файлів виберіть відео файл, який Ви хочете відтворити та натисніть **M** для підтвердження та початку відтворення.

ЕКРАН ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО



Відтворення/пауза

У режимі відтворення відео для відтворення файлу натисніть **⏪**. Для паузи відтворення знову натисніть дану кнопку. Тривале натиснення **⏪** вимикає плеєр.

Вибір відео файлу

Натисніть **⏪** для переходу до попереднього файлу. Натисніть **⏩** для переходу до наступного файлу.

Прискорене відтворення назад/вперед

Для прискореного відтворення назад/вперед натисніть та утримуйте **⏪/⏩**.


Налаштування гучності

В режимі відтворення відео натисніть **VOL**, далі натискайте **◀/▶** для зменшення/збільшення рівня гучності. Для виходу з режиму регулювання гучності знову натисніть **VOL**.


Вихід

В режимі відтворення відео натисніть **⏸** для паузи відтворення. Натисніть **M** для повернення до попередньої папки. Далі натискайте **VOL** для повернення до головного меню крок за кроком. Для безпосереднього повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M** в режимі відтворення відео.

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ ЗОБРАЖЕНЬ

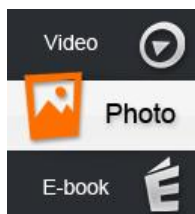

- У головному меню з допомогою кнопок **◀/▶** виберіть підменю <Фото> та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Виберіть місцезнаходження зображень (Наприклад, внутрішня пам'ять плеєра).
- У списку папок/файлів виберіть зображення та натисніть **M**, щоб його відкрити. Зображення відображається у повноекранному режимі.

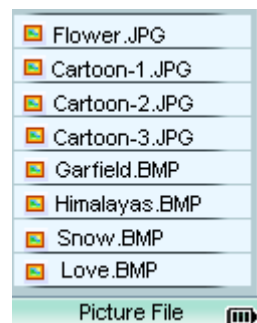


Вибір зображення

Натисніть **◀** для переходу до попереднього зображення. Натисніть **▶** для переходу до наступного зображення.

Слайд-шоу (налаштування режиму перегляду зображень)

Ви можете встановити проміжок часу між автоматичним показом зображень:


- У головному меню з допомогою кнопок **◀/▶** виберіть підменю <Опции>(Опції) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Виберіть параметр <Слайд-шоу>. Далі оберіть параметр <Время>(Час).
- Встановіть необхідний часовий інтервал (2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек) та натисніть **M** для підтвердження.
- Знову поверніться до режиму перегляду зображень, відкрийте одне з зображень та натисніть **⏸** для запуску слайд-шоу. Ще раз натисніть **⏸** для припинення показу слайд-шоу.

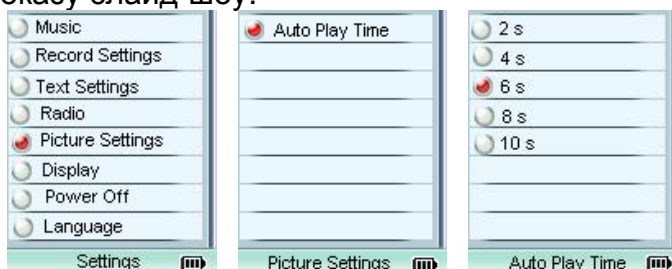


Вихід

В режимі показу зображень натисніть **M** для повернення до попередньої папки. Далі натискайте **VOL** для повернення до головного меню крок за кроком. Для безпосереднього повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M** в режимі показу зображень .

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ ТЕКСТОВИХ ФАЙЛІВ (ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ)

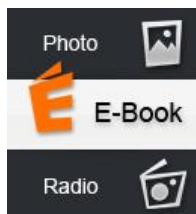

- У головному меню з допомогою кнопок **◀◀/▶▶** виберіть підменю <Текст> та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Виберіть місцезнаходження текстових файлів (Наприклад, внутрішня пам'ять плеєра).
- У списку папок/файлів виберіть текстовий файл та натисніть **M**, щоб його відкрити.

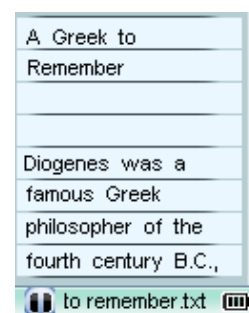

Для ручного переміщення по тексту використовуйте кнопки **◀◀/▶▶**. Для автоматичного перегортання сторінок натисніть **▶▶**. Ще раз натисніть **▶▶** для припинення автоматичного перегортання сторінок.

Налаштування режиму перегляду текстових файлів


Ви можете встановити проміжок часу між автоматичним перегортанням сторінок:

- У головному меню з допомогою кнопок **◀◀/▶▶** виберіть підменю <Опции>(Опції) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Виберіть параметр <Текст>. Далі виберіть параметр <Авто>.
- Встановіть необхідний часовий інтервал (2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек) та натисніть **M** для підтвердження.

Додати закладку

Ви можете встановити закладку на потрібній сторінці тексту, щоб потім швидко до неї повернутися. Загалом можливо встановити до трьох закладок.

Під час перегляду текстового файлу натисніть та утримуйте **VOL**, щоб запам'ятати поточну сторінку, яку Ви читаете. На дисплеї з'явиться повідомлення <Запомнить>(Запам'ятати). Оберіть номер закладки та натисніть **M** для підтвердження.

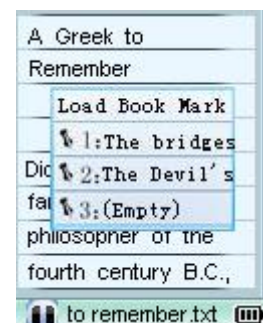


Щоб перейти до збереженої закладки:

- відкрийте текстовий файл;
- один раз натисніть **VOL**. На дисплеї з'явиться повідомлення <Загрузить> (Завантажити);
- з допомогою кнопок **◀◀/▶▶** оберіть потрібну закладку та натисніть **M** для підтвердження.

Вихід

В режимі перегляду текстових файлів натисніть **M** для повернення до попередньої папки. Далі натискайте **VOL** для повернення до головного меню крок за кроком. Для безпосереднього повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M** в режимі перегляду текстових файлів .

РЕЖИМ FM РАДІО

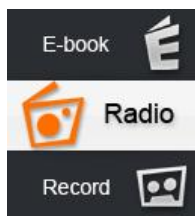


У головному меню з допомогою кнопок **◀/▶** виберіть підменю <Радио>(Радіо) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю. На дисплеї відобразиться поточна частота.

Примітка: Для прослуховування радіо необхідно підключити навушники


У режимі прослуховування радіо натисніть **M** для відображення параметрів. Виберіть необхідний параметр з допомогою кнопок **◀/▶** та знову натисніть **M** для підтвердження :

1. <Ручн.>(Ручний пошук): натискайте кнопки **◀/▶** для ручного налаштування радіостанцій.
2. <Станц.>(Запам'ятовані станції): натискайте кнопки **◀/▶** для вибору попередньо встановлених радіостанцій.
3. <Пам'ять>(Запам'ятати): уручну знайдіть необхідну радіостанцію. Виберіть параметр <Пам'ять>та натисніть **M** для підтвердження. Виберіть номер каналу, на якому Ви хочете зберегти радіостанцію та натисніть **▶**. На екрані з'явиться підтвердження збереження радіостанції. З допомогою кнопок **◀/▶** виберіть <Да>(Так) та натисніть **M** для підтвердження. Знову натисніть **M** для виходу. Загалом можна зберегти у пам'яті до 30 радіостанцій.
4. <Удал.>(Видалити): Виберіть параметр <Удал.> та натисніть **M** для підтвердження. з допомогою кнопок **◀/▶** виберіть радіостанцію, яку Ви хочете видалити та натисніть **▶**. На екрані з'явиться підтвердження видалення радіостанції. З допомогою кнопок **◀/▶** оберіть <Да>(Так) та натисніть **M** для підтвердження. Знову натисніть **M** для виходу.
5. <Авто>(Авто пошук): Для автоматичного пошуку радіостанцій виберіть даний параметр та натисніть **M** для підтвердження та початку пошуку.
6. Вихід: Для повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M** у режимі прослуховування радіо.

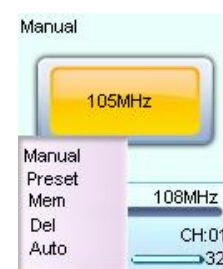


Вибір FM регіону

- У головному меню з допомогою кнопок **◀/▶** оберіть підменю <Опции>(Опції) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.
- Оберіть параметр <Радио>(Радіо).

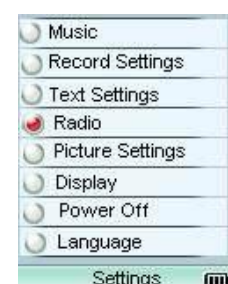

- Оберіть параметр <FM регион>(FM region) та оберіть необхідний регион (Наприклад, Європа)

РЕЖИМ ЗАПISУ ГОЛОСУ

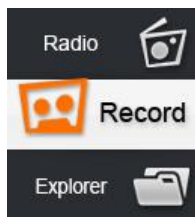

У головному меню з допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть підменю <Запись>(Запис) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю.

Початок запису

- Для початку запису голосу натисніть ▶▶ .
- Плеєр розпочне запис.
- Для припинення запису знову натисніть кнопку ▶▶ .
- Для збереження у пам'яті плеєра записаного файлу натисніть **M** .

Відтворення/видалення записаних голосових файлів

Відтворення:

У головному меню з допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть підменю <Мои файлы>(Мої файли) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю. Оберіть місцезнаходження голосових файлів (Наприклад, внутрішня пам'ять плеєра). У списку папок/файлів оберіть папку VOICE. Натисніть **M** для підтвердження. З допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть файл для прослуховування та натисніть **M** для підтвердження та відтворення.

Видалення:


У папці VOICE з допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть файл, який Ви хочете видалити. Натисніть та утримуйте **VOL** для видалення вибраного файлу. На екрані з'явиться підтвердження видалення файлу. З допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть <Да>(Так) та натисніть **M** для підтвердження.



Вихід


Для повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M** .

МОЇ ФАЙЛИ

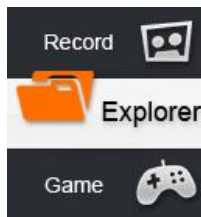

У підменю <Мои файлы>(Мої Файли) відображений список усіх файлів/папок, що знаходяться у внутрішній пам'яті плеєра або на зовнішній карті пам'яті (якщо така доступна). Для пошуку необхідного файлу використовуйте кнопки ◀◀ / ▶▶. Для вибору файлу натисніть **M**.


РЕЖИМ ГРИ

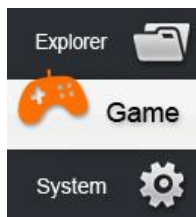

У головному меню з допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть підменю <Игры>(Ігри) та натисніть **M** для підтвердження та входу до режиму гри. Доступна гра – «Тетрис». Правила гри:

- Щоб розпочати гру, натисніть ▶▶ ;
- Використовуйте кнопки ◀◀ / ▶▶, щоб переміщати фігуру вліво/вправо;
- Щоб повертати фігуру за годинниковою стрілкою, натискайте **M**.
- Щоб швидко опустити фігуру, натисніть **VOL**.
- Для паузи гри, натисніть ▶▶ .
- Щоб вийти з гри та повернутися до головного меню натисніть та утримуйте **M**.

ОПЦІЇ

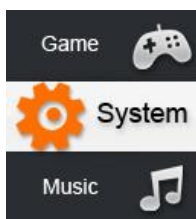

У головному меню з допомогою кнопок ◀◀ / ▶▶ оберіть підменю <Опции>(Опції) та натисніть **M** для підтвердження та входу до даного підменю. У даному підменю доступні наступні параметри для налаштування: <Музыка>(Музика), <Запись>(Запис), <Текст>, <Радио>(Радіо), <Слайд-шоу>, <Дисплей>, <Время выкл.>(Авто вимкнення), <Язык> (Мова), <Система>.



<Музыка> (Музыка)	<Повтор> (Режим повтору)	<ul style="list-style-type: none"> - Файл один раз - Повтор файлу - Папка один раз - Повтор папки - Все один раз - Повторити усе - Інтро
	<Воспроизвед.> (Відтворення)	<ul style="list-style-type: none"> - По порядку - Випадково
	<Эквалайзер> (Еквалайзер)	<ul style="list-style-type: none"> - Звичайний - PlayFX - Рок - Поп - Класика - Бас - Джаз - Персональний
	<Опции PlayFX> (Опції PlayFX)	<ul style="list-style-type: none"> - 3D звук - Низькі частоти
	<Настройка EQ> (Налаштування EQ)	<ul style="list-style-type: none"> - «+/-»: вправо/вліво; - ◀▶: ввверх/вниз

<Запись>(Запис): Якість запису: висока, звичайна.

<Текст>: Встановіть інтервал між перегортанням сторінок: 2сек, 4сек, 6сек, 8сек, 10сек.

<Радио>(Радіо): Увімкнення/вимкнення стерео, вибір FM регіону.

<Слайд-шоу>: Встановіть проміжок часу між автоматичним показом зображень

<Дисплей>: Час підсвічування (5сек, 10сек,15сек ,20сек, 30сек, завжди увімкнено); Підсвічування (тип 1,2,3,4,5); Режим підсвічування (нормальний, економічний).

<Время выкл.> (Авто вимкнення): завжди увімкнено, 10 хв., 15 хв., 30 хв., 60 хв., 120 хв.

<Язык>(Мова): англійська, російська та інші.

<Система>: Версія ПО, оновлення ПЗ, скидання.

<Выход>(Вихід): Вихід з підменю <Опции>(Опції).

Примітка:

Для безпосереднього повернення до головного меню натисніть та утримуйте **M**.

ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДЕО ТА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перед тим, як завантажити відео файл до пам'яті плеєра, виконайте конвертацію відео файлів у формат, який підтримується плеєром. Конвертація відео файлів виконується з допомогою спеціальної програми. Інформацію щодо даної програми Ви можете знайти на сайті виготівника.

З питаннями щодо оновлення програмного забезпечення звертайтеся до сервісного центру та слідкуйте за новинами на сайті виготівника.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- MP3/MP4 плеєр
- Навушники
- USB кабель
- Інструкція з експлуатації, гарантійний талон

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пристрій не вмикається	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи знаходиться перемикач живлення в положенні ON;2. Перевірте, чи не сіла батарея;3. Програмне забезпечення пошкоджене, поновіть програмне забезпечення.
Немає звуку у навушниках	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте правильність підключення навушників до плеєра;2. Перевірте встановлений рівень гучності. Якщо рівень гучності становить 0, збільшіть гучність.3. Перевірте, чи не засмічені навушники;4. Перевірте, чи не пошкоджений файл, який Ви намагались прослухати. Пошкоджені файли можуть не відтворюватися.
Неможливо завантажити/скачати файл або ПК не розпізнає пристрій.	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте правильність USB підключення;2. Програмне забезпечення пошкоджене, поновіть програмне забезпечення.
Пристрій часто не відповідає на команди	<ol style="list-style-type: none">1. Програмне забезпечення пошкоджене, поновіть програмне забезпечення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір	80мм * 41мм * 11,5мм	
Дисплей	TFT 1,8 дюймів	
Чіпсет	Rockchip Nano	
Тривалість відтворення	Музика: 30 годин, відео: 5 годин	
USB	USB2.0 висока швидкість передачі даних	
Джерело живлення	Полімерно-літієва батарея, 300мА	
Формати, що підтримуються	MP3	MP3/WMA/FLAC/APE/WAV
	E-book	TXT
	Video	AVI
	Photo	JPG, BMP
Операційна система	Windows XP/ME/2000	
Пам'ять	Внутрішня флеш-пам'ять (MV-140BL-4Гб; MV-180BO-8Гб). Підтримка карт пам'яті : Micro SD/ TF (до 16 Гб)	
Робоча температура	0°C—40°C	

Примітка: Виробник залишає за собою право вносити зміни у даний виріб. Специфікації та дизайн пристрою можуть бути змінені без попередження.

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) має бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно унеможливити механічні пошкодження. Термін служби пристрою - 2 роки. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і є безпечним при експлуатації і утилізації (окрім спалювання в непристосованих умовах). Цей пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на довкілля або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації цього пристрою. Здайте пристрій в спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого було придбано цей пристрій. Компетентні люди відправлять цей пристрій на безпечну для довкілля переробку.

Гарантії постачальника

MP3/MP4 плеєр ORION MV-140BL/MV-180BO відповідає затвердженому зразку. Виготівник гарантує відповідність пристрою вимогам ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85), ГОСТ 23511-79 (р.1), ГОСТ 22505-97, ГОСТ 28002-88, ГОСТ 5651-89 (п.11, табл.1, пп. 6,7, табл.2), Норми 12-76 (крім п. 1.3). При дотриманні користувачем правил експлуатації, викладених у цьому Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку і електромагнітну сумісність в повному об'ємі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, не наносить шкідливої дії на довкілля і людину і визнано придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з моменту купівлі без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Найменування: ORION MV-140BL/MV-180BO
Основне призначення: MP3/MP4 плеєр
Країна виробник: Китайська Народна Республіка
Виготівник і розробник : Орion Електронікс Лтд.
Адреса виготівника : Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29
Дата виготовлення : 20 Квітня 2011
Гарантований термін служби : 2 роки
Гарантійний термін експлуатації : 12 місяців
Гарантійне обслуговування і сервіс : ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44
Клас продукту і Назва нормативних документів яким відповідає:
Продукт першого класу, відповідає вимогам
ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85), ГОСТ 23511-79 (р.1), ГОСТ 22505-97,
ГОСТ 28002-88, ГОСТ 5651-89 (п.11, табл.1, пп. 6,7, табл.2), Норми 12-76 (крім п. 1.3)
Сертифікати: CE, E - mark, УкрСЕПРО
Колір: MV-140BL – чорний з синім; MV-180BO – чорний з оранжевим