

## ПЫЛЕСОС


---

Модель: ORION OVC-024

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

RUS

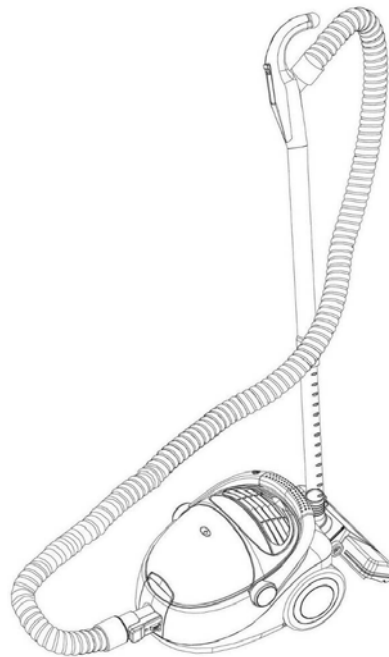

*Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием пылесоса и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.*



*Уважаемый Покупатель,*

***Большое СПАСИБО Вам за покупку пылесоса  
ORION OVC-024!***

*Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.*

*С уважением,*

***Команда ORION ELECTRONICS***

***Детали:*** <http://www.orion.ua>

***Пишите нам:*** [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)

## **ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ**

### **ОБЩЕЕ**

- Электронное управление мощностью на ручке
- Изменяемый контроль мощности (используя спец. регулятор на ручке до 1600 Вт)
- Многоступенчатая система фильтрации с моющимся HEPA фильтром. HEPA фильтр гарантирует удержание 99,5% частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов размером до 0,3 микрона. Очищенный таким образом воздух возвращается обратно в атмосферу, значительно улучшая экологическую обстановку в окружающей среде. В пылесосе ORION OVC-024 применяется моющийся фильтр HEPA класса H12, который не требует замены за весь срок службы пылесоса.
- Моющийся фильтр защиты двигателя
- Моющийся тканевый мешок: 2,5л
- Автоматическая смотка шнура
- Металлическая телескопическая трубка
- Индикатор заполнения пылесборника
- Забор воздуха
- Современный дизайн

### **ВСАСЫВАНИЕ**

- Мощность всасывания: 300Вт

### **ШУМОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

- Уровень шума: 74 дБ(А)

### **ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И МОЩНОСТЬ**

- Источник питания: 230В по перем. току, 50Гц
- Мощность: 1600Вт

## **I. Меры безопасности**

*Необходимо всегда придерживаться основных мер предосторожности при использовании электрических приборов, а именно*

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПЫЛЕСОСА.**


**ВНИМАНИЕ:** Чтобы не допустить опасности возгорания, поражения электрическим током, или получения травмы:

1. Не оставляйте пылесос без внимания, если он подключен к сети. Всегда выключайте прибор и отсоединяйте сетевой шнур с розетки, если не пользуетесь пылесосом.
2. Не пользуйтесь прибором вне помещения или на влажных поверхностях.
3. Не позволяйте использовать прибор, как игрушку. Необходимо быть внимательным, когда вблизи работающего прибора находятся дети.
4. Используйте прибор только так, как указано в данном руководстве. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой. Не используйте пылесос, если он упал, поврежден, находится на открытом воздухе или упал в воду. Отнесите прибор в соответствующий сервисный центр.
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур, как ручку, не придавливайте шнур дверьми и не розтягивайте шнур вокруг острых краев или углов.
7. Не ставьте прибор на шнур. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
8. Не дергайте за шнур резко, когда отключаете от сети. Не тяните за шнур.
9. Не подключайте и не отключайте сетевой шнур с электророзетки влажными руками. Можете получить удар электрическим током.
10. Не впихивайте никаких предметов в отверстия. Не пользуйтесь прибором, если отверстия заблокированы, очистите их от мусора, волокон, волос и всего, что может препятствовать воздушному потоку.
11. Следите за тем, чтобы вблизи отверстий и движущихся частей прибора не было ваших волос, свободной одежды, пальцев, других частей тела.
12. Не пользуйтесь прибором для уборки горячих и/или пылающих предметов

таких, как сигареты, спички, пепел.

13. Прежде чем вытянуть сетевой шнур с розетки, отключите работу пылесоса кнопкой включения/выключения.
14. Будьте предельно внимательны, когда убираете на лестнице.
15. Не пользуйтесь прибором вблизи взрывоопасных веществ, воспламеняющейся жидкости и любого газа, что может быть причиной пожара или взрыва.
16. Изучите ваш пылесос и следуйте инструкциям, которые есть на ярлыках.
17. Держите подальше от лица и тела конец шланга, трубки пылесоса и другие отверстия.
18. Не пользуйтесь пылесосом без правильно установленного фильтра, пылесборника.
19. Всегда выключайте прибор и отсоединяйте сетевой шнур с розетки, если вы хотите присоединять или отсоединить гибкий шланг.
20. Храните прибор внутри помещения.
21. Пылесос может быть подключен только к сети переменного тока 230 вольт.
22. Пользуйтесь только на сухих поверхностях внутри помещения.
23. Не используйте прибор в целях, не предназначенных данной инструкцией по эксплуатации.
24. Если пылесос поврежден, он может быть починен только в авторизованном сервисном центре специалистом, чтобы предотвратить опасность.
25. Перед началом эксплуатации прибора уберите большие или колющие предметы с пола, чтобы предотвратить повреждение пылесоса.
26. Отсоединяйте штепсельную вилку от розетки перед чисткой пылесоса, смене насадок, по окончании работы.
27. Пылесос предназначен только для бытового использования.

## II. Комплектация

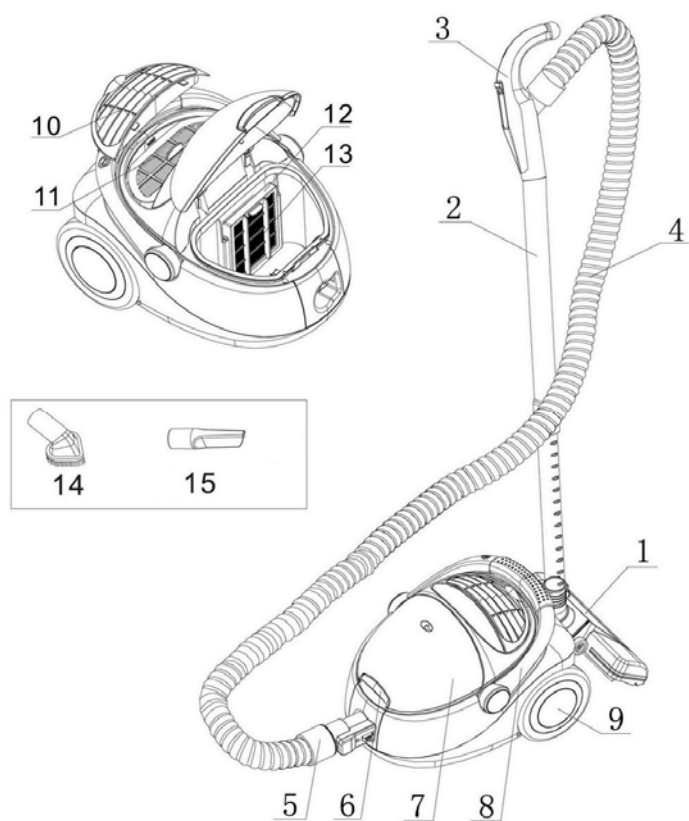

- |   |  |
|---|--|
| 1. Насадка «пол/ковёр».                 | 9. Колесо.                               |
| 2. Телескопическая трубка.              | 10. Отверстия подачи очищенного воздуха. |
| 3. Ручка гибкого шланга с управлением.  | 11. HEPA фильтр.                         |
| 4. Гибкий шланг.                        | 12. Рамка фильтра.                       |
| 5. Наконечник гибкого шланга.           | 13. Фильтр защиты двигателя.             |
| 6. Фиксатор крышки отсека пылесборника. | 14. Щетка для пыли .                     |
| 7. Крышка отсека пылесборника.          | 15. Щелевая насадка.                     |
| 8. Ручка переноски.                     |  |

### **III. Перед началом эксплуатации**

1. Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений.
2. Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса. Всегда отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из розетки во время замены насадок, а также во время чистки.
3. Вставьте наконечник гибкого шланга воздухозаборное отверстие, расположенное на передней части корпуса пылесоса. Вставляйте шланг до щелчка, подтверждающего правильность подсоединения. Для снятия гибкого шланга нажмите на фиксатор в основании шланга и потяните его на себя.
4. Подсоедините телескопическую удлинительную трубку к рукоятке гибкого шланга. Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубки на необходимую длину, предварительно нажав на кнопку фиксатора.
5. Выберите необходимую насадку и подсоедините ее к телескопической трубке.

Насадка «пол/ковёр»: установите переключатель на щетке в необходимое положение (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).


Щётка для пыли: предназначена для сбора пыли с поверхности мебели, ворс препятствует повреждению полированной поверхности мебели.

Насадка для чистки мягкой мебели: предназначена для чистки тканевых поверхностей мягкой мебели.

Щелевая насадка: предназначена для чистки труднодоступных мест, таких как щели, углы и т.п.


#### IV. Эксплуатация

1. Вытяните сетевой кабель на необходимую длину и вставьте сетевую вилку в розетку. Вытягивайте сетевой кабель до желтой отметки – это оптимальная длина. Запрещается вытягивать сетевой кабель дальше красной отметки.
2. Для включения пылесоса переместите регулятор мощности на ручке с позиции СТОП
3. Во время работы вы можете регулировать мощность пылесоса регулятором мощности на ручке. Всего 4 уровня: минимальный, средний, нормальный, максимальный.

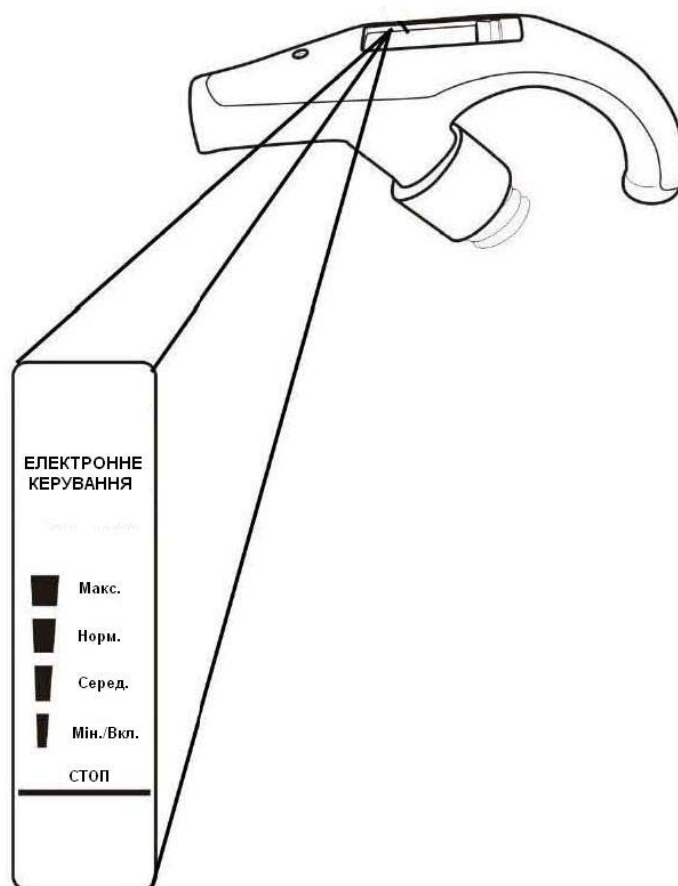



4. По окончании уборки переместите регулятор мощности на ручке в позицию СТОП, чтобы отключить прибор. Выньте сетевую вилку из розетки.
5. Для сматывания сетевого кабеля нажмите на кнопку сматывания и придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его захлестывания и повреждения.
6. Поставьте пылесос в место для хранения. Вы можете упаковать пылесос обратно в коробку или воспользоваться функцией парковки. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на прибор.

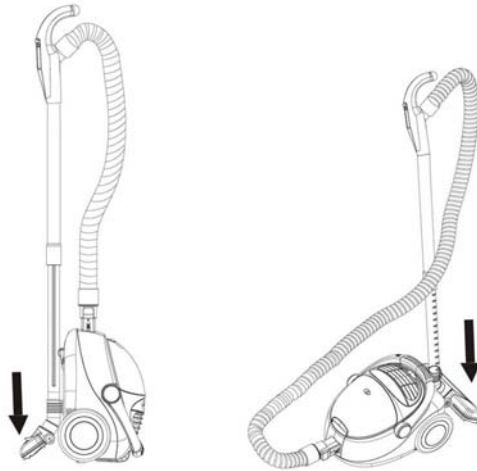

***Внимание! Всегда включайте пылесос только с правильно установленным пылесборником, HEPA фильтром и фильтром защиты двигателя.***

## **V. Чистка пылесборника и корпуса**

1. Выключите пылесос и отключите его от сети.
2. Нажмите на фиксатор крышки отсека пылесборника и откройте крышку отсека пылесборника.
3. Выньте пылесборник из рамки и удалите мусор.
4. Вставьте пылесборник обратно в пылесос и закройте крышку отсека пылесборника.


*Внимание:* по мере наполнения пылесборника механический индикатор наполнения пылесборника будет перемещаться к середине окошечка. Среднее положение индикатора указывает на максимальное наполнение пылесборника.

*Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования пылесоса.*


5. Протирайте корпус пылесоса мягкой влажной тканью.
6. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
7. Запрещается использовать для чистки поверхности пылесоса растворители или абразивные чистящие средства.

## VI. Чистка фильтров

1. Откройте крышку отсека пылесборника, потяните рамку фильтра вверх и выньте фильтр защиты двигателя. Очистите его от пыли и промойте под струей слегка теплой воды. Просушите фильтр естественным путём. Запрещается сушить фильтр феном.

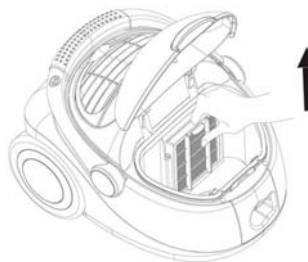

2. Снимите решетку подачи очищенного воздуха, нажав на скобу (см. рисунок) и выньте HEPA фильтр. Очистите его от пыли и промойте под струей слегка теплой воды. Просушите фильтр естественным путём. Запрещается сушить фильтр феном.

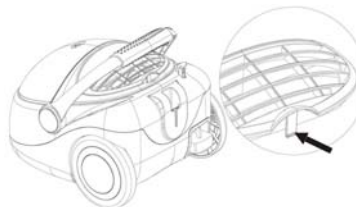

*Важно:*

- a) Фильтр защиты двигателя требуется чистить, как минимум, дважды в год или чаще по мере его запыленности.
- b) HEPA фильтр требуется чистить дважды в квартал или чаще по мере его запыленности.
- c) Всегда проверяйте фильтры на наличие повреждений.
- d) Пылесос можно использовать только с правильно установленными фильтрами.

## VII. Технические характеристики

Модель:	ORION OVC-024
Максимальная мощность:	1600Вт
Мощность всасывания:	300Вт
Источник питания:	230В~50Гц
Уровень шума:	74дБ(А)
Емкость пылесборника:	2,5л
Длина сетевого кабеля:	5м
Вес нетто (без аксессуаров):	4,5кг
Вес нетто (с аксессуарами):	5,8кг
Вес брутто (с аксессуарами):	6,4кг
Габариты корпуса пылесоса:	365x298x240мм
Габариты коробки:	495x315x287мм
Сертификаты безопасности:	CE, GS, RoHS
Класс защиты электроприборов:	II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)