

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТВ+DVD
МОДЕЛЬ TV/DVD-1429**



Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку телевизора со встроенным DVD плеером Orion!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций и настроек.



СОДЕРЖАНИЕ

<u>Предлагаемые функции и возможности</u>	4
<u>Меры безопасности и предосторожности</u>	5
<u>Работа с диском</u>	7
<u>Кнопки и индикаторы передней панели</u>	8
<u>Разъемы и входы задней панели</u>	8
<u>Пульт дистанционного управления (ПДУ)</u>	9
<u>Перед включением ТВ+ДВД</u>	10
<u>Подсоединение антенны</u>	10
<u>Подсоединение к сети переменного тока</u>	10
<u>Установка батареек в пульт ДУ</u>	10
<u>Включение/выключение ТВ+ДВД</u>	11
<u>Включение ТВ+ДВД</u>	11
<u>Выключение ТВ+ДВД</u>	11
<u>Эксплуатация ТВ+ДВД</u>	11
<u>Использование кнопок лицевой панели телевизора</u>	11
<u>Использование пульта ДУ</u>	11
<u>Система меню (ТВ)</u>	11
<u>Вызов меню ТВ</u>	11
<u>Подменю УСТАНОВКА / PRESET</u>	12
<u>Подменю ИЗОБРАЖЕНИЕ / PICTURE</u>	12
<u>Подменю СИСТЕМА / SYSTEM</u>	12
<u>Подменю ЧАСЫ / CLOCK</u>	12
<u>Подменю АУДИО / AUDIO</u>	12
<u>Подменю ДРУГОЕ / OPTION</u>	12
<u>Система меню (DVD)</u>	13
<u>Вызов меню DVD</u>	13
<u>Подменю ОБЩАЯ УСТАНОВКА / GENERAL SETUP</u>	13
<u>Подменю НАСТРОЙКА АУДИО / AUDIO SETUP</u>	13
<u>Подменю ВИДЕО / VIDEO QUALITY SETUP</u>	13
<u>Подменю ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК PREFERENCE</u>	13
<u>Подменю ПАРОЛЬ / PASSWORD</u>	14
<u>Воспроизведение CD с Mp3</u>	14
<u>Технические характеристики</u>	15

Предлагаемые функции и возможности

- 14-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
 - Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения - PAL/ SECAM B/G, D/K; системы AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц/ 4.43 МГц)
 - Цифровая схема I2C управления магистралью
 - 255 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
 - Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
 - Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка в обоих направлениях)
 - Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
 - Выбор языка сообщений экранного меню (русский или английский)
 - Непосредственный выбор программы
 - Переключение между двумя последними программами
 - Расширенная система входов / выходов (AV вход/выход (стерео), SCART)
 - Четыре предустановленных режима изображения
 - Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
 - Таймер включения/выключения
 - Встроенный календарь и игры
-
- Встроенный DVD проигрыватель с управлением от пульта ДУ
 - DVD, VCD, CDR/RW, CD, MP3, picture CD
 - Dolby digital, DTS digital выход
 - NTSC/PAL совместимость
 - Возможность обновления программного обеспечения через CD-R
 - Источник питания - 110-240 В 50-60 Гц / 12 В по пост. току

Меры безопасности и предосторожности

1. Установка


Рекомендуется установить ТВ+ДВД на ровной поверхности. В целях обеспечения надежной вентиляции и предотвращения падения его при возникновении нестандартных ситуаций (например, землетрясение) оставьте как минимум по 10...15 см свободного пространства вокруг ТВ+ДВД (см. рис. справа) и не ставьте на верхнюю его панель никаких предметов.

Не рекомендуется устанавливать ТВ+ДВД:

- в тесно заставленных местах или на мебели,
- в местах подверженных прямым солнечным лучам и высокой температуре,
- в местах подверженных увлажнению и запыленности,
- а также в непосредственной близости от приборов, создающих сильные магнитные и электрические поля.

В случае необходимости перемещения ТВ+ДВД рекомендуется делать это, как минимум двоим людям.

При этом необходимо быть осторожным и внимательным, и особенно следить за тем, чтобы не ударить телевизор о какие-нибудь предметы и не повредить поверхность кинескопа.

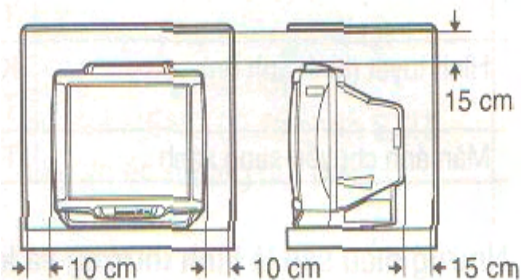

2. Вентиляция

Все отверстия и прорези в корпусе этого ТВ+ДВД предназначены для обеспечения надлежащего его охлаждения методом вентиляции. Поэтому никогда не устанавливайте ТВ+ДВД в местах с недостаточной вентиляцией и для предотвращения перегрева телевизора ни в коем случае не закрывайте эти отверстия.

3. Вода и влажность

Не эксплуатируйте ТВ+ДВД в местах с повышенным уровнем влаги (особенно в ванных комнатах, вблизи раковины на кухне, рядом со стиральной машиной) и старайтесь не ставить емкости с водой или другими жидкостями на ТВ+ДВД или в непосредственной близости от него. Не допускайте попадания воды на ТВ+ДВД и в отверстия в корпусе ТВ+ДВД, и ни в коем случае не эксплуатируйте его под дождем.

В случае попадания воды в отверстия в корпусе ТВ+ДВД рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.



4. Посторонние предметы

Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе ТВ+ДВД.

В случае попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе ТВ+ДВД рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.



5. Источник питания

Этот ТВ+ДВД работает как от сети переменного тока 220 В и частотой 50 Гц (110-240 В, 50-60 Гц), так и от источника сети постоянного тока 12 В (специальный кабель с адаптером подключения к гнезду автомобильной зажигалки в комплекте). Не рекомендуется подключать этот ТВ+ДВД к источникам напряжения со значениями напряжения, которые отличаются от указанных.

6. Шнур питания

Шнур питания ТВ+ДВД должен быть проложен таким образом, чтобы не допустить его заземление другими предметами (например, самим ТВ+ДВД). Помните, что повреждение шнура питания и вилки может быть причиной пожара и удара электрическим током.

Особое внимание уделите также месту соединения шнура с вилкой, розетке сети переменного тока и месту выхода шнура из ТВ+ДВД.

7. Молния

Во время грозы всегда отключайте ТВ+ДВД от сети переменного тока (при этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока), а также отсоедините от ТВ+ДВД антенну.

8. Длительное отсутствие

Перед тем, как уехать из дома на длительное время всегда отключайте ТВ+ДВД от сети переменного тока. При этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока.



9. Режим ожидания

При выключении этого ТВ+ДВД при помощи пульта ДУ или при использовании "таймера сна" ТВ+ДВД переводится в состояние "ожидания". При этом в нем все еще действует слабый ток. Поэтому в целях дополнительной безопасности и экономии электроэнергии рекомендуется всегда отключать ТВ+ДВД от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока (например, на ночь перед сном).

10. Чистка


Перед чисткой всегда отключайте ТВ+ДВД от сети переменного тока, т. е. отсоедините шнур питания от розетки сети переменного тока. При чистке не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Чистку производите мягкой, чистой и слегка влажной тканью.



11. Неисправности и замена деталей

В случае обнаружения каких-либо неисправностей (неполадок, дефектов, и пр. как-то дым, странные звуки или запахи, и т. п.) в ТВ+ДВД рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку ТВ+ДВД, это может привести к поражению электрическим током и др.

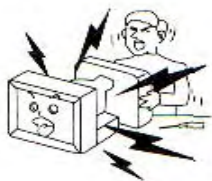

В случае необходимости произвести замену некоторых деталей ТВ+ДВД убедитесь в том, что специалист производящий замену, использует детали аналогичные заменяемым или имеющие те же характеристики. Неквалифицированная замена деталей ТВ+ДВД может привести к возгоранию, поражению электрическим током и др.

12. Обслуживание

Обслуживание ТВ+ДВД должны производить только квалифицированные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку ТВ+ДВД, это может привести к поражению электрическим током и др.

13. Многократное включение/выключение




В целях увеличения срока службы ТВ+ДВД не рекомендуется многократно повторять шаг включения/выключения ТВ+ДВД.

УПАКОВКА

Упаковочный материал и приспособления изготовлены из материала, который может использоваться для дальнейшей переработки. Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

ВНИМАНИЕ!

Любое вмешательство в регулировку, в особенности изменение уровня напряжения и замена лучевой трубки, может привести к увеличению уровня излучения. ТВ+ДВД, подвергнувшийся такого рода регулировкам и модификациям, больше не считается соответствующим этой лицензии и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	
	Символ молнии со стрелкой на конце, ограниченный равносторонним треугольником, предназначен для предупреждения пользователей о наличии неизолированных частей и деталей, которые могут представлять опасность поражения электрическим током.	
	Восклицательный знак, ограниченный равносторонним треугольником, предназначен для предупреждения пользователей о наличии специальных и важных инструкций по регулировке и обслуживанию аппарата.	

Работа с диском

• Использование диска

Пожалуйста, держите диск только за его края или отверстие в центре, как показано ниже. Старайтесь не прикасаться к блестящей его поверхности.

Пожалуйста, не наклеивайте никаких наклеек на диск, а также старайтесь его не царапать.

Так как диск вращается с большой скоростью во время воспроизведения, не используйте поврежденные, треснувшие или изогнутые диски, что может вызвать повреждение устройства.


• Чистка диска

Отпечатки пальцев или грязь на поверхности диска могут привести к тому, что мощность света, отражающегося от диска, ослабеет, и качество сигнала ухудшится. Чем хуже качество сигнала, тем хуже качество воспроизведения. Поэтому старайтесь содержать диск чистым, а его чистку производите сухой мягкой материей, протирая его прямыми движениями от центра.

Если диск очень грязный, протрите его влажной, а затем сухой мягкой материей.

При чистке, пожалуйста, не используйте таких чистящих средств как бензол, растворители, антистатика и др., т. к. использование выше указанных чистящих средств может повредить поверхность диска.

Кнопки и индикаторы передней панели

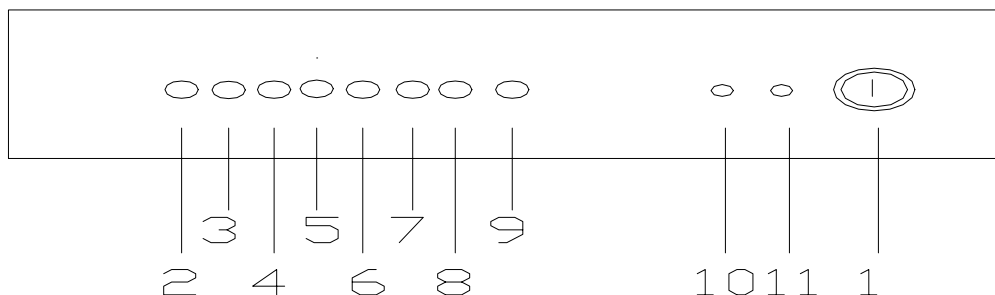

1. POWER / ПИТАНИЕ

Для включения/выключения устройства

2. OPEN / CLOSE

Для открытия/закрытия подставки для диска.

3. PLAY / PAUSE

Для запуска вставленного диска / для включения паузы воспроизведения

4. TV/AV/DVD

5. МЕНЮ

6. V- (▲-) / Громкость -

Для уменьшения звука

7. V+ (▲+) / Громкость +

Для увеличения звука


8. CH- / Программа -

9. CH+ / Программа +

10. Индикатор питания

11. Приемник сигнала пульты ДУ

Разъемы и входы задней панели

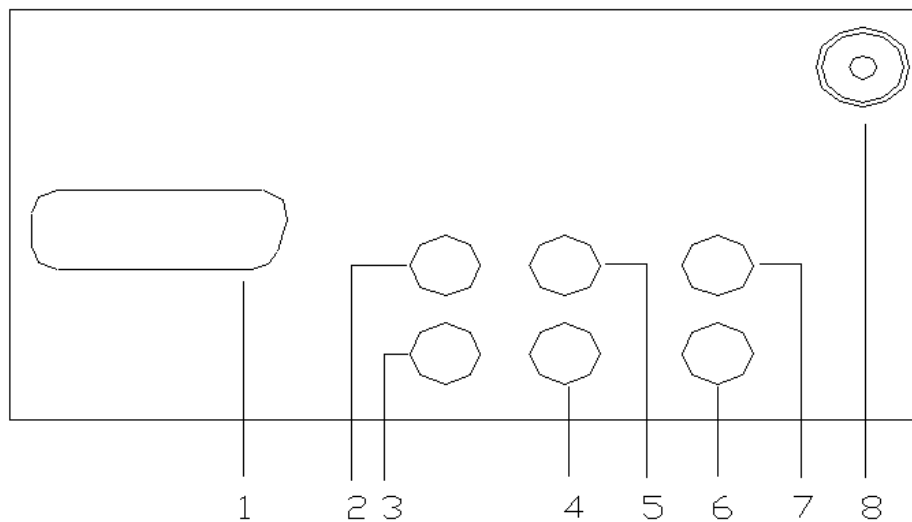

1. SCART выход

2. R АУДИО вход (правый)

3. R АУДИО выход (правый)

4. L АУДИО выход (левый)

5. L АУДИО вход (левый)


6. ВИДЕО выход

7. ВИДЕО вход

8. Разъем для подключения антенны

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1. **POWER**
Кнопка **питания** - для переключения телевизора в состояния "ожидания" или для включения телевизора из состояния "ожидания" в рабочий режим.
2. **TV/AV/DVD**
Кнопка для переключения режимов TV/AV/DVD и выбора источника входящих сигналов.
3. **CH+ / CH -**
Кнопки переключения программ вверх/вниз (в режиме "ожидания" нажатие любой из этих кнопок переводит устройство в рабочий режим).
4. **0 - 9, " -/ -"**
Цифровые кнопки для непосредственного выбора телевизионной программы или главы / раздела / трека в режиме DVD; " -/ - " – кнопка для ввода двузначного или трехзначного номера программы / главы / раздела / трека.
5. **RETURN**
Для возврата к предыдущей программе (режим ТВ). Для вызова программ дисков VCD, SVCD (режим DVD).
6. **CALL**
Для включения отображения разнообразной информации о текущем статусе устройства (номер программы, система цветности, время и т. д.). Используется также для выхода из режима игр. Также при просмотре определенной программы удерживая эту кнопку в течение 8 сек Вы можете заблокировать доступ к этой программе (т. е. ограничить возможность перенастройки и т. д.). Для разблокирования – опять нажмите эту кнопку в течение 8 сек.
7. **V + / V -**
Кнопки уменьшения/повышения уровня громкости.
8. **MUTE**
Для включения/отключения звука.
9. **P.P**
Для переключения 5-ти предустановленных режимов изображения. При этом переключение происходит в следующем циклическом порядке: STANDART> SOFT>VIVID>LIGHT> PERSONAL.
10. **MENU**
Кнопка вызова системы меню.
11. **OPEN/CLOSE** (Для DVD)
Для открытия/закрытия подставки для диска.
12. **▲/▶/▼/◀** (Для DVD)
Для перехода в выбранном меню.
13. **SETUP** (Для DVD)
Для входа в главное меню DVD плеера
14. **LANGUAGE** (Для DVD)
Для выбора языка.
15. **▶|| PLAY/PAUSE** (Для DVD)
Для запуска вставленного диска и включения паузы воспроизведения. При первом нажатии воспроизведение останавливается (режим паузы), при повторном нажатии осуществляется переход к следующему кадру (режим кадрового воспроизведения), при еще одном нажатии возобновляется режим нормального воспроизведения
16. **▶▶ NEXT** (Для DVD)
Кнопка перехода к следующему разделу, главе или треку при воспроизведении диска
17. **◀◀ PREV** (Для DVD)
Кнопка перехода к предыдущему разделу, главе или треку при воспроизведении диска
18. **▶▶ FWD** (Для DVD)
Для ускоренного воспроизведения диска вперед. При этом при каждом нажатии этой кнопки скорость воспроизведения увеличивается. Для возврата в нормальный режим необходимо нажать кнопку PLAY
19. **◀◀ REV** (Для DVD)
Для ускоренного воспроизведения диска НАЗАД. При этом при каждом нажатии этой кнопки скорость воспроизведения увеличивается. Для возврата в нормальный режим необходимо нажать кнопку PLAY
20. **STOP** (Для DVD)
Для остановки воспроизведения. При первом нажатии воспроизведение останавливается (режим псевдо-паузы). Если Вы потом нажмете кнопку PLAY, то воспроизведение начнется с момента остановки. При нажатии кнопки STOP два раза воспроизведение остановится полностью
21. **ANGLE** (Для DVD)
Для выбора угла просмотра в случае, если DVD диск содержит множественные углы просмотра
22. **REPEAT** (Для DVD)
Для включения режима повторного воспроизведения. Для VCD/SVCD при каждом следующем нажатии этой кнопки режим повтора будет изменяться в следующем циклическом порядке: *повтор текущего трека - повтор всех треков – режим повтора отключен*. Для DVD этот порядок будет следующий: *повтор текущей главы – повтор всего раздела - режим повтора отключен*
23. **SUBTITLE** (Для DVD)
Для переключения между языками субтитров в случае воспроизведения DVD диска с более чем двумя языками субтитр (зависит от диска)
24. **DVD** (Для DVD)
Кнопка перехода между режимами DVD/TV
25. **DVD MENU** (Для DVD)
Для возвращения в главное меню DVD плеера. Выбрав необходимый пункт, нажмите PLAY/PAUSE для подтверждения.

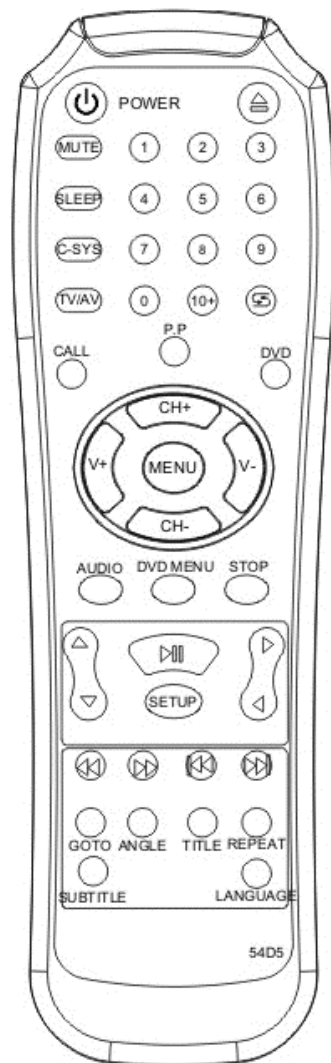


Перед включением ТВ+ДВД

Подсоединение антенны

Для получения оптимального качества изображения и звука необходимы внешняя антенна (локальная или общая унифицированная), соответствующий кабель (коаксиальный с сопротивлением 75 Ом) и соответствующий терминальный штепсель.

Рекомендуется аккуратно вставить коаксиальный антенный штепсель кабеля в разъем для подключения антенны на задней панели ТВ+ДВД (см. рис. справа).

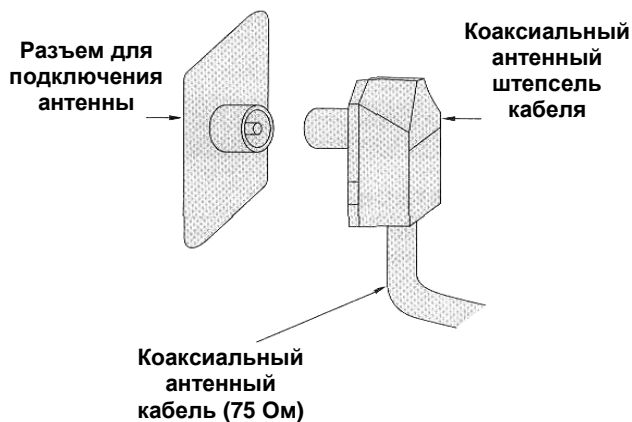


Примечания:

1. Если используется унифицированная антенная система, Вам может понадобиться соответствующий кабель и штепсель для соединения стеновой антенной розетки с телевизионным приемником.
2. Как уже отмечалось, рекомендуется использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом. При этом использование такого коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом предотвращает возникновение возможных помех и нежелательных волн. В случае использования других кабелей (например, с сопротивлением 300 Ом) при подключении антенны рекомендуется использовать специальный трансформатор.
3. В случае использования внешней локальной антенны, во избежание возможных аварий (например, в случае обвала антенны) настоятельно рекомендуется устанавливать антенну вдали от транспортных магистралей, трамвайных линий, высоковольтных линий, и т. д. Также помните, что оголенные участки кабеля в воздухе могут окислиться и стать причиной некачественного приема телевизионного сигнала.
4. В местах со слабым уровнем телевизионного сигнала рекомендуется использовать специальные усилители.
5. Во время грозы, как уже отмечалось, помимо отключения телевизора от сети переменного тока рекомендуется также всегда отключать антенну от телевизора.

Подсоединение к сети переменного тока

Этот ТВ+ДВД работает только от сети переменного тока 220 В и частотой 50 Гц. Не рекомендуется подключать этот ТВ+ДВД к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных.

После распаковки перед подсоединением к сети переменного тока дайте ТВ+ДВД нагреться (охладиться) до комнатной температуры.

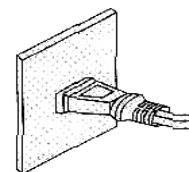

Примечания:

Типы штепселей питания различаются в разных государствах. По этой причине штепсель, показанный на рисунке выше, возможно, не будет совпадать с типом штепселя, которым оборудован Ваш ТВ+ДВД.

Установка батареек в пульт ДУ

Для установки батареек в пульт ДУ проделайте, пожалуйста, следующие операции:

1. Снимите крышку отсека батареек.
2. Строго соблюдая полярность, установите две батарейки размера в отсек. При этом полярность можно определить по символам "+" и "-" как на батарейках, так и внутри батарейного отсека пульта ДУ.
3. Установите крышку отсека батареек на место.

Примечания:

1. Не рекомендуется использовать никель-кадмиевые (Ni-Cd) перезаряжающиеся батареи. Они немного отличаются по форме и действию и не смогут обеспечить желаемой функции.
2. Если пульт ДУ не используется в течение длительного периода, рекомендуется извлечь из него батарейки. Это предотвратит повреждение пульта вследствие утечки из него электролита из батареек.
3. Рекомендуется бережно относиться к пульту ДУ, т. к. падения, удары, воздействие влаги могут повредить пульт ДУ и вызвать несоответствующее его функционирование. Также следует помнить, что неправильное использование батареек (см. рис. ниже) может вызвать утечку электролита, который может вызвать коррозию пульта ДУ или стать причиной разрыва батареек.

Старые батареи




Заменять оба батарейных элемента одновременно

Новые батареи



Не совмещать батарейки разных типов (щелочные с угольноцинковыми и т. д.)

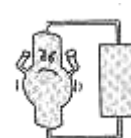

Запрещается подзаряжать

Включение/выключение ТВ+ДВД

Примечания:

Управление ТВ+ДВД может осуществляться как с помощью пульта ДУ, так и с помощью органов управления, находящихся на лицевой панели ТВ+ДВД.

Включение ТВ+ДВД

Для включения ТВ+ДВД проделайте, пожалуйста, следующие операции:

1. Нажмите кнопку “**Питание**” на лицевой панели ТВ+ДВД. При этом ТВ+ДВД переключится в режим “ожидание” и индикатор питания загорится красным.
2. Для перевода ТВ+ДВД из режима “ожидание” в рабочий режим нажмите кнопку “**Питания**” (**POWER**) на пульте ДУ

Выключение ТВ+ДВД

Для выключения ТВ+ДВД проделайте, пожалуйста, следующие операции:

1. Нажмите кнопку “**Питание**” (**POWER**) на пульте ДУ. При этом ТВ+ДВД переключится из рабочего режима в режим “ожидание”. При этом звук и изображение пропадут, но индикатор питания будет гореть красным.
2. Нажмите кнопку “**Питание**” на лицевой панели ТВ+ДВД. При этом индикатор питания погаснет.

Эксплуатация ТВ+ДВД

Примечания:

Как уже отмечалось, управление ТВ+ДВД может осуществляться как с помощью пульта ДУ, так и с помощью органов управления, находящихся на лицевой панели телевизора.

Использование кнопок лицевой панели телевизора

С помощью кнопок, расположенных на лицевой панели ТВ+ДВД, Вы можете

- изменять уровень громкости (кнопки “**Громкость +**” и “**Громкость -**”),
- последовательно выбирать программы (кнопки “**Программа +**” и “**Программа -**”),
- вызывать главное меню (кнопка “**Меню**”),
- переключать режимы между TV, AV и DVD (кнопка “**TV/AV/DVD**”),
- открывать / закрывать подставку для диска (кнопка “**Open/Close**”),
- а также запускать / останавливать диск (кнопка “**Play / Pause**”).

Использование пульта ДУ

Пульт дистанционного управления Вашего ТВ+ДВД разработан с таким расчетом, чтобы дать Вам возможность управления всеми функциями аппарата. Основные функции будут описаны в соответствующих подразделах раздела “Система меню”. Для тех же функций, управление которыми не требует использования системы меню, смотрите также раздел “Пульт дистанционного управления (ПДУ)”, где Вы сможете найти описание всех кнопок.

Система меню (ТВ)

Примечания:

1. Этот прибор оснащен системой меню, которая значительно облегчает управлять его многочисленными функциями. С помощью системы меню телевизор управляется простым выбором команд, появляющихся на экране аппарата. Все функции системы меню будут описаны в текущем разделе.
2. При чтении данного подраздела смотрите также раздел “Пульт дистанционного управления (ПДУ)”, где Вы сможете найти требуемые кнопки.

Вызов меню ТВ

Для входа в меню ТВ, а также выбора иных подменю необходимо нажимать кнопку “**MENU**” (на лицевой панели или на пульте ДУ). При этом для выбора тех или иных пунктов в подменю, а также для изменения параметров этих ПУНКТОВ, используйте кнопки **управления меню** на пульте ДУ или кнопки “**CH+**”, “**CH-**”, “**VOL+**”, “**VOL-**” на пульте ДУ или на лицевой панели телевизора (в дальнейшем будем называть **все эти кнопки кнопками управления меню**).

Подменю УСТАНОВКА / PRESET

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете осуществить:

- автоматический поиск программ с их запоминанием (пункт **AUTO-SEARCH**);
- ручной поиск программ с их запоминанием (пункт **SEARCH**);
- точную подстройку программ с их запоминанием (пункт **FINE**);
- а также включить / отключить запоминание программы (пункт **MEMORY**).



Подменю ИЗОБРАЖЕНИЕ / PICTURE

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете осуществить:

- регулировку яркости (пункт **BRIGHT**);
- регулировку контрастности (пункт **CONTRAST**);
- регулировку цветности (пункт **COLOR**);
- регулировку резкости (пункт **SHARP**).



Подменю СИСТЕМА / SYSTEM

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете осуществить:

- выбор системы цветности (пункт **COLOR-SYSTEM**);
- выбор системы звукового сопровождения (пункт **SOUND-SYS**);
- а также изменить номер текущей программы (пункты **POSITION1**, **POSITION2**, **EXCHANGE**).



Подменю ЧАСЫ / CLOCK

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете установить:


- часы (т. е. текущее время) (пункт **TIME**);
- время включения (пункт **ON-TIME**) (т. е. время, по истечении которого телевизор переключится из состояния "ожидания" в рабочий режим);
- время выключения (пункт **OFF-TIME**) (т. е. время, в которое телевизор переключится из рабочего режима в состояние "ожидания");
- установка времени (пункт **ALARM**) (т. е. время, в которое телевизор переключится на программу, установленную в пункте **НОМЕР ПРОГРАММЫ** (пункт **POSITION**) этого же подменю.).



Подменю АУДИО / AUDIO

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете установить:


- громкость (пункт **VOLUME**);
- баланс звуковой системы (пункт **BALANCE**).

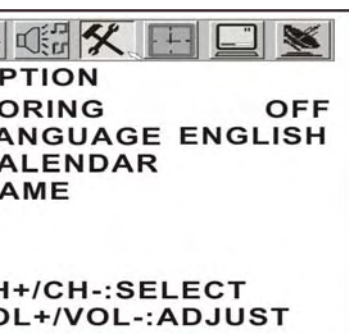

Подменю ДРУГОЕ / OPTION

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете установить:

- язык (пункт **LANGUAGE**);
- календарь (пункт **CALENDAR**);
- или поиграть в игру (пункт **GAME**)

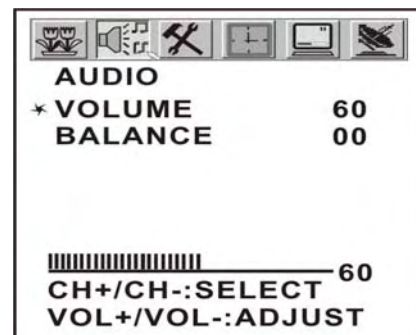

Система меню (DVD)

Примечания:

При чтении данного подраздела смотрите также раздел “Пульт дистанционного управления (ПДУ)”, где Вы сможете найти требуемые кнопки.

Вызов меню DVD


Для **входа в меню DVD, а также выбора иных подменю** необходимо нажимать кнопку “**SETUP**” (на пульте ДУ), а затем ввести пароль (8888 – заводская настройка). При этом для выбора тех или иных пунктов в подменю, а также для изменения параметров этих пунктов, используйте кнопки **▲/▶/▼/◀** на пульте ДУ (в дальнейшем будем называть **все эти кнопки кнопками управления меню**).

Нажатием кнопки “**SETUP**” Вы также можете также и выйти из меню DVD.

Подменю ОБЩАЯ УСТАНОВКА / GENERAL SETUP

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете:


- установить тип ТВ дисплея – 4:3, 16:9 (пункт **TV Display**);
- включить / отключить отметку “вид под углом” (пункт **Angle Mark**);
- выбрать язык экранных сообщений (пункт **OSDS Lang**);
- включить/ отключить скрытые титры (пункт **Captions**);
- включить/ отключить режим сохранения экрана (пункт **Screen saver**);

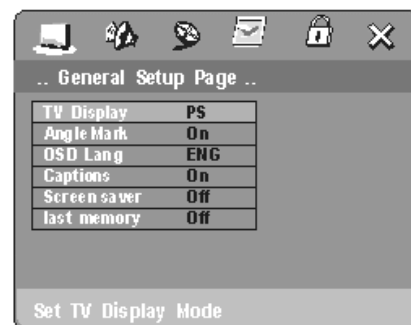

Подменю НАСТРОЙКА АУДИО / AUDIO SETUP

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете осуществить настройку аудио:

- пункт **Speaker Setup** -> **Downmix** -> **LT/RT** или **STEREO**;
- пункт **SPDF Setup** -> **SPDF Output (OFF/RAW/PCM)** или **LPCM Out (48K/96K)**;
- пункт **Dolby Digital Setup** -> **Dual Mono** или **Dynamic**.

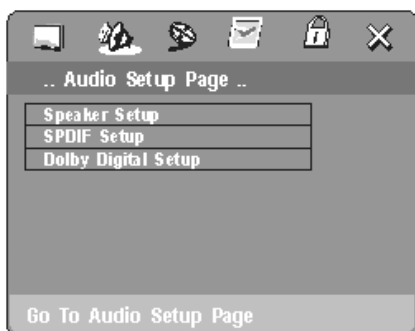

Подменю ВИДЕО / VIDEO QUALITY SETUP

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете осуществить настройку видео изображения:


- регулировку резкости (пункт **Sharpness**);
- регулировку яркости (пункт **Brightness**);
- регулировку контрастности (пункт **Contrast**).



Подменю ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК PREFERENCE

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете выбрать:

- тип системы – PAL, NTSC, MULTI (пункт **TV Type**);
- язык аудио (пункт **Audio**);
- язык субтитров (пункт **Subtitle**);
- язык аудио (пункт **Audio**);
- язык меню диска (пункт **Disc menu**);
- а также установить уровень ограничения просмотра диска (пункт **Parental**);
- или сбросить все настройки (пункт **Default**);

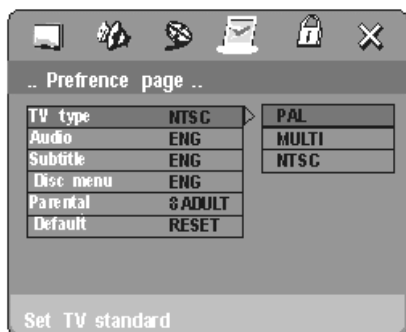


Подменю ПАРОЛЬ / PASSWORD

В данном подменю, используя кнопки управления меню, Вы можете:

- включить режим пароля (пункт **Password Mode**);
- изменить текущий пароль (пункт **Password Change**).

Заводской пароль – 8888.

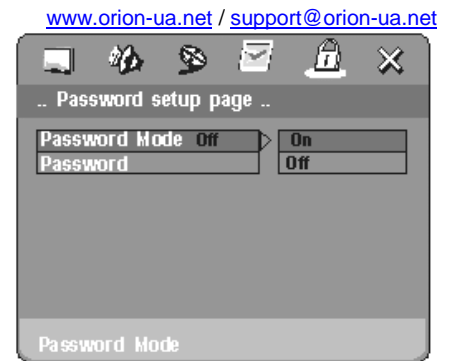

Воспроизведение CD с Mp3

Mp3—это метод кодирования видео изображения (используется международный стандарт MPEG). При этом для кодирования аудио используется формат Mp3 (стандарт, который сжимает голосовой сигнал с соотношением 12:1). Диск с Mp3 может содержать до 600 минут аудио (примерно 170 песен).

Во время игры Mp3 диска, используя кнопку PROG, Вы можете выбрать следующие пункты:

- **Меню файлов Mp3**

Для выбора песни (файла) используйте цифровые кнопки. После выбора песни (файла) нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

- **Папка**

Используя кнопки управления меню, выберите необходимые Вам подкаталог или песню. После выбора нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

Технические характеристики

Кинескоп

- ⇒ **Размер**14" (37 см)

Системы

- ⇒ **Системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения** PAL / SECAM B/G, D/K
- ⇒ **Системы AV** PAL/NTSC - 3.58МГц/ 4.43МГц

Каналы

- ⇒ **Принимаемые каналы (частота тюнера)** VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
- ⇒ **Каналы (кабельное телевидение)** Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
- ⇒ **Индикация каналов** Экранный дисплей

Экранное меню, звуковой выход,

- ⇒ **Язык сообщений экранного меню** Русский/английский
- ⇒ **Мощность звукового выхода** 2*2,3 Вт

Потребляемая мощность и питание

- ⇒ **Максимальная потребляемая мощность**80 Вт
- ⇒ **Источник питания**110-240 В, 50/60 Гц

Поставляемые дополнительные принадлежности

- ⇒ **Пульт дистанционного управления с батарейками** 1 шт.
- ⇒ **Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон**1 шт.

Габаритные размеры и вес

- ⇒ **Габаритные размеры** 430 мм X 339 мм X 370мм
- ⇒ **Вес (нетто)**16 кг

DVD

- ⇒ **Типы**DVD/SVCD/DVCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW/Kodak Picture CD
- ⇒ **DVD видео формат**MPEG1 V2.0; MPEG2
- ⇒ **DVD аудио формат** MPEG LAYER2 STANDARD

Примечания:

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.