

# ORION®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LCD ТЕЛЕВИЗОР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И LED ПОДСВЕТКОЙ

Модель: LED3257

РУССКИЙ

RUS



\*\*\*\*\*

Уважаемые покупатели! Большое спасибо Вам за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

\*\*\*\*\*

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ .....	- 2 -
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	- 3 -
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ .....	- 5 -
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	- 5 -
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА .....	- 6 -
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ) .....	- 6 -
• ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) ДЛЯ ПДУ .....	- 6 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ .....	- 7 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА .....	- 7 -
ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО. КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ВХОДЫ, ПДУ .....	- 8 -
• ВИД СПЕРЕДИ .....	- 8 -
• ВИД СЗАДИ .....	- 9 -
• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ) .....	- 10 -
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ .....	- 12 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ AV ВХОД .....	- 12 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТНЫЕ ВХОДЫ YPbPr .....	- 12 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART .....	- 13 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС HDMI .....	- 13 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ VGA .....	- 14 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB .....	- 14 -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА .....	- 15 -
• ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ .....	- 15 -
• КАНАЛЫ .....	- 15 -
• ЗВУК .....	- 15 -
• ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА .....	- 15 -
СИСТЕМА ЭКРАННОГО МЕНЮ .....	- 15 -
Меню НАСТРОЙКА КАНАЛОВ .....	- 16 -
Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ .....	- 17 -
Меню АУДИО .....	- 18 -
Меню ВРЕМЯ .....	- 19 -
Меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ .....	- 20 -
Меню НАСТРОЙКА ЭКРАНА (в режиме ПК) .....	- 20 -
Меню МУЛЬТИМЕДИА (USB) .....	- 21 -
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ (USB) .....	- 26 -
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	- 27 -
СОВЕТЫ ПО УХОДУ .....	- 28 -
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	- 28 -

## ВВЕДЕНИЕ

Необходимо прочитать соответствующие инструкции данного руководства до начала первого использования устройства, даже если вы знакомы с использованием электронных устройств. Обратите особенное внимание на главу МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Сохраните руководство для использования в будущем. При продаже или дарении устройства прилагайте это руководство для использования. Благодарим за выбор этого продукта. Данная инструкция поможет правильно управлять работой телевизора. Перед началом использования телевизора внимательно прочтите инструкцию. Сохраните эту инструкцию в надежном месте для использования в будущем.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

### **1. Установка**

При установке рекомендуется использовать настольную подставку. При этом установите телевизор на ровной поверхности. В целях обеспечения надежной вентиляции и предотвращения падения его при возникновении нестандартных ситуаций (например, землетрясение) оставьте как минимум по 10...15 см свободного пространства вокруг телевизора и не ставьте на верхнюю его панель никаких предметов.

В случае крепления телевизора на стене или потолке, пожалуйста, используйте специальные крепления, предназначенные для этой модели (в комплект не входят).

Не рекомендуется устанавливать телевизор:

- в тесно заставленных местах,
- в местах подверженных прямым солнечным лучам и высокой температуре (возле нагревателей и т. п.),
- в местах подверженных увлажнению и запылённости,
- а также в непосредственной близости от приборов, создающих сильные магнитные и электрические поля.

В случае необходимости перемещения телевизора рекомендуется делать это, как минимум двоим людям. При этом необходимо быть осторожным и внимательным, и особенно следить за тем, чтобы не ударить телевизор о какие-нибудь предметы и не повредить поверхность телевизора.

### **2. Вентиляция**

Все отверстия и прорези в корпусе этого телевизора предназначены для обеспечения надлежащего его охлаждения методом вентиляции. Поэтому никогда не устанавливайте телевизор в местах с недостаточной вентиляцией и для предотвращения перегрева телевизора ни в коем случае не закрывайте эти отверстия.

### **3. Вода и влажность**

Не эксплуатируйте телевизор в местах с повышенным уровнем влаги (особенно в ванных комнатах, вблизи раковины на кухне, рядом со стиральной машиной) и старайтесь не ставить емкости с водой или другими жидкостями на телевизор или в непосредственной близости от него. Не допускайте попадания воды на телевизор и в отверстия в корпусе телевизора, и ни в коем случае не эксплуатируйте его под дождем.

В случае попадания воды в отверстия в корпусе телевизора рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

### **4. Посторонние предметы**

Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе телевизора.

В случае попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе телевизора рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

### **5. Источник питания**

Этот телевизор работает только от сети переменного тока 230В~50 Гц. Не рекомендуется подключать этот телевизор к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных.

Также не рекомендуется подключать к одной розетке и / или к одному шнуру (общему удлинителю) несколько устройств одновременно, т. к. в таких случаях возможна перегрузка, что может привести к возгоранию этой розетки и / или использованного шнура (общего удлинителя).

### **6. Шнур питания**

Шнур питания телевизора должен быть проложен таким образом, чтобы не допустить его защемление другими предметами (например, самим телевизором). Помните, что повреждение шнура питания и вилки может быть причиной пожара и удара электрическим током.

Особое внимание уделите также месту соединения шнура с вилкой, розетке сети переменного тока и месту выхода шнура из телевизора.

## **7. Молния**

Во время грозы всегда отключайте телевизор от сети переменного тока (при этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока), а также отсоедините от телевизора антенну.

## **8. Длительное отсутствие**

Перед тем, как уехать из дома на длительное время всегда отключайте телевизор от сети переменного тока. При этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока.

## **9. Жидкокристаллическая панель**

Вместо устаревшей технологии использования ЭЛТ для отображения информации в телевизоре используется жидкокристаллическая панель. Если так случилось, что поверхность повреждена, будьте очень осторожны и не дотрагивайтесь до поверхности, т. к. можете пораниться.

## **10. Режим ожидания**

При выключении этого телевизора при помощи пульта ДУ телевизор переводится в состояние "ожидания". При этом в нем все еще действует слабый ток. Поэтому в целях дополнительной безопасности и экономии электроэнергии рекомендуется всегда отключать телевизор от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока (например, на ночь перед сном).

## **11. Чистка**

Перед чисткой всегда отключайте телевизор от сети переменного тока, т. е. отсоедините шнур питания от розетки сети переменного тока. При чистке не используйте жидкые чистящие средства и аэрозоли. Чистку производите мягкой, чистой и слегка влажной тканью.

## **12. Неисправности и замена деталей**

В случае обнаружения каких-либо неисправностей (неполадок, дефектов, и пр. как-то дым, странные звуки или запахи, и т. п.) в телевизоре рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

В случае необходимости произвести замену некоторых деталей телевизора убедитесь в том, что специалист производящий замену, использует детали аналогичные заменяемым или имеющие те же характеристики. Неквалифицированная замена деталей телевизора может привести к возгоранию, поражению электрическим током и др.

## **13. Обслуживание**

Обслуживание телевизора должны производить только квалифицированные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

## **14. Многократное включение/выключение**

В целях увеличения срока службы телевизор не рекомендуется многократно повторять шаг включения/выключения телевизора.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

*Упаковочный материал изготовлен из материала, который может использоваться для дальнейшей переработки. Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.*

*Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.*

*Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устройство не распространяется.*

*Устройство предназначено только для домашнего использования. В случае использования прибора в коммерческих целях продавец/производитель не несет ответственность за работу устройства, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.*



## ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

- **32-дюймовый жидкокристаллический телевизор с LED подсветкой и управлением от пульта ДУ**
- **Возможность использования в качестве компьютерного монитора**
- **Быстрое время отклика**
- **Предустановленные режимы изображения**
- **Предустановленные режимы звучания**
- **Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка программ в обоих направлениях)**
- **Таймер сна**
- **Расширенная система входов/выходов (HDMI/SCART/YUV(YPBPR)/Audio RCA L&R IN/AV Composite IN/PC Audio/VGA/выход на наушники, USB)**
- **Поддержка интерфейса USB. Возможность просмотра изображений и видео файлов, прослушивания MP3 аудио файлов.**
- **Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню**
- **Мультисистемность**
- **200 каналов**
- **Непосредственный выбор программы**
- **Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ**
- **Полное заглушение звука одним нажатием кнопки ПДУ**
- **Возможность настенного крепления**
- **Телетекст**


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- LCD телевизор с LED подсветкой
- Пульт дистанционного управления (ПДУ)
- Батарейки для ПДУ (2 шт.)
- Настольная подставка
- AV кабели (опция)
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

## ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

### • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Направьте ПДУ в сторону телевизора туда, где установлен датчик (сенсор) дистанционного управления. При этом предметы, находящиеся между пультом и ТВ могут препятствовать передаче сигнала.

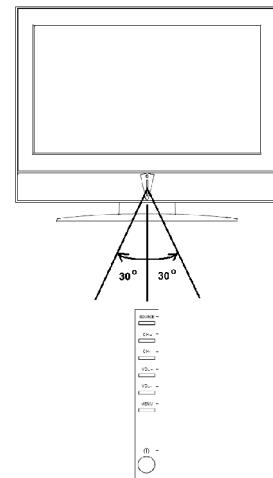


#### **Предостережения**

- Не бейте и не наносите удары при помощи ПДУ.
- Не разливайте на ПДУ жидкости и не мочите его.
- Не держите ПДУ в местах повышенной влаги.
- Не держите ПДУ под прямыми солнечными лучами. Это может привести к его поломке.
- ПДУ может работать некорректно из-за прямого попадания на датчик (сенсор) дистанционного управления на ТВ солнечных лучей или яркого освещения. В этом случае измените угол освещения, поверните телевизор или поднесите ПДУ ближе к сенсору на ТВ.

### • ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) ДЛЯ ПДУ

Если ПДУ не работает, необходимо поменять батарейки в нем.

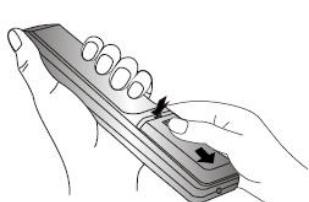

## • ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ


Установите телевизор в той комнате, где свет не будет прямо попадать на экран. Полная темнота или отражение (отсвечивание) на экране может привести к нежелательному зрительному напряжению. При просмотре рекомендуется использовать освещение средней яркости, не направленное прямо на экран ТВ.

Для получения оптимального качества изображения и звука необходимы внешняя антенна (локальная или общая унифицированная), соответствующий кабель (коаксиальный с сопротивлением 75 Ом) и соответствующий терминалный штекер.

Рекомендуется аккуратно подключить ТВ кабель (антенну) к разъему для подключения антенны на задней панели телевизора.

### Схема подключения F-коннектор

После подключения включите питание телевизора. Нажмите кнопку SOURCE и выберите режим ATV или DVT.

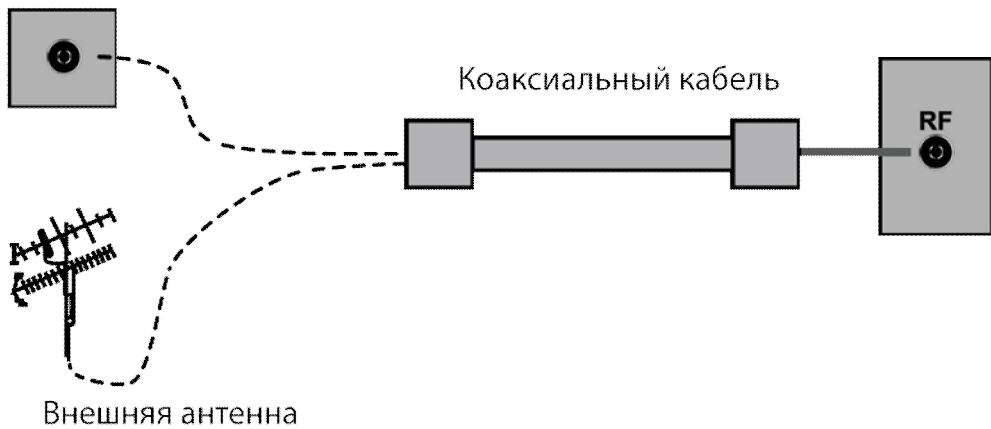

#### Примечания

- Если используется унифицированная антенная система, Вам может понадобиться соответствующий кабель и штекер для соединения стенной антенной розетки с телевизионным приемником.

- Всегда выключайте телевизор перед подключением антенны.
- Как уже отмечалось, рекомендуется использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом. При этом использование такого коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом предотвращает возникновение возможных помех и нежелательных волн. В случае использования других кабелей (например, с сопротивлением 300 Ом) при подключении антенны рекомендуется использовать специальный трансформатор.

- В случае использования внешней локальной антенны, во избежание возможных аварий (например, в случае обвала антенны) настоятельно рекомендуется устанавливать антенну вдали от транспортных магистралей, трамвайных линий, высоковольтных линий, и т. д. Также помните, что оголенные участки кабеля в воздухе могут окислиться и стать причиной некачественного приема телевизионного сигнала.

- В местах со слабым уровнем телевизионного сигнала рекомендуется использовать специальные усилители.

- Во время грозы, как уже отмечалось, помимо отключения телевизора от сети переменного тока рекомендуется также всегда отключать antennу от телевизора.

## • ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Этот телевизор работает только от сети переменного тока 230В~50Гц. Не рекомендуется подключать этот телевизор к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных. Для подключения к сети переменного тока вставьте провод питания в телевизор, а затем вставьте вилку провода питания в розетку.


После распаковки перед подсоединением к сети переменного тока дайте телевизору нагреться (охладиться) до комнатной температуры.

#### Примечание

Всегда отсоединяйте провод питания от розетки, если продукт не используется длительное время.

## ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО, КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ВХОДЫ, ПДУ

- **ВИД СПЕРЕДИ**

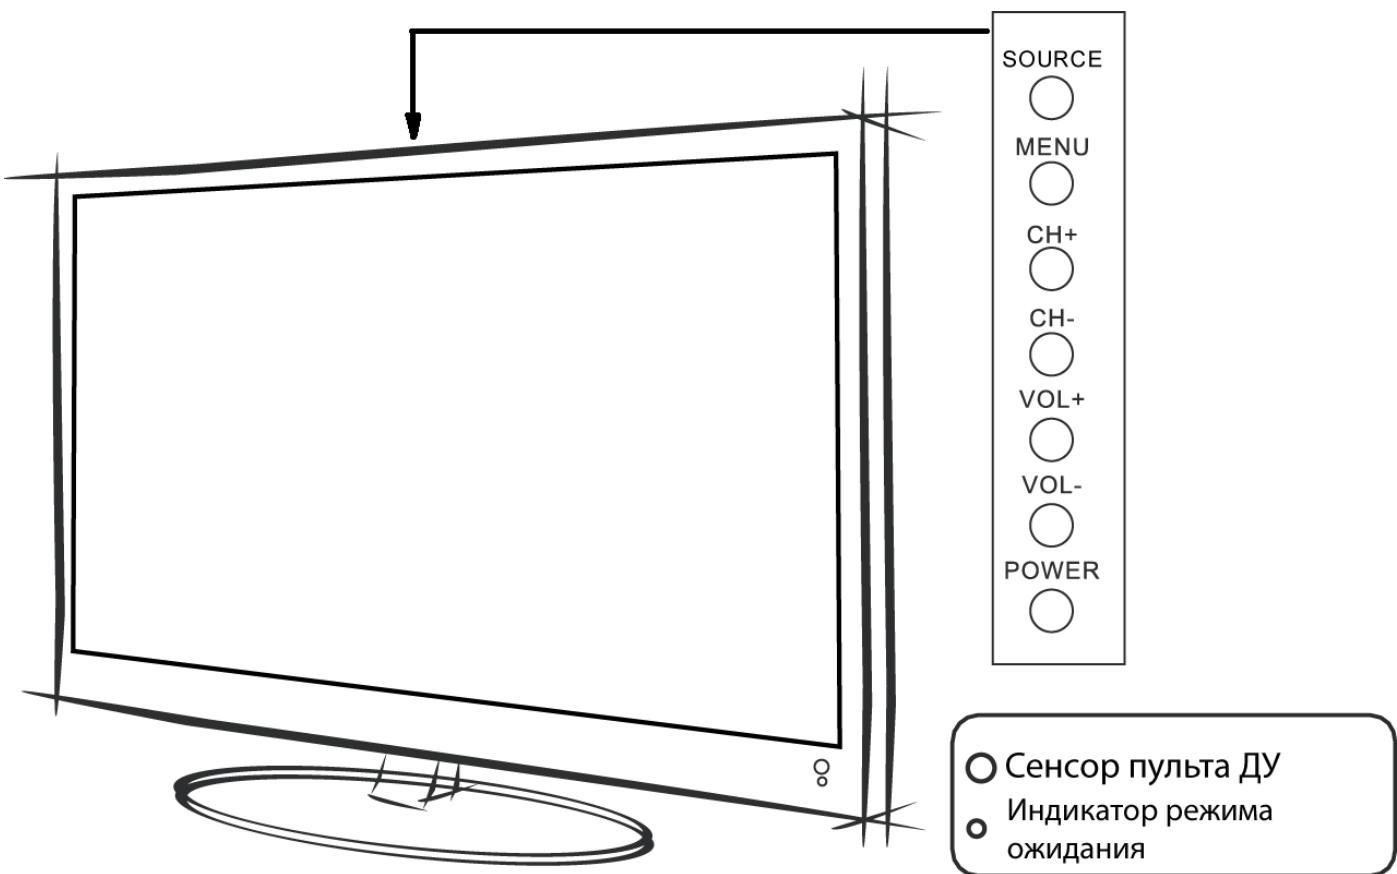

1. **SOURCE:** Отображение списка источников входящего сигнала.\*
2. **MENU:** Отображение главного OSD меню.
3. **CH+:** Смена каналов (вверх).
4. **CH-:** Смена каналов (вниз).
5. **VOL+:** Увеличение громкости.
6. **VOL -:** Уменьшение громкости.
7. **POWER:** Для включения/выключения телевизора.
8. **Сенсор пульта ДУ.**
9. **Индикатор режима ожидания:** Когда ТВ в рабочем состоянии, индикатор горит зеленым, когда в режиме «ожидание» - красным.


\* Нажмите кнопку **SOURCE**. Используйте кнопки ▲ / ▼ на ПДУ для выбора источника входящего сигнала. Нажмите OK (ENTER) для подтверждения выбора.

Примечание: перед выбором источника сигнала убедитесь, что выполнены все подключения.

Примечание: расположение кнопок на передней/задней панели может изменяться в зависимости от модификации модели.

Input Source
ATV
AV
YPBPR
VGA
HDMI1
HDMI2
HDMI3
SCART
USB
...

• **ВИД СЗАДИ**

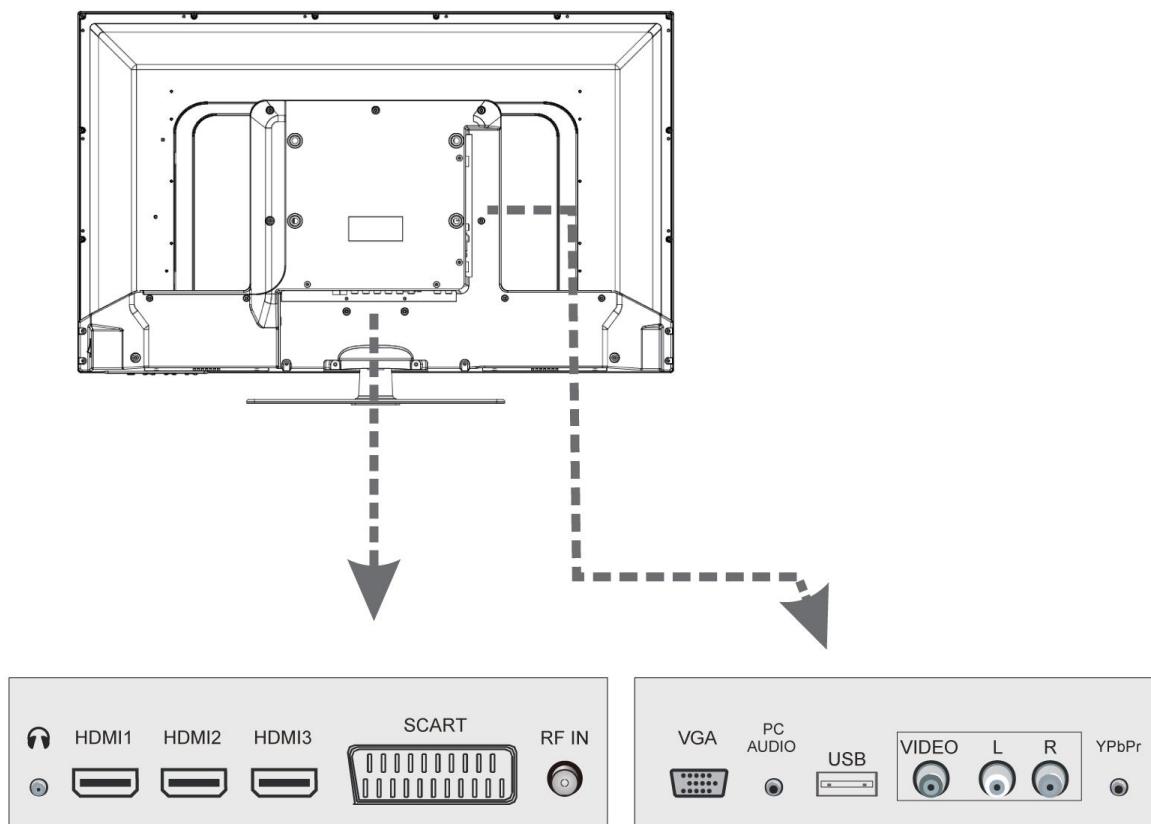

1. **Earphone** : разъем для подключения наушников.
2. **HDMI** вход: вход HDMI предназначен для подключения устройства, оснащенного разъемом HDMI. На Вашем телевизоре могут отображаться изображения высокой четкости, полученные от таких устройств, как спутниковый ресивер высокой четкости или DVD-плеер/BlueRay-плеер.
3. **SCART**: соедините кабелем гнездо SCART на телевизоре и гнездо SCART внешнего устройства (например, декодера, видеомагнитофона или DVD-плеяра).
4. **RF** вход: предназначен для подключения антенны или кабеля.
5. **VGA** вход: предназначен для подключения персонального компьютера к телевизору. Подключите кабель D-SUB между входом VGA на телевизоре и VGA выходе на компьютере.
6. **PC-Audio** вход: подключите кабель PC-Audio между входом PC Audio на телевизоре и аудио выходом на компьютере, чтобы активировать передачу звука.
7. **USB** разъем: предназначен для подключения USB носителей информации.
8. **Video/Audio(L/R)**: используются для подключения видео кабеля к видео выходу на DVD-плеере/ используются для подключения аудио кабеля к аудио выходу на DVD-плеере.
9. **YPbPr**: Используются для подключения компонентного видео. Вы можете подключить разъемы компонентного видео и аудио к устройству, оснащенному компонентным выходом. Подключите компонентные видеокабели между компонентными видеовходами на телевизоре и компонентными видеовыходами на устройстве. При подключении убедитесь, что буквы на телевизоре, "Y", "Pb", "Pr" соответствуют разъемам устройства.

Примечание: расположение кнопок/разъемов на передней/задней панели может изменяться в зависимости от модификации модели.

• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

**Назначение кнопок ПДУ в режиме ТВ**

1. POWER: включение/выключение телевизора.
2. MUTE : отключение звука.
3. AUTO: автоматическая настройка (VGA режим).
4. P.MODE: выбор режима изображения.
5. S.MODE: выбор режима звучания.
6. DISPLAY: нажмите для отображения на экране информации о текущем режиме.
7. NICAM: нажмите для выбора режимов NICAM;  
AUDIO: выбор аудио.
8. Цифровые кнопки (0-9): непосредственный выбор канала.
9. : используется для быстрого перехода между текущим каналом и последним из просмотренных.
10. -/-: нажмите для ввода многозначного номера канала, например 21 и т.д.
11. TV MENU: нажмите для входа/выхода из меню настроек
12. EXIT: нажмите для выхода из экранного меню.
13. MEDIA: нажмите для отображения меню МЕДИА.
14. SOURCE: нажмите для входа в меню выбора источника входящего сигнала. Используйте кнопки  /  для выбора нужного режима. Нажмите OK (ENTER) для подтверждения выбора.
15. Навигационные кнопки: нажмайтe для выбора опций меню или параметров настройки.
16. CH +/-  : переключение каналов вверх/вниз.
17. VOL +/-: увеличение/уменьшение громкости.
18. ZOOM: изменение размера дисплея.
19. SLEEP: нажмайтe для настройки времени перехода телевизора в спящий режим.
20. Цветные кнопки - кнопки быстрого доступа в режиме ТЕЛЕТЕКСТ
21. FAV: отображение меню FAV.
22. FAV-: отображение выбранных программ по убыванию.
23. FAV+: отображение выбранных программ по возрастанию.



### Назначение кнопок ПДУ в режиме USB/TELETEXT

24. Цифровые кнопки (0-9): выбор страницы телетекста.
25. ▲ / ▼: переход по страницам вверх/вниз.
26. CH +/- : переход по страницам вверх/вниз.
27. SUBTITLE: в режиме ТЕЛЕТЕКСТ - нажмите для отображения Р.100.
28. TEXT/◀◀: в режиме ТВ – включение/выключение режима ТЕЛЕТЕКСТ; в режиме МЕДИА – ускоренное воспроизведение назад.
29. HOLD/▶▶: в режиме ТВ – включение/выключение отображения текущей страницы; в режиме МЕДИА – быстрое воспроизведение вперед.
30. SUBPAGE/■: В режиме ТЕЛЕТЕКСТ – доступ к субстраницам; в режиме МЕДИА – остановка воспроизведения.
31. REVEAL – просмотр скрытой информации в режиме ТЕЛЕТЕКСТ.
32. INDEX/◀◀: В режиме ТЕЛЕТЕКСТ – вызов классификационной страницы; в режиме МЕДИА – пропуск назад.
33. SIZE/▶▶: В режиме ТЕЛЕТЕКСТ – изменение размера дисплея; в режиме МЕДИА – пропуск вперед.
34. ▶▶: в режиме МЕДИА – нажмите для паузы/возобновления воспроизведения.
35. REPEAT: в режиме МЕДИА – нажимайте для повтора воспроизведения.
36. Синяя кнопка: изменение подсветки.




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

### **Меры предосторожности:**

- Перед подключением тщательно проверьте все штекеры кабелей и проводов на соответствие имеющимся входам в телевизоре и их типу.
- Потеря каких-либо соединяющих кабелей и проводов может привести к некачественной картинке изображения или проблемам с цветом. Убедитесь, что все провода и кабели надежно и безопасно вставлены в соответствующие входы.
- С возникающими вопросами обращайтесь к данной инструкции. Не пытайтесь разобраться самостоятельно.
- При подключении телевизора и других устройств к нему делайте это, не включая питание, во избежание различных травм.

### **• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ AV ВХОД**

Подсоедините S-Video кабель одним концом к аудио/видео выходу на DVD, а другим – к аудио/видео входу на телевизоре так, как показано на рисунке ниже. Примечание: Убедитесь, что цвета подключенных концов кабеля совпадают.

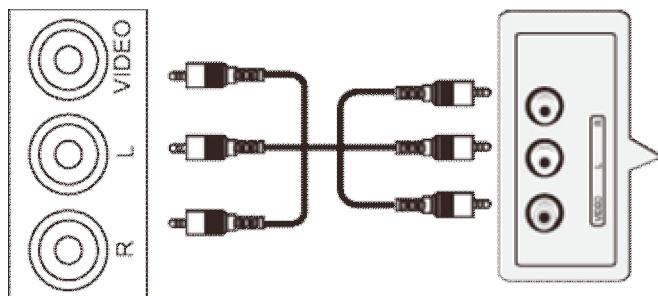


### **Настройка подключения:**

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения AV и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

### **• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТНЫЕ ВХОДЫ YPbPr**

Подсоедините кабели Видео (YPbPr) и Аудио одним концом к Видео (YPbPr) и Аудио выходам, расположенным на DVD или видеоплеере, а другим – к Видео (YPbPr) и Аудио входам, расположенным на телевизоре так, как показано на рисунке.

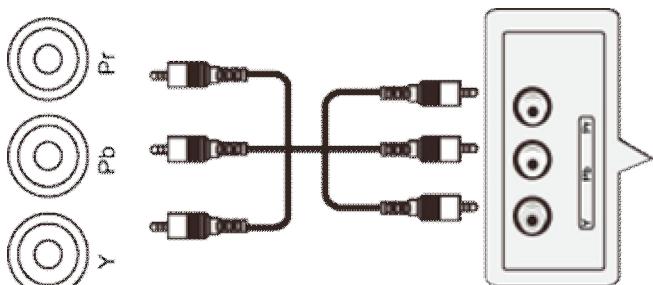


### **Настройка подключения:**

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения YPbPr и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART**

Соедините кабелем гнездо SCART на телевизоре и гнездо SCART внешнего устройства (например, декодера, видеомагнитофона или DVD-плеяра).

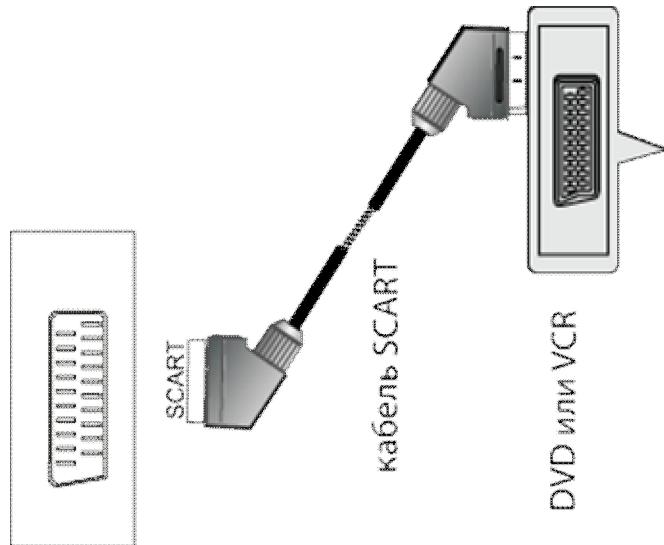


**Настройка подключения:**

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения SCART и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС HDMI**

Подсоедините кабель HDMI одним концом к интерфейсу HDMI на внешнем устройстве, а другим – к интерфейсу HDMI на телевизоре так, как показано на рисунке (см. ниже).

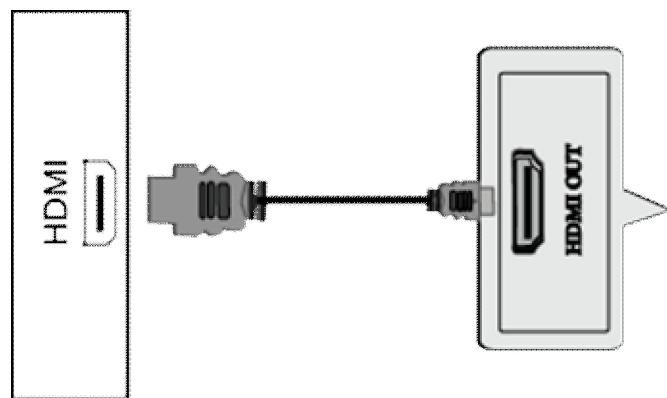


**Настройка подключения:**

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения HDMI и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ VGA**

Для подключения подсоедините кабель VGA одним концом к VGA выходу на Вашем компьютере, а другим – к VGA входу на телевизоре.

Подключите кабель PC-Audio между входом PC Audio на телевизоре и аудио выходом на компьютере, чтобы активировать передачу звука.

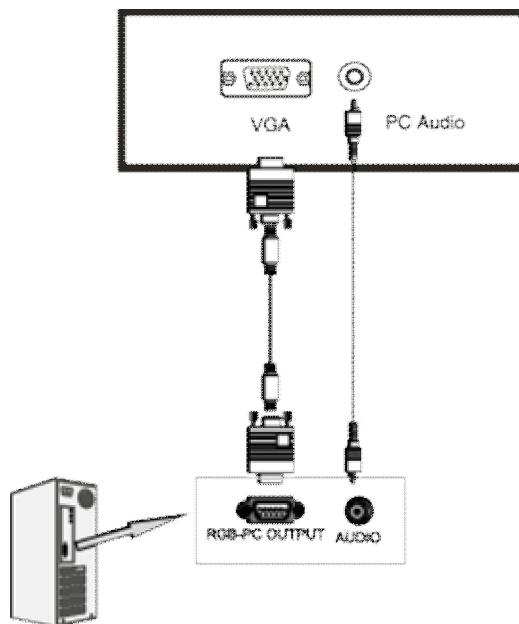

**Настройка подключения:**

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения PC и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB**

Для подключения подсоедините USB носитель информации к соответствующему порту, как показано на рисунке.



**Настройка подключения:**

1. После подключения включите питание телевизора.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения MEDIA и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

### • ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите телевизор к сети переменного тока с помощью кабеля питания.

Включите кнопку питания POWER на телевизоре, затем на ПДУ нажмите кнопку POWER. Телевизор будет включен.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда телевизор работает, нажмите POWER на ПДУ для выключения. Устройство перейдет в режим «Ожидания».

Для полного отключения питания телевизора нажмите кнопку питания POWER на самом телевизоре.

### Примечание

Для включения/выключения телевизора можно так же использовать кнопку **POWER**, расположенную непосредственно на панели телевизора.

### • КАНАЛЫ

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК СМЕНЫ КАНАЛОВ

Вы можете использовать кнопки CH +/- для смены каналов. Устройство будет показывать каналы в той очередности, в которой они были сохранены.

### • ЗВУК

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ГРОМКОСТИ (VOL- и VOL+)

Нажмите VOL- / VOL+ для уменьшения / увеличения громкости звучания.


#### КНОПКА MUTE

При помощи данной кнопки Вы можете полностью отключить звук телевизора. При повторном нажатии звук возобновится.

### • ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА

С помощью кнопки SOURCE выберете сигнал подключения дополнительных устройств:

1. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
2. Используя кнопки ▼ / ▲, выберите режим подключения необходимого устройства.
3. Для подтверждения выбора нажмите ENTER.

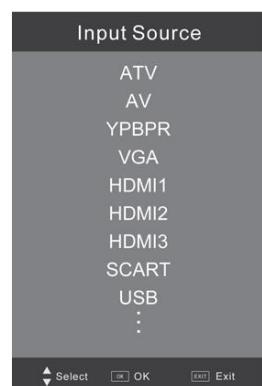

## СИСТЕМА ЭКРАННОГО МЕНЮ

1. В режиме ТВ нажимайте кнопку MENU для входа в главное меню.
2. Нажимайте ◀ / ▶ для выбора интересующего Вас меню: настройки каналов CHANNEL, настройки изображения PICTURE, настройки аудио SOUND, настройки времени TIME и дополнительных настроек OPTION.
3. Нажмите ▼ или ENTER для входа в выбранное меню.
4. Для пошагового возврата к предыдущему окну меню нажимайте кнопку MENU, а для полного выхода из системы экранного меню нажимайте кнопку EXIT.

## Меню НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (CHANNEL)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню.


Нажимайте **◀ / ▶** для выбора меню настройки каналов CHANNEL. Нажмите **▼** или ENTER для входа.

1. Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ENTER для входа в настройку выбранного параметра.
3. Выполните настройку выбранного параметра.
4. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.



### **Автоматический поиск (Auto Scan)**


Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Автоматический поиск (Auto Scan). Далее нажмите ENTER для начала автоматического поиска. Для прекращения поиска нажмите MENU или EXIT, а затем **◀** для подтверждения или **▶** для отмены.

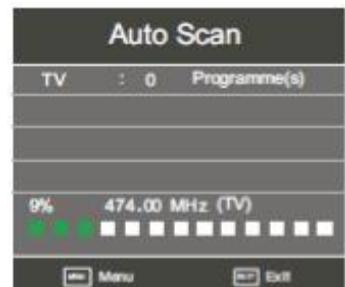

### **Ручной поиск (ATV Manual Tuning)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Ручной поиск (ATV Manual Tuning). Тут, при помощи кнопок **◀ / ▶**, Вы можете настроить такие параметры канала:

- позиция для сохранения канала (Storage To)
- выбор системы цвета (System)
- текущий номер канала (Current CH)
- поиск канала (Search)
- точная подстройка канала (Fine tune)

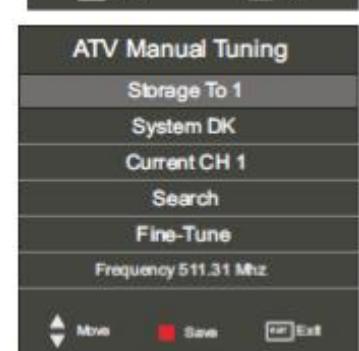

После завершения ручного поиска нажмите КРАСНУЮ кнопку для сохранения параметров и выхода.

### **Редактирование канала (Programm Edit)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Редактирование канала (Program Edit). Нажмайтe **▼ / ▲** для перемещения по конкретным настраиваемым позициям.

Тут Вы можете:

- удалить канал (КРАСНАЯ кнопка);
- менять каналы местами (Swap), при помощи кнопок **▼ / ▲** и ЖЕЛТОЙ кнопки;
- пропускать каналы (Skip) (ГОЛУБАЯ кнопка);
- переименовать каналы (Rename) (ЗЕЛЕНАЯ кнопка);
- пометить канал, как избранный (FAV).

Program Edit				
CH.NAME	SKIP	FAV	Type	
2 ABC TV Melhour	∅		000	
20 ABC HDTV			000	
702 BBC Radio 2			000	
703 BBC Radio 3			000	
704 BBC Radio 4		♥	000	
714 heat			000	
1 C-26			000	
2 C-44		♥	000	
3 C-56			000	

Selected   OK   Menu   Delete   Rename   Swap   Skip   FAV

## Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ (PICTURE)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте **◀ / ▶** для выбора меню настройки изображения PICTURE. Нажмите **▼** или ENTER для входа.

1. Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ENTER для входа в настройку выбранного параметра.
3. Выполните настройку выбранного параметра.
4. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню.



### **Режим изображения (Picture Mode)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Режим изображения. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте кнопки курсора для выбора нужного режима: динамический, стандарт, мягкий, пользовательский.

В пользовательском режиме Вы можете вручную настроить следующие параметры: контраст, яркость, цветность, резкость.

Примечание: для непосредственного выбора режима изображения нажмайте кнопку *P.Mode* на ПДУ.

### **Контраст (Contrast)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Контраст. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

### **Яркость (Brightness)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Яркость. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

### **Цветность (Color)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Цветность. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

### **Резкость (Sharpness)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Резкость. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

### **Оттенок (Tint)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Оттенок. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

Примечание: данный параметр доступен, если выбрана система цветности NTSC.

### **Цветовая температура (Color Temperature)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Цветовая температура. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

### **Красный/Зеленый/Синий (Red/Green/Blue)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Красный/Зеленый/Синий. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

## Формат экрана (Aspect Ratio)

Кнопками ▼ / ▲ наведите курсор на пункт Aspect Ratio и нажмите ENTER для входа. Кнопками курсора можно будет выбрать один из предложенных форматов экрана:

Источник сигнала	форматы экрана
TV	4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2
AV	4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2
YPBPR	4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2
VGA	4:3, 16:9
HDMI 1/2/3	4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2
USB 1/2	4:3, 16:9

## Шумоподавление (Noise Reduction)

Кнопками ▼ / ▲ наведите курсор на пункт Noise Reduction и нажмите ENTER для входа. Кнопками ▲ / ▾ можно будет включить (On) или выключить (Off) функцию шумоподавления. В режиме ПК эта функция не активна.

## Меню АУДИО (SOUND)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте ▲ / ▾ для выбора меню настроек аудио SOUND. Нажмите ▾ или ENTER для входа.



1. Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажмайте ▲ / ▾ для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

### Режим звука (Sound mode)

Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра Режим звука. Используйте кнопки курсора для выбора нужного режима (Standart (стандарт), Music (музыка), Movie (кино), Sports (спорт), User (пользовательский)).

Вы можете изменять уровень НЧ и ВЧ, только находясь в режиме USER.

Примечание: для непосредственного выбора режима звука нажмайте кнопку S.Mode на ПДУ.

### Сoprano (высокие частоты) (Treble)

Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра Сoprano. Нажмайте ▲ / ▾ для настройки выбранного параметра.

### Басы (низкие частоты) (Bass)

Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра Басы. Нажмайте ▲ / ▾ для настройки выбранного параметра.

### Баланс (Balance)

Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра Баланс. Нажмайте ▲ / ▾ для настройки выбранного параметра.

### Авто настройка звука (Auto Volume)

Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра Авто настройка звука. Нажмайте ▲ / ▾ для включения/выключения выбранного параметра.

### Объемное звучание (Surround sound)

Нажмайте ▼ / ▲ для выбора параметра Объемное звучание. Нажмайте ▲ / ▾ для выбора Вкл.(On) или Выкл.(Off).

## Меню ВРЕМЯ (TIME)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте **◀ / ▶** для выбора меню настроек времени TIME. Нажмите **▼** или ENTER для входа.

1. Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.



### **Часы (Clock)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Часы. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра. Тут можно настроить такие позиции:

- число (Date)
- месяц (Month)
- год (Year)
- часы (Hour)
- минуты (Minute)



### **Время выключения (Off Time)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Время выключения.


Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра. В пункте Repeat Вы можете настроить время выключения телевизора с определенной периодичностью: единожды (Once), каждый день (Every day), с понедельника по пятницу (Mon-Fri), с понедельника по субботу (Mon-Sat), суббота и воскресенье (Sat-Sun) или только в воскресенье (Sun). Далее в пунктах Hour и Minute настройте соответственно часы и минуты для автоматического отключения ТВ.



### **Время включения (On Time)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Время включения.

Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра. В пункте Repeat Вы можете настроить время включения телевизора с определенной периодичностью: единожды (Once), каждый день (Every day), с понедельника по пятницу (Mon-Fri), с понедельника по субботу (Mon-Sat), суббота и воскресенье (Sat-Sun) или только в воскресенье (Sun). Далее в пунктах Hour и Minute настройте соответственно часы и минуты для автоматического включения ТВ. В пункте Source выбирается источник сигнала при включении ТВ, а в пунктах Channel и Volume - канал и громкость включения соответственно.

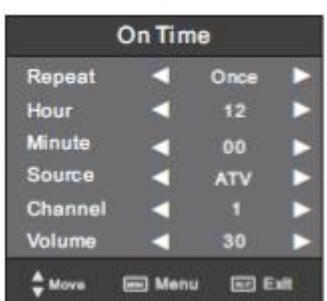

### **Таймер сна (Sleep Timer)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Таймер сна. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

### **Авто сон (Auto Sleep)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Авто сон. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.

## Меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (OPTION)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте **◀ / ▶** для выбора меню дополнительных настроек OPTION. Нажмите **▼** или ENTER для входа.

1. Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.



### **Язык экранного меню (OSD language)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Язык экранного меню. Далее нажимайте **◀ / ▶** для выбора языка.

### **Язык ТЕЛЕТЕКСТА (TXT Language)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Язык ТЕЛЕТЕКСТА. Далее нажимайте **◀ / ▶** для выбора языка.

### **Время отображения экранного меню (OSD Duration)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Время отображения экранного меню. Далее нажимайте **◀ / ▶** для выбора времени отображения.

### **Синий фон (Blue Screen)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Синий фон. Нажимайте **◀ / ▶** для выбора Вкл. или Выкл.


### **По умолчанию (Restore factory default)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра По умолчанию. Нажмите ENTER для возврата к заводским настройкам.

## Меню НАСТРОЙКА ЭКРАНА (в режиме ПК) (PC Setting)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте **◀ / ▶** для выбора меню Настройка Экрана SCREEN. Нажмите **▼** или ENTER для входа.

1. Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте **◀ / ▶** для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

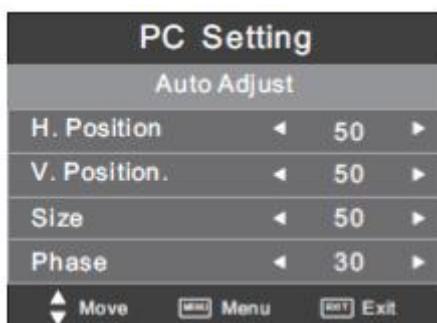

### **Автоматическая настройка (Auto Adjust)**

Нажимайте **▼ / ▲** для выбора параметра Автоматическая настройка. Далее нажмите **▶** для автоматической настройки.

### Позиция по горизонтали (Horizontal Pos.)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Позиция по горизонтали. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

### Позиция по вертикали (Vertical Pos.)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Позиция по вертикали. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

### Размер (Size)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Размер. Далее нажимайте ◀ / ▶ для подстройки размера изображения по горизонтали.

### Фаза (Phase)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Фаза. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

## Меню МУЛЬТИМЕДИА (USB)



используйте кнопки ENTER и MENU.

#### Примечание:

Перед тем, как пользоваться меню МУЛЬТИМЕДИА, вставьте в телевизор носитель информации USB, а затем выберите источник входящего сигнала **USB** кнопкой SOURCE.

1. Для передвижения по меню МУЛЬТИМЕДИА и управления файлами используйте кнопки курсора ◀ / ▶ ▼ / ▲.

2. Для входа, выхода и подтверждения операций

### USB статус

Если вставлен совместимый источник информации USB, значок будет голубым (см. рисунок). Если никакой источник USB не вставлен, значок будет серым.

### Мультимедиа

Стрелками курсора выбирайте вверху экрана необходимый тип файла мультимедиа для воспроизведения: изображения (Photo), музыка (Music), кино (Movie) или текст (Text).

### Диски (DISC (HDD))

Отображение на экране существующих жестких дисков на носителе USB.

### USB носитель


Отображение информации о USB носителе, в частности его версия, например «USB 2.0». Если USB носитель не вставлен, отобразится «No Device».

### Диск (Disc)

Отображение текущего диска.

В меню USB доступны следующие разделы:

## Изображения (Photo):

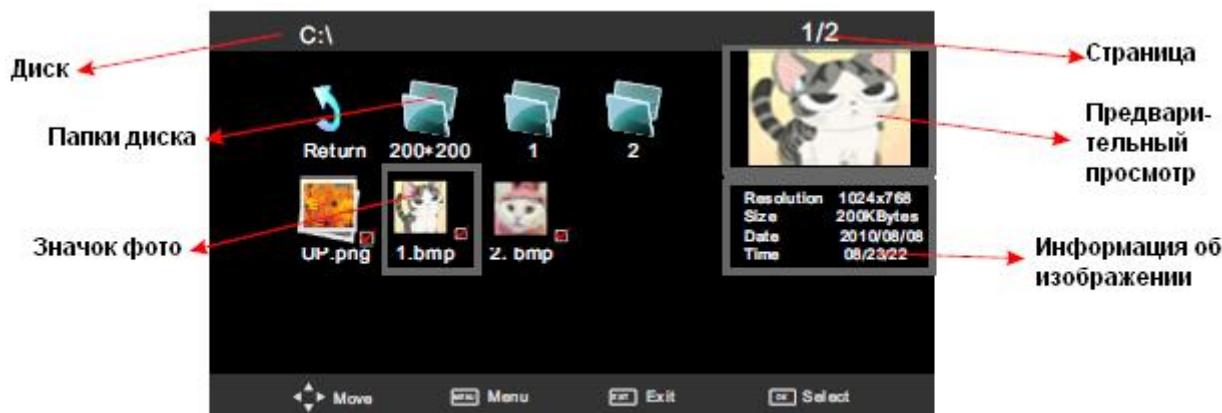

### Страница

Отображение текущей страницы и общего количества страниц.

### Просмотр изображений

Для перемещения по миниатюрам изображений используйте кнопки курсора. Для выбора изображения нажмите ENTER, а для полноэкранного просмотра нажмите PLAY.

### Предварительный просмотр

Отображение предварительного просмотра текущего выбранного изображения.

### Слайд-шоу

Кнопками < / > ▼ / ▲ передвигайте курсор и на интересующих Вас изображениях нажмайте ENTER, тем самым помечая конкретные файлы. После окончания установки пометок нажмите PLAY и примерно через 5 секунд запустится процесс слайд-шоу из отмечанных фотографий.



При просмотре изображений доступны такие операции:

- выход из просмотра (кнопка EXIT)
- полноэкранный просмотр (кнопка )
- остановка просмотра, переход к списку изображений (кнопка )
- просмотр предыдущего файла (кнопка )
- просмотр следующего файла (кнопка )
- повтор воспроизведения файлов (один файл / все файлы / отмена повтора) (кнопка Repeat)
- поворот изображения по часовой и против часовой стрелки (кнопка Rotate).

## Музыка (Music):



### Страница

Отображение текущей страницы и общего количества страниц.


### Предварительный просмотр

Отображение картинки текущего выбранного аудио файла.

### Информация о файле

Отображение информации о текущем выбранном аудио файле.

При воспроизведении конкретного файла на экране отобразится:

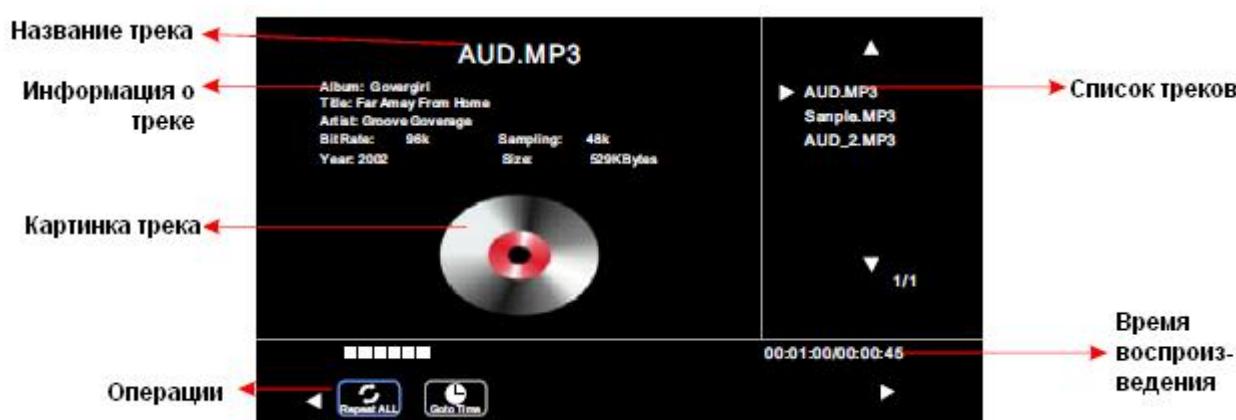

При прослушивании аудио файлов доступны такие операции:

- воспроизведение файла (кнопка ENTER)
- выход из воспроизведения (кнопка EXIT)
- переход по файлам (кнопки курсора  $\blacktriangleleft/\triangleright\downarrow/\uparrow$ )
- остановка просмотра, переход к списку треков (кнопка ■)
- воспроизведение предыдущего файла (кнопка  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ )
- воспроизведение следующего файла (кнопка  $\triangleright\triangleright$ )
- ускоренное воспроизведение вперед/назад (кнопка  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft/\triangleright\triangleright$ )
- повтор воспроизведения файлов (один файл / все файлы / отмена повтора) (кнопка Repeat).

## Видео (Movie):



При просмотре видео доступны такие операции:

- переход по файлам (кнопки курсора  $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$   $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleup$ )
- выбор файла или нескольких файлов (кнопка ENTER)
- воспроизведение файла на полный экран (кнопка PLAY)
- повтор воспроизведения файлов (один файл / все файлы / отмена повтора) (кнопка Repeat)
- установка отрезка воспроизведения от точки А до точки В (опция Set A/B)
- выход из воспроизведения (кнопка EXIT)
- остановка просмотра, переход к списку файлов (кнопка ■)
- отображение информации о видео (разрешение, аудио, субтитры, размер и т.д.) (опция Info)
- переход к определенному месту воспроизведения по средствам указания точного времени (кнопка GOTO).





**Примечание:** Емкие файлы могут загружаться долго, а некоторые вообще могут не воспроизводиться, даже если они записаны в правильном формате.

## Текст (Text):

При просмотре текстов доступны такие операции:

- переход по текстовым файлам (кнопки курсора  $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$   $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleup$ )
- выбор файла или нескольких файлов (кнопка ENTER)
- воспроизведение файла на полный экран (кнопка PLAY)
- отображение предыдущей страницы (опция Prev Page)
- отображение следующей страницы (опция Next Page)
- воспроизведение предыдущего файла (опция Prev.)
- воспроизведение следующего файла (опция Next)
- остановка просмотра, переход к списку файлов (опция Stop ■)
- отображение списка файлов (опция Play List)
- отображение информации о файле (размер, название файла и т.д.) (опция Info).

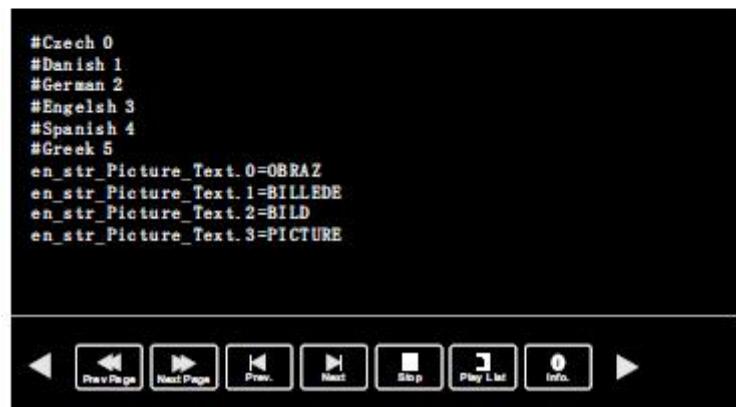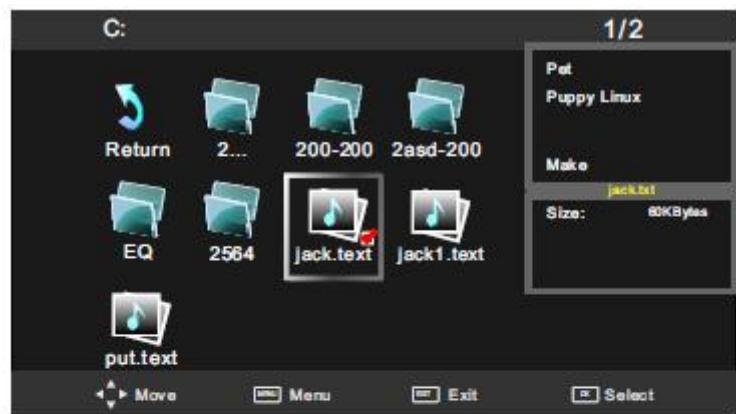

## ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ (USB)

Медиа	Файл	Кодек		Примечания
ВИДЕО	AVI	MJPEG	MP3 WMA AAC MP2 PCM	Максимальное разрешение и частота кадров: 1080P, 30 к/сек. Макс.скорость передачи данных: 10 Mbps
		MPEG-4		Максимальное разрешение и частота кадров: 1080P, 30 к/сек.
		MPEG-2		Макс.скорость передачи данных: 20 Mbps
		XVID		
	MP4	MPEG-2		
		MPEG-4		
		TS/TPR		
	MPG	MPEG-2		
		MPEG-1		
	DAT	MPEG-1	MP2	Максимальное разрешение: 352x288 Макс.скорость передачи данных: 20 Mbps
	VOB	MPEG-2		Максимальное разрешение: 720x576 Макс.скорость передачи данных: 20 Mbps
	RM/RMVB	RV8,RV9,RV10	COOK	Максимальное разрешение и частота кадров: 1080P, 30 к/сек. Макс.скорость передачи данных: 10 Mbps
ФОТО	JPG	Progressive JPEG	Максимальное разрешение: 1024x768	
	JPEG	Baseline JPEG	Максимальное разрешение: 15360x8640	
	BMP	---	Максимальное разрешение: 9600x6400 Глубина пикселя: 1/4/8/16/24/32 bpp	
	PNG	Non-Interlaced	Максимальное разрешение: 9600x6400	
		Interlaced	Максимальное разрешение: 1200x800	
МУЗЫКА	MP3	---	MP3	Частота дискретизации: 32K~48KHz Битрейт: 32K~320Kbps Канал: Моно/Стерео
	WMA	---	WMA	
	MP4A/AAC	---	AAC	Частота дискретизации: 8K~48KHz Битрейт: 24K~384Kbps Канал: Моно/Стерео
<b>Примечания:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Максимальный объем внешнего жесткого диска: 400G</li><li>- Максимальная вложенность папки: 30</li><li>- Максимальное количество файлов в папке: 5000</li><li>- Файловая система: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS (сжатый файл NTFS не поддерживается)</li></ul>				

## В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за техобслуживанием, определите признаки неисправностей и сделайте некоторые проверки, как показано ниже.

Признаки неисправностей		Проверки
Изображение	Звук	
<b>Нет изображения и нет звука</b>		
Нет изображения – Нет звука		<p>Пожалуйста, проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Подключен ли штепсель к розетке переменного тока?</li><li>▪ Не выключена ли кнопка “Питание”?</li><li>▪ Надежно ли подсоединенна антенна?</li><li>▪ Тщательно ли вставлен штекер антеннного кабеля в гнездо телевизора?</li><li>▪ Не поврежден ли антенный кабель, и правильного ли типа используется штекер антенного кабеля?</li><li>▪ Правильно ли Вы нажали кнопку на пульте ДУ? (Может стоит попытаться еще раз)</li><li>▪ Правильно ли установлены уровни контрастности, яркости, громкости (при этом рекомендуется проверить путем нажатия на кнопку “Питание” или на пульте ДУ)</li></ul>
<b>Некачественное изображение или некачественный звук</b>		
Нет цвета – Нормальный звук		<p>Пожалуйста, проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Правильно ли Вы выбрали телевизионную систему?</li><li>▪ Не установлен ли телевизор или антенный кабель вблизи динамиков акустической системы, незаземленного аудио оборудования или неонового освещения?</li><li>▪ Нет ли вокруг Вашего дома гор или высоких зданий? (Горы и высокие здания могут стать причиной возникновения двойного изображения и появления мелькающих символов на экране телевизора. Иногда Вы можете улучшить качество изображения изменением направленности внешней антенны)</li><li>▪ Точно ли Вы настроили программу?</li><li>▪ Правильно ли установлены параметры яркости, контрастности, громкости?</li></ul>
“Скремблированное” изображение – Нормальный или слабый звук		
Цветные “заплаты” – Нормальный звук		
Нет цвета – Звук с шумами		
“Заснеженное” изображение – Звук с шумами		
Повторное изображение – Нормальный звук		
Радиопомехи – Звук с шумами		
Нормальное изображение – Нет звука		<p>Пожалуйста, проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Не нажали ли Вы кнопку выключение звука (MUTE)?</li></ul>
<b>Проблемы с пультом ДУ</b>		
Телевизор больше не выполняет команды пульта ДУ		<p>Пожалуйста, проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Не разрядились ли батарейки пульта ДУ?</li><li>▪ Правильно ли вставлены батарейки в пульт ДУ (проверьте соблюдение полярности установленных батареек)?</li><li>▪ Не повредили ли Вы случайно пульт ДУ?</li><li>▪ Вы можете использовать органы управления самого телевизора, расположенные на передней панели.</li></ul>

## СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Прочищайте экран и корпус телевизора слегка влажной мягкой тканью. При этом не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворы, содержащие бензол или бензин, использовать другие химические растворители, так как они могут повредить покрытие экрана. Перед чисткой всегда отключайте телевизор от сети переменного тока. Не рекомендуется ставить на телевизор изделия из резины или пластика, так как они могут оставить отпечатки на корпусе телевизора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ДИСПЛЕЙ</b>	Размер экрана	32" (~80см)
	Соотношение сторон	16:9
	Размер пикселя	0.51075Х0.51075
	Разрешение	1366x768
	Угол обзора	176/176
	Количество цветов	16,7 млн
	Контраст	5000:1
	Яркость	350
	Время отклика	7 мс
<b>ТВ</b>	ТВ система	SECAM DK
	Количество каналов	200
	Автоматическая/ручная настройка каналов	+
<b>АУДИО</b>	Выходная мощность динамиков	2x8Вт
<b>USB</b>	Воспроизведение форматов	См. таблицу в соответствующем разделе
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>	Языки меню	английский, русский, украинский и др.
	Входы/выходы	HDMI/SCART/YUV(YPBPR)/Audio RCA LR IN/AV Composite IN/PC Audio Stereo/VGA/Headphone/RF IN/USB
	Предустановленные режимы изображения/звучка	+
	Функция «шумоподавления»	+
	Непосредственный выбор программы	+
<b>ПИТАНИЕ, МОЩНОСТЬ</b>	Номинальное напряжение	230В~50Гц
	Номинальная мощность	60Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	<0,5Вт
	Номинальный ток	3А
<b>РАЗМЕР/ВЕС</b>	Размер без подставки	738*90*480ММ
	Размер с подставкой	738*181*490ММ
	Вес нетто	14,5кг


Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное изделие. Конструкция, комплектация и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечание: в телевизорах ТМ ORION LED3257 допускается наличие до трех дефектных пикселей. Основанием для гарантийного ремонта или возврата устройства является превышение заданного числа.


## УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПОДСТАВКИ

При покупке устройства подставка телевизора будет отделена от его основного корпуса, поэтому Вам необходимо будет собрать воедино эти две части так, как показано на рисунке, при помощи болтов.


**Положите телевизор на ровную и устойчивую поверхность.  
Под экран подложите мягкую подстилку, чтобы избежать повреждения экрана.**

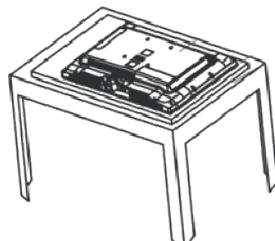

**Вставьте подставку в телевизор.**

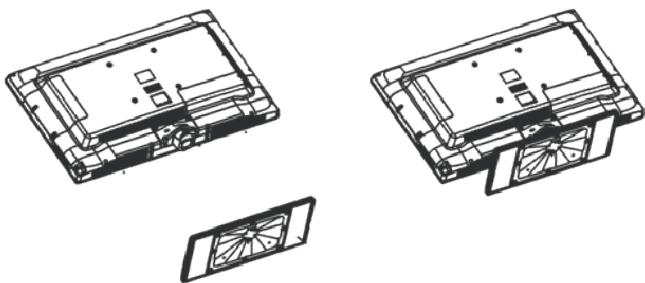

**Плотно затяните винты.**

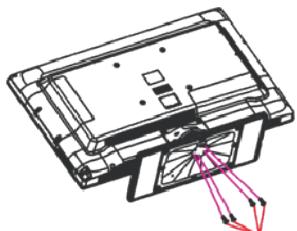

### **Хранение, транспортирование, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха не более 80%. Хранение телевизора без упаковки не допускается. При условии соблюдения правил и условий хранения гарантийный срок хранения устройства составляет 3 года. Устройство не содержит вредных веществ и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный центр сбора и утилизации отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку. За неправильную утилизацию отходов предусмотрены штрафы в соответствии с местным законодательством.

### **Использование изделия по истечении срока службы**

Срок службы, установленный производителем для LCD телевизора с дистанционным управлением и LED подсветкой LED3257, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный производителем.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, т.к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

### **Гарантии производителя (продавца)**

LCD телевизор с дистанционным управлением и LED подсветкой ORION LED3257 соответствует утвержденному образцу. Производитель гарантирует соответствие устройства требованиям ДСТУ EN 55013:2004, ДСТУ EN 55020:2003, ДСТУ IEC 61000-4-11:2007, ДСТУ IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ IEC 60065:2009 (IEC 60065:2005, ITD). При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность при использовании, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и является пригодным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки и без учета времени пребывания в ремонте (при соблюдении правил эксплуатации). Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Для получения более подробной информации о продукции, а также с вопросами и предложениями обращайтесь по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)

Наименование: LCD телевизор с дистанционным управлением и LED подсветкой ORION LED3257

Производитель: Орион Китай Лтд., ул. Лианхуа 1733, оф.506-509, г. Шанхай,  
Китайская Народная Республика, 201103

Изготовлено по заказу: Орион Электроникс Лтд. (Венгрия)  
[www.orion.ua/support@orion.ua](http://www.orion.ua/support@orion.ua)

Дата изготовления: 1.04.2013

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Срок службы (годности): 2 года

Гарантийное обслуживание и сервис: адреса сервисных центров указаны в  
Гарантийном талоне

Класс продукта и Название нормативных документов, которым соответствует:  
продукт первого класса, соответствует требованиям

ДСТУ EN 55013:2004, ДСТУ EN 55020:2003, ДСТУ IEC 61000-4-11:2007, ДСТУ  
IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ IEC 60065:2009 (IEC 60065:2005, ITD)

Цвет корпуса изделия: черный/белый/серебристый

## Рекомендации

### АУДИ-ВИДЕО ЦЕНТР ORION

Надеемся, что Вы удовлетворены телевизором ORION. Для получения полной системы и максимального удовольствия рекомендуем также обратить Ваше внимание на АУДИ-ВИДЕО ЦЕНТР ORION, который не только отличается стильным дизайном, но и обеспечит наилучшее качество изображения и звука – **подробную информацию см. по адресу <http://www.orion.ua/>**



### ПОРТАТИВНЫЕ DVD ORION

Рекомендуем обратить Ваше внимание на портативные DVD ORION. Портативный DVD-плеер ORION станет незаменимым в любом путешествии, командировке, на даче или пикнике. Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и прослушиванием музыки в любое время и в любом месте - **подробную информацию см. по адресу <http://www.orion.ua/>**



### ДОК-СТАНЦИИ ORION

Док-станция ORION - это портативная аудио система с часами и радио, к которой можно подключать многие модели iPod и iPhone через специальные переходники. Устройство обладает современным дизайном и LCD дисплеем. Док-станция ORION оборудована 2-мя встроенными динамиками для воспроизведения максимально качественного звука. Получайте удовольствие от прослушивания любимой музыки на своем iPod или iPhone через Док-станцию ORION - **подробную информацию см. по адресу <http://www.orion.ua/>**



**Желаем Вам только ПРАВИЛЬНОГО выбора!**