

**ORION**®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА ORION**

**Модель: ORK-0334  
(на русском языке)**



**Уважаемые покупатели!  
Большое СПАСИБО Вам за покупку электрического чайника  
Orion!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

---

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.



<http://www.orion.ua>

*Пожалуйста, сохраните данную инструкцию!*

*Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором до его использования!*

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на панели, соответствует напряжению в вашем доме.
- Не открывайте крышку электрочайника во время работы прибора.
- Во время кипения и/или после короткого истечения времени после выключения прибора, избегайте любых контактов с выходом пара с носика электрочайника.
- Если электрочайник не заполнен водой или заполнен недостаточным количеством воды, специальный предохранитель будет автоматически отключать работу прибора. Если такое происходит, пожалуйста, читайте раздел «Полезная информация».
- Не пользуйтесь электрочайником без крышки.
- Не оставляйте без контроля электрочайник во время работы.
- Электрочайник нагревается во время работы. Избегайте любых контактов с горячими частями прибора. Всегда берите электрочайник только за ручку – она не должна нагреваться. Не наполняйте прибор и/или выливайте воду с прибора, если он находится на подставке. Также отключайте прибор с сети, если Вы им не пользуетесь.
- Не пользуйтесь электрочайником, если повреждены шнур или вилка, или есть другие повреждения, обратитесь в сервисный центр.
- Не оставляйте детей без присмотра около включенного прибора. Очень опасно!
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Ставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных приборов.
- Следите, чтобы прибор всегда был закрыт крышкой, и никогда не открывайте ее во время работы. Иначе это может быть причиной ожога.
- Не пытайтесь самостоятельно починить чайник, вилку, шнур и т.д. Обратитесь в сервисный центр.
- Всегда пользуйтесь электрочайником только с подставкой, которая входит в данный комплект.
- Не пользуйтесь электрочайником вне помещения.
- Прибор предназначен только для кипячения воды.
- Во время наполнения электрочайника водой, выливания воды и чистки всегда снимайте его с подставки.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор и подставку в воду или другую жидкость.
- Запрещается пользоваться быстро нагревающим электрочайником детям и людям с замедленной реакцией и/или с дезориентацией.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Объем: 1,7л

Мощность: 2000Вт


Автоотключение при закипании воды

Автоотключение при отсутствии воды

Вращение на 360°

Индикатор уровня воды  
Неоновая подсветка  
Съемный моющийся фильтр  
Скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержавеющей стали  
Защита от протекания  
Хранение шнура  
Источник питания: 220-240В~50/60Гц  
Вес нетто: 0,990кг

## ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

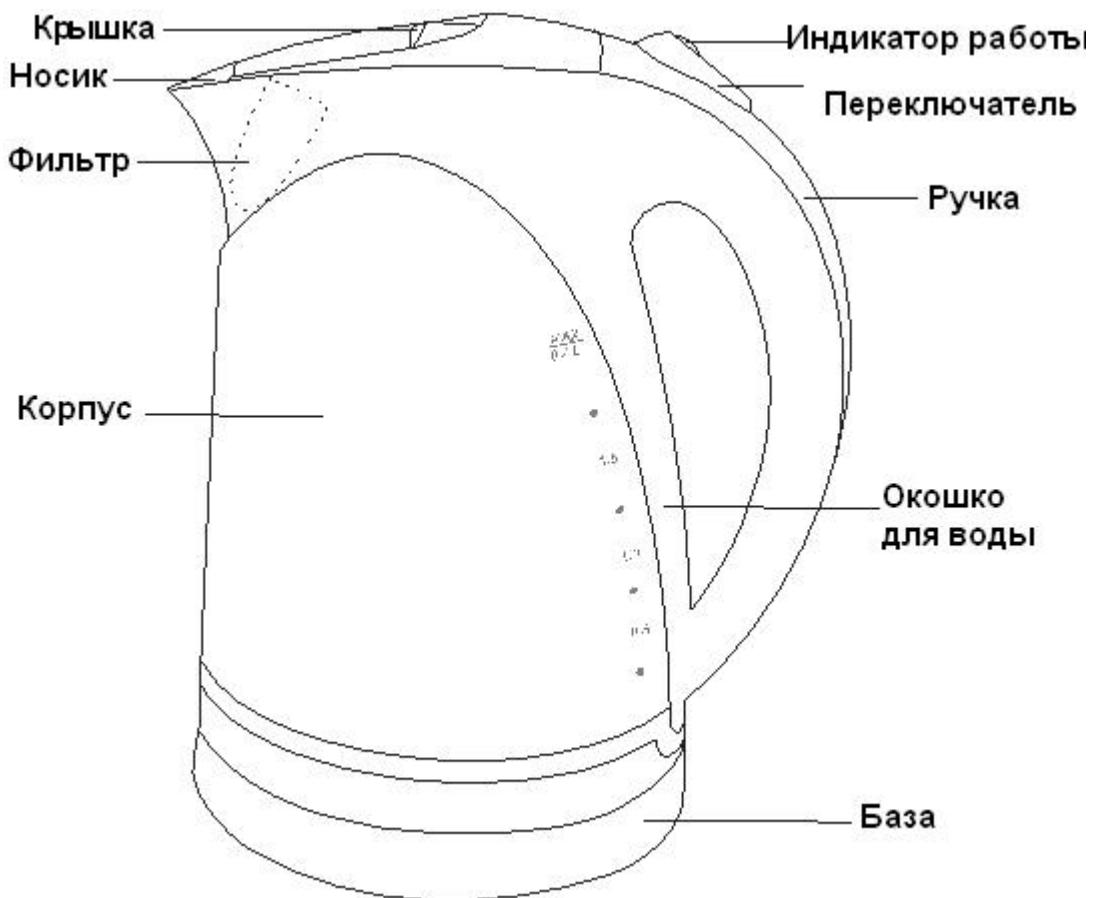

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Правильно поставьте чайник на подставку.
- Никогда не снимайте чайник с подставки, пока прибор автоматически не отключится. Иначе может произойти контактное повреждение.
- Не оставляйте воду внутри чайника дольше 4 часов.
- Перед первым использованием снимите все этикетки и упаковочные материалы с поверхности чайника/внутри чайника (не удаляйте маркировки, находящиеся под чайником и подставкой).
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на панели, соответствует напряжению в вашем доме.
- Два раза доведите до кипения полный чайник с водой. Вылейте ее. Перед кипячением всегда промывайте под струей проточной воды фильтр и чайник.

- Регулярная чистка прибора обеспечит оптимальную работу. Интервалы в чистке зависят от качества воды.

## **НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ**

- Снимите чайник с подставки.
- Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки и подняв ее вверх. Чтобы закрыть крышку, снова нажмите легко на кнопку и плотно закройте.
- Наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышкой. Чайник не отключится автоматически, если крышка плотно не закрыта.
- Не переливайте выше отметки MAX на шкале прибора, иначе горячая вода будет брызгать с носика чайника. Минимальное количество воды не должно быть меньше отметки MIN.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Электрический чайник состоит из подставки и самого чайника.
- Не пользуйтесь чайником без подставки.
- Наполните чайник необходимым количеством воды. Вы можете наливать воду прямо в чайник, после того как откроете крышку, или через носик с фильтром.
- Поставьте чайник на подставку. Подключите шнур питания к сети.
- Включите прибор с помощью кнопки включения. Загорится индикатор питания. Прибор отключится автоматически.
- Чтобы остановить работу прибора, выключите его с помощью кнопки включения.
- После того как вода закипит, прибор отключится автоматически. Снимите чайник. Убедитесь, что чайник выключился, – погаснет индикатор питания.

## **ФИЛЬТР**

- Чтобы предотвратить попадание накипи при наливании воды с чайника, в чайнике специально используется фильтр.
- Примечание: фильтр не удаляет накипь в воде.

## **ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

- Перед чисткой убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
- Не погружайте прибор в воду. Не используйте никаких растворителей и не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Не допускайте разливания воды на прибор.
- Чистите внешние поверхности прибора только влажной тканью. Никогда не пользуйтесь никакими абразивными материалами или растворителями.

## **УДАЛЕНИЕ НАКИПИ**

- При нормальном использовании удаляйте накипь, по крайней мере, два раза в год или, если это необходимо, чаще.

Для удаления накипи используйте:

- специальное моющее средство для удаления накипи
- уксус: наполните чайник 0,5 л уксуса. Оставьте постоять без кипячения 30 минут. Вылейте уксус и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;
- лимонная кислота: доведите до кипения 0,5л воды и добавьте 0,25г лимонной кислоты. Оставьте постоять 15 минут. Вылейте жидкость и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;
- Никогда не пользуйтесь никакими абразивными материалами или растворителями.
- Всегда хорошо промывайте чайник после чистки уксусом, лимонной кислотой.

## **ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### ***Чайник автоматически отключается до закипания воды***

заполнен водой или заполнен недостаточным количеством воды, специальный предохранитель будет автоматически отключать работу прибора. Долейте необходимое количество воды и снова включите чайник.

### ***Если чайник не работает***

Проверьте, подключен ли сетевой шнур к сети.

### ***Накипь***

Регулярная чистка прибора от накипи обеспечит его оптимальную работу. Интервалы в чистке зависят от качества воды (смотрите раздел «Удаление накипи»).

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)