

**ORION®**


## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

---

**КАВОМОЛКА**  
**Модель: OR-CG19**

**УКРАЇНСЬКА UA**

**220-240В,50Гц,200Вт**

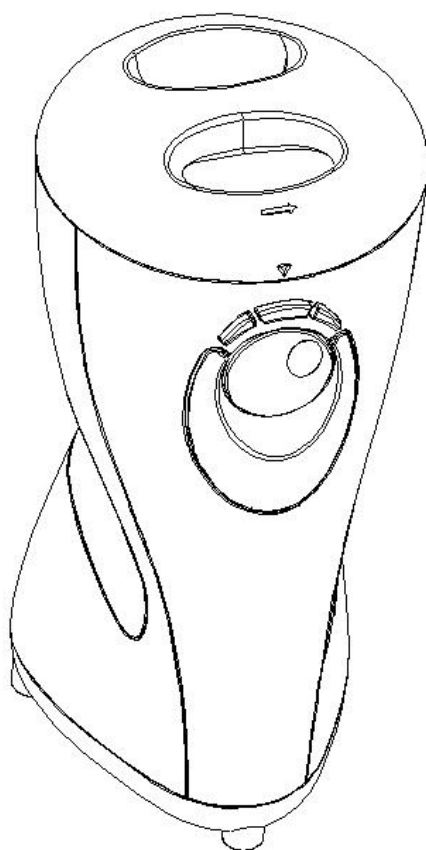


## Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання кавомолки ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції і збережіть її на майбутнє.

## ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КАВОМОЛКИ

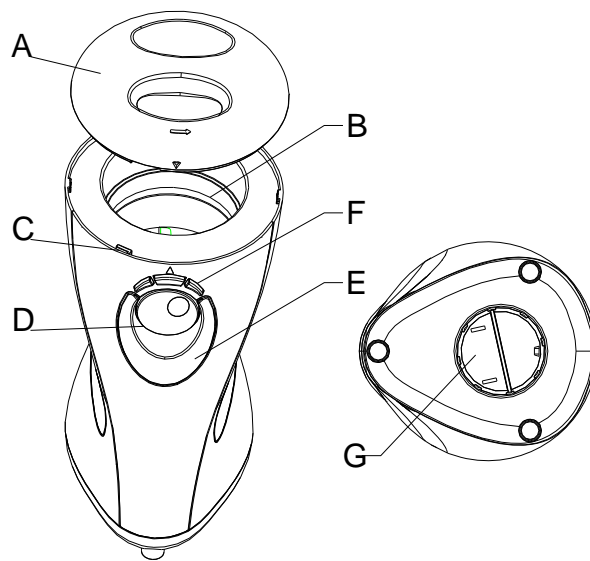

- A) Кришка з мірною ємністю
- B) Ємність із нержавіючої сталі для меленої кави
- C) Кришка із засувкою
- D) Вибір кількості чашок
- E) Кнопка «Вкл./Викл.»
- F) Регулятор ступеня перемолу
- G) Місце для намотування й зберігання мережевого шнура.

## ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням приладу перевірте, щоб напруга розетки співпадала з напругою, зазначеною на приладі.
3. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
4. Не залишайте працюючий прилад без нагляду біля дітей.

5. Встановіть прилад на плоску поверхню, не ставте його поблизу газових плит або інших гарячих поверхонь.
6. Відключайте прилад від мережі, якщо довго ним не користуєтесь, а також перед чищенням.
7. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
8. Не допускайте, щоб шнур звисав з кута столу, а також, щоб не контактував з гарячою поверхнею.
9. Не використовуйте прилад поза будинком.
10. Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у цій інструкції.
11. Збережіть цю інструкцію.
12. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур.
13. Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
14. Після експлуатації відключіть прилад від мережі.
15. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Протріть ємність і кришку кавомолки вологою ганчіркою, а потім, витріть насухо. Перед експлуатацією приладу переконайтеся, що всі деталі кавомолки надійно закріплені на своїх місцях.

### **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ**

- 1) Візьміть кришку кавомолки (А) наповніть кавовими зернами мірну ємність, звертаючи увагу на розмітки. Див. таблицю співвідношення кількості.

К-ть кавових чашок	К-ть кавових зерен (стол. ложка)
4	5
6	7
8	9
10	11
12	12

- 2) Потім пересипте потрібну кількість зерен у ємність для перемолки кави (В), правильно розмістіть кришку на кавомолці, так щоб вона лягла на засувку (З) і поверніть.
- 3) Відрегулюйте кнопку вибору кіл-ті чашок (D), залежно від ваших потреб.
- 4) Підключіть прилад до мережі.
- 5) Натисніть кнопку «Вкл./Викл.» (E) і утримуйте. Кнопку необхідно утримувати протягом усього часу перемолу.

Замітка: Кавомолка не буде працювати, якщо кришка неправильно закрита.

- 6) Продовжуючи втримувати кнопку «Вкл./Викл.» (E) загориться червона лампочка індикатора ступеня перемолу( F), вказуючи на ступінь грубого помолу (COARSE). Ви можете продовжити утримувати кнопку «Вкл./Викл.»(E), щоб досягти ступінь середнього перемолу (MEDIUM) при цьому також загориться індикатор. Коли загоряться всі три лампочки, це означає що досягнуто ступінь дрібного перемолу (FINE).

Замітка: Час, необхідний для досягнення певного ступеня перемолу, залежить від кількості кавових зерен у ємності для кави.

- 7) Після завершення процесу перемолу, відпустіть кнопку «Вкл. /Викл.»(E) і почекайте повної зупинки роботи ножів кавомолки.

- 8) Відключіть прилад від мережі. Постукайте злегка по кришці, щоб обсипався прилиплий до неї порошок.
- 9) Відкрийте кришку кавомолки й витягніть порошок.

Примітка:

Режим «COARSE» - підходить для грубого перемолу кавових зерен для готування напою в кавоварці. Режим «MEDIUM» є універсальним і також призначений для приготування перемеленої кави в автоматичній кавоварці. Режим «FINE» - підходить для дрібного перемелу зерен для готування еспресо або турецької кави.

Для досягнення найкращого смаку напою рекомендується перемелювати необхідну кількість кавових зерен безпосередньо перед варінням.

Аромат кави буде максимальним, якщо зберігати каву в зернах і молоти безпосередньо перед готуванням. Рекомендується зберігати каву щільно упакованою або у вакуумній упаковці, тому що кисень, який є в повітрі, впливає на кавові масла й погіршує аромат.

### **ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Ніколи не занурюйте прилад у воду.
- Відключіть прилад від мережі.
- Протріть корпус кавомолки вологою тканиною.
- Не використовуйте для чищення абразивні речовини й металеві мочалки, тому що вони можуть подрпати поверхню приладу.
- Не мийте корпус у посудомийній машині.