


ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ЧАЙНИК**

УКРАЇНСЬКА UA

**Модель:
ORK-0335, ORK-0336
220В-240В/50Гц,
2000Вт-2400Вт**

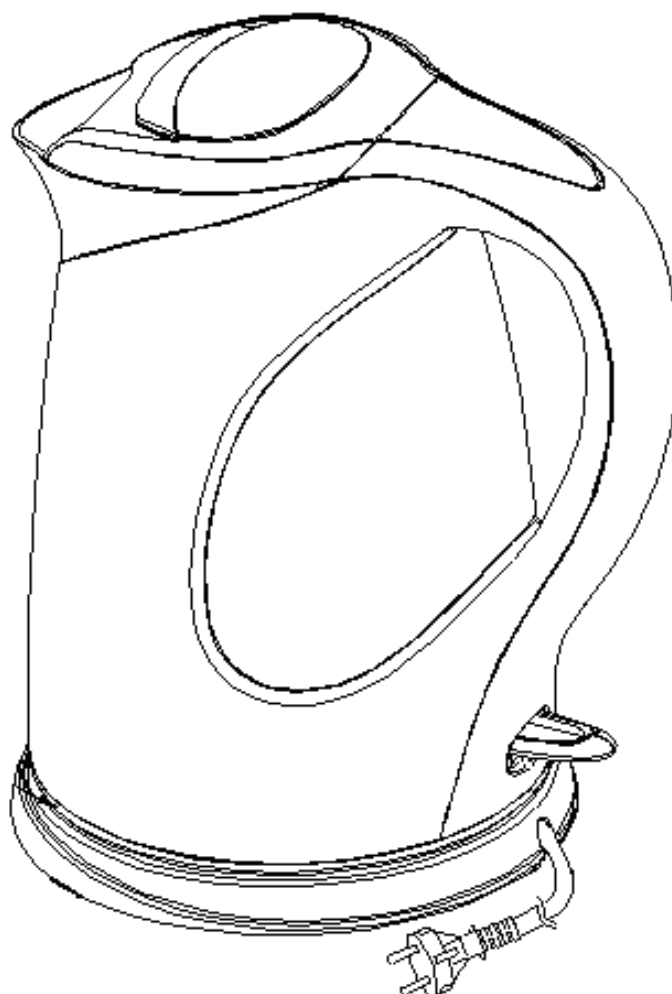

<http://www.orion.ua>


Шановні покупці!

Велике СПАСИБІ Вам за покупку електричного чайника ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій і збережіть її на майбутнє.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

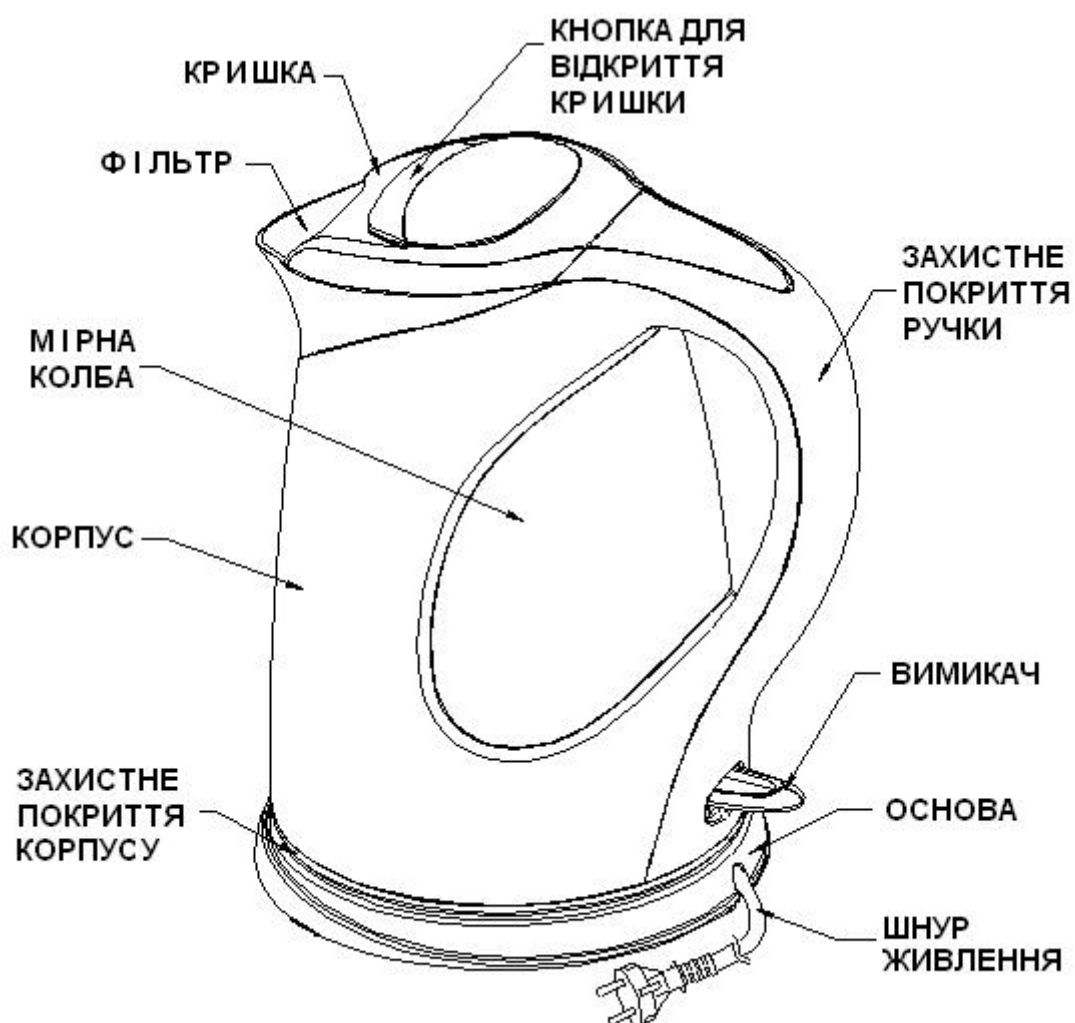

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Перед включенням у мережу переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашому домі.
- Не відкривайте кришку електрочайника під час роботи приладу.
- Під час кипіння і/або на протязі короткого часу після відключення приладу, уникайте любых контактів з паром, що виходить з носика електрочайника.
- Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник буде автоматично вимикати роботу приладу. Якщо таке трапляється, будь-ласка, читайте розділ «Корисна інформація».
- Не користуйтеся електрочайником без кришки.
- Не залишайте без нагляду електрочайник під час роботи.
- Електрочайник нагрівається під час роботи. Уникайте любых контактів з гарячими частинами приладу. Завжди беріть електрочайник тільки за ручку – вона не повинна нагріватися. Не наповнюйте прилад і/або виливайте воду з приладу, якщо він знаходиться на підставці. Також відключайте прилад від мережі, якщо Ви ним не користуєтесь.
- Не користуйтеся електрочайником, якщо пошкоджений шнур або вилка, або є інші пошкодження, зверніться у сервісний центр.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу. **Дуже небезпечно!**
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не доторкався до гарячих поверхней.
- Ставте чайник на стійку плоску поверхню. Не встановлюйте прилад біля нагріваючих приладів.
- Слідкуйте, щоб прилад завжди був закритий кришкою, і ніколи не відкривайте її під час роботи. Інакше це може бути причиною опіку.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати чайник, вилку, шнур і т.д. Зверніться у сервісний центр.
- Завжди користуйтеся електрочайником тільки з підставкою, яка входить у даний комплект.
- Не користуйтеся електрочайником поза приміщенням.
- Прилад призначений лише для кип'ятіння води.
- Під час наповнення електрочайника водою, виливання води й чищення, завжди знімайте його з підставки.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте прилад й підставку у воду або іншу рідину.
- Забороняється користуватися швидко нагріваючим електрочайником дітям й людям із сповільненою реакцією і/або із дезорієнтацією.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Правильно поставте чайник на підставку.
- Ніколи не знімайте чайник з підставки, поки прилад автоматично не відключиться. Інакше може статися контактне пошкодження.
- Не залишайте воду всередині чайника довше 4 годин.
- Перед першим використанням зніміть усі етикетки й пакувальні матеріали з поверхні чайника/всередині чайника (не знімайте маркування, які знаходяться під чайником і підставкою).
- Перед включенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашому домі.
- Два рази доведіть до кипіння повний чайник з водою. Вилейте її. Перед кип'ятінням завжди промивайте під струменем проточної води фільтр й чайник.
- Регулярне чищення приладу забезпечить оптимальну роботу. Інтервали у чищенні залежать від якості води.

НАПОНЕННЯ ВОДОЮ

- Зніміть чайник з підставки.
- Відкрийте кришку, натиснувши на кнопку відкривання кришки і потягнувши догори. Щоб закрити кришку, знову натисніть легко на кнопку і щільно закрийте кришку.
- Наповніть чайник необхідною кількістю води й закрийте кришкою. Чайник не вимкнеться автоматично, якщо кришка не закрита щільно.
- Не переливайте вище відмітки MAX на шкалі приладу, інакше гаряча вода буде розбризкуватися з носика чайника. Мінімальна кількість води не повинна бути менше відмітки MIN.

ВИКОРИСТАННЯ

- Електричний чайник складається з підставки і самого чайника.
- Не користуйтеся чайником без підставки.
- Наповніть чайник необхідною кількістю води. Ви можете наливати воду прямо у чайник, після того, як відкриєте кришку, або через носик з фільтром.
- Поставте чайник на підставку. Підключіть шнур живлення до мережі.
- Увімкніть прилад з допомогою кнопки включення. Загориться індикатор живлення. Прилад вимкнеться автоматично.
- Щоб зупинити роботу приладу, відключіть його за допомогою кнопки включення.
- Після того, як вода закипить, прилад відключається автоматично. Зніміть чайник. Переконайтесь, що чайник відключився, – погасне індикатор живлення.
- Якщо чайник автоматично відключається до закипання води, необхідно почистити його від накипу (дивіться розділ «Усунення накипу»).

ФІЛЬТР

- Щоб запобігти попаданню накипу при наливанні води з чайника, в чайнику спеціально використовується фільтр.
- Примітка: фільтр не усуває накип у воді.

ЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Перед чищенням переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі.
- Не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте ніяких розчинів і не мийте прилад у посудомийній машині.
- Не допускайте розливання води на прилад.
- Чистіть зовнішню поверхню приладу лише вологою тканиною. Ніколи не користуйтеся ніякими абразивними матеріалами або розчинами.

УСУНЕННЯ НАКИПУ

- При нормальному використанні усувайте накип, по мірі можливості, два рази на рік або, якщо це необхідно, частіше.
- Якщо чайник автоматично відключається до закипання води, необхідно почистити його від накипу.
- Для усунення накипу використовуйте:
 - спеціальний миючий засіб для усунення накипу;
 - оцет: наповніть чайник 0,5 л оцету. Залиште постояти без кип'ятіння 30 хвилин. Вилейте оцет й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
 - лимонна кислота: доведіть до кипіння 0,5л води і додайте 0,25г лимонної кислоти. Залиште постояти 15 хвилин. Вилийте рідину й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
- Ніколи не користуйтеся ніякими абразивними матеріалами або розчинами.
- Завжди добре промивайте чайник після чищенням оцетом, лимонною кислотою.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Чайник автоматично відключається до закипання води

- Якщо чайник автоматично відключається до закипання води, необхідно почистити його від накипу.
- Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник буде автоматично відключати роботу приладу. Долейте необхідну кількість води й знову включіть чайник.

Повторно включення чайника після автоматичного відключення запобіжником

- Перед повторним наливанням води у чайник, дайте йому схолонути. Після цього наповніть водою й включіть.

Якщо чайник не працює

- Перевірте, чи підключений шнур до мережі.

Накип

- Регулярне чищення приладу від накипу забезпечить його оптимальну роботу. Інтервали між чищенням залежать від якості води (дивіться розділ «Усунення накипу»).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ORK-0335, ORK-0336

Об'єм: 1,7л

Потужність: 2000Вт-2400Вт

Живлення: 220-240В/50Гц

Автовимикання при закипанні води

Автовимикання при відсутності води

Поворот на 360°

Індикатор рівня води

Світловий індикатор роботи

Знімний фільтр, який миється

Схований нагріваючий елемент з покриттям із нержавіючої сталі

Захист від протікання

Зберігання шнура



Даний знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу. Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. Компетентні люди відправлять даний прилад на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшення між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки й пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua