

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**БРИТВА, ЩО
МИЄТЬСЯ**
Модель: OR-SH2171

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці!

Дякуємо Вам за придбання бритви ORION!


Ми щиро віримо в те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього пристрою!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції та збережіть її на майбутнє.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію для експлуатації й збережіть її для подальшого використання.

1. Для підзарядки бритви користуйтеся тільки зарядним пристроєм, що входить у комплект поставки.
2. Напруга живлення – 220В, вихідна напруга - менше 24В.
3. Зарядний пристрій включає перетворювач, який не можна знімати або замінити іншим роз'ємом; інакше, це може привести до серйозних наслідків.
4. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, його необхідно замінити оригінальною запчастиною щоб уникнути загрози ушкодженню електричним струмом.
5. Температура заряду приладу й зберігання не повинна перевищувати 5°C-35°C.
6. Переконайтеся, щоб на зарядний пристрій не потрапила вода (Picture 1).
7. Від'єднуйте зарядний пристрій від бритви, коли ви збираєтеся мити прилад під проточною водою. Будьте обережні, коли користуєтеся гарячою водою. Не забувайте перевіряти температуру води, щоб не пошкодити руки (Picture 2).
8. Мити дозволяється тільки головку бритви, корпус бритви забороняється занурювати у воду.
9. Коли бритва заряджається, світловий індикатор не ввімкнеться. Перемістіть кнопку ON/OFF у позицію OFF для зарядки.
10. Забороняється користуватися цим приладом людям з порушеною рівновагою, розумово-відсталим або недосвідченим (включаючи дітей), якщо вони не під наглядом або керівництвом людей, відповідальних за їхню безпеку.
11. Тримайте прилад у місці недоступному для дітей.

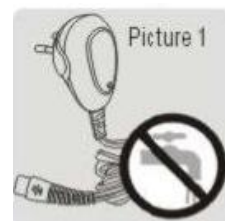

ЗАРЯДКА

Перед зарядкою переконайтеся, що прилад відключений від живлення. Час зарядки триває приблизно п'ять годин.

Рекомендується не включати прилад у мережу більше 24 годин.


1. Вставте зарядний пристрій у роз'єм бритви або поставте бритву на базу зарядного пристрою (Picture 3).
2. Включіть зарядний пристрій у мережу.
3. Увімкнеться світловий індикатор зарядки (Picture 4).
4. Після повного заряду акумуляторів, від'єднайте зарядний пристрій від бритви.



ВИКОРИСТАННЯ

Для гоління


1. Включіть бритву вимикачем ON/OFF.
2. Піднесіть бритву ближче до шкіри й голіть швидкими рухами вертикально або круговими рухами. При натягуванні шкіри досягається кращий ефект гоління (Picture 5).
3. По закінченні гоління вимикачем вимикач.
4. Щоб уникнути пошкоджень приладу, будь ласка, надягайте захисний ковпачок на бритву після кожного використання (Picture 6).
5. Однієї повної підзарядки досить для використання бритви протягом 7 днів, по три хвилини щодня.

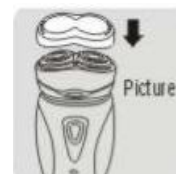

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА

Використовуйте тример для підрівнювання бакенбард і вусів.


1. Зсуньте перемикач тримера у верхнє положення (Picture 7).
2. Включіть бритву вимикачем ON/OFF.
3. Розташуйте тример під правильним кутом до шкіри й пересувайте його поступово вниз, підрівнюючи бакенбарди, вуси.
4. Виключіть бритву й зсуньте перемикач тримера в нижнє положення.

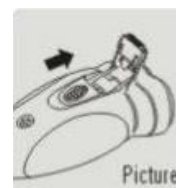

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД



Бритву необхідно чистити регулярно для кращого ефекту гоління. Найлегший і гігієнічний спосіб чищення - це промивання зовнішнього бриючого блоку й тримера під проточною водою й ручним чищенням після кожного використання приладу.

Увага: щоб уникнути загрози ушкодження електричним струмом, повністю відключайте бритву від мережі електричного струму перед чищенням. Будьте обережні, користуючись гарячою водою.

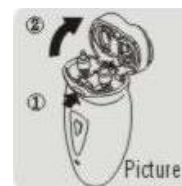

Вологе чищення


1. Відключіть прилад від мережі живлення, від'єднайте зарядний пристрій, витягніть мережний шнур із бритви.
2. Натисніть на спеціальну кнопку фіксатора бриючого блоку (1), щоб звільнити зовнішній бриючий блок (2) (Picture 8).
3. Промийте внутрішню частину бритви й зовнішній бриючий блок під теплою проточною водою до повного очищення (Fig 10) (Fig 11).
4. Поверніть зовнішній бриючий блок у вихідне положення й позбудьтеся від залишку води.
5. Знову відкрийте зовнішній бриючий блок і дайте йому повністю висохнути.

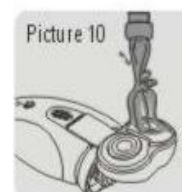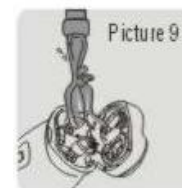

Не протирайте зовнішній бриючий блок рушником або серветками, тому що це може бути причиною пошкодження зовнішнього бриючого блоку.




Сухе чищення

Ви також можете використати щіточку для чищення бритви, що входить до комплекту. У цьому випадку вода вам не знадобиться.

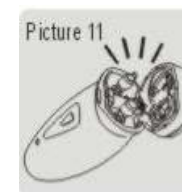

Догляд за бритвеними головками (здійснюється раз у півроку)


1. Відкрийте зовнішній бриючий блок, зніміть його й звільніть фіксуючу рамку. (Picture 12).
2. Очистіть бритвені головки (окремо обертові й нерухомі ножі) щіточкою, що входить до комплекту (Picture 13).
3. Не переплутайте обертові й нерухомі ножі. Це важливо, оскільки обертові й нерухомий ножі кожної головки підігнані один до одного, що гарантує оптимальні робочі характеристики кожної пари ножів. Якщо ви випадково переплутали комплекти ножів, то може знадобитися декілька тижнів для того, щоб відновити оптимальні характеристики гоління.
4. Установіть бритвені головки, потім установіть фіксуючу рамку (Picture 14). Переконайтеся у тому, що западина на краю зовнішнього бриючого блоку підігнана відповідно до виступу рушійного ободка й виступ бриючих головок вставлений у западину по центрі кришки.
5. Установіть бриючий блок на електробритву й закрийте.

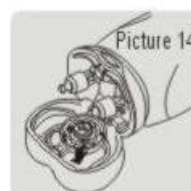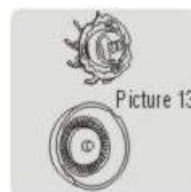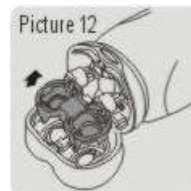

Чищення тримера

Тример необхідно чистити після кожного використання.

1. Відключіть прилад від мережі живлення, від'єднайте зарядний пристрій, витягніть мережний шнур із бритви.
2. Почистіть тример за допомогою щітки (Picture 15).
3. Змазуйте зубці тримера невеликою кількістю швейного масла раз у шість місяців (Picture 16).

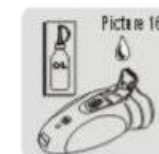



ЗАМІНА КОМПОНЕНТІВ БРИТВЕНОЇ СИСТЕМИ

Заміна бритвених головок

Замінюйте бритвені головки один раз у рік для кращого ефекту гоління. Бритва має тривалий термін служби, якщо вона не пошкоджена внаслідок людського фактора.

Пошкоджені або зношені бритвені головки можуть бути замінені тільки бритвеними головками SPEED-XL.

1. Відключіть прилад від мережі живлення, від'єднайте зарядний пристрій, витягніть мережний шнур із бритви.
2. Відкрийте зовнішній бриючий блок, потім звільніть фіксуючу рамку. (Picture 17). Також допустимо витягати бритву, щоб звільнити зовнішній бриючий блок.
3. Витягніть старі бритвені головки й замініть новими. Установіть фіксуючу рамку на зовнішньому бриючому блоці (Picture 18). Переконайтеся у тому, що западина на краю зовнішнього бриючого блоку підігнана відповідно до виступу рушійного ободка й виступ бриючих головок вставлений у западину по центрі кришки.
4. Закрийте зовнішній бриючий блок.

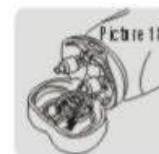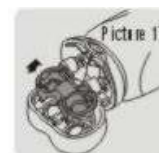

АКСЕСУАРИ

У комплекті додаються наступні аксесуари: зарядний пристрій, щіточка, база, тканинний мішечок.


ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Коли викидаєте прилад, будь ласка, не викидайте його в кошик із загальним домашнім сміттям. Віднесіть продукт в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів (Picture 19).
2. Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які забруднюють навколишнє середовище. Тому її необхідно витягти із приладу або прилад віднести в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів.



Забороняється витягати батарею, якщо ви користуєтеся приладом.

1. Від'єднайте зарядний пристрій, а також зніміть шнур із бритви.
2. У безпечному положенні вигвинтіть болт і відкрийте бритву (Picture 20).
3. Витягніть акумуляторну батарею.

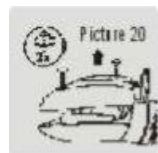

Забороняється включати прилад у мережу після добування акумуляторної батареї.

ГАРАНТІЯ

Гарантія дійсна на ті дефекти, які відбулися під час нормального користування, але не на всі пошкодження, наприклад: неправильне з'єднання; використання невідповідних запчастин; не дотримання інструкції для експлуатації; пошкодження, які трапились під час транспортування; недозволений ремонт; пошкодження, які трапились під час неправильної експлуатації, недбалості; неправильна інсталяція та ін. Гарантія не покриває вартість аксесуарів, допоміжних пристроїв, перевезення й доставки додому. Гарантійний талон необхідно пред'явити в сервісному центрі.

УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ

1. Зменшення ефективності гоління	
Причина	Причина
- зовнішній бриючий блок забруднений - через тривалу відсутність чищення або брудної бритви	- зовнішній бриючий блок забруднений - через тривалу відсутність чищення або брудної бритви
- надмірно довга щетина блокує роботу зовнішнього бриючого блоку	- надмірно довга щетина блокує роботу зовнішнього бриючого блоку
- Зовнішній бриючий блок пошкоджений або зносився	- Зовнішній бриючий блок пошкоджений або зносився
2. Включаєте бритву вимикачем ON/OFF, але прилад не працює.	
- Минув термін батареї.	- Минув термін батареї.
- Прилад розряджений.	- Прилад розряджений.
3. Бриючий блок злітає із бритви.	
- Бриючий блок не зафіксований на корпусі бритви.	- Бриючий блок не зафіксований на корпусі бритви.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу. Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua