

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**БРИТВА, ЩО
МИЄТЬСЯ**

УКРАЇНСЬКА UA

Модель: OR-SH9032



Шановні покупці!

Дякуємо Вам за придбання бритви ORION!

Ми щиро віримо в те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього пристрою!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції та збережіть її на майбутнє.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію для експлуатації й збережіть її для подальшого використання.

1. Для підзарядки бритви користуйтесь тільки зарядним пристроєм, що входить у комплект постачання.
2. Напруга живлення – 220В, вихідна напруга - менше 24В.
3. Зарядний пристрій включає перетворювач, який не можна знімати або замінити іншим роз'ємом; інакше, це може привести до серйозних наслідків.
4. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, його необхідно замінити оригінальною запчастиною щоб уникнути загрози ушкодженню електричним струмом.
5. Температура заряду приладу й зберігання не повинна перевищувати 5°C-35°C.
6. Переконайтесь, що на зарядний пристрій не потрапила вода (Fig 1).
7. Від'єднуйте зарядний пристрій від бритви, коли ви збираєтесь мити прилад під проточною водою. Будьте обережні, коли користуєтесь гарячою водою. Не забувайте перевіряти температуру води, щоб не пошкодити руки (Fig 2).
8. Мити дозволяється тільки головку бритви, корпус бритви забороняється занурювати у воду.
9. Коли бритва заряджається, світловий індикатор не ввімкнеться. Перемістіть кнопку ON/OFF у позицію OFF для зарядки.
10. Забороняється користуватися цим приладом людям з порушену рівновагою, розумово-відсталим або недосвідченим (включаючи дітей), якщо вони не під наглядом або керівництвом людей, відповідальних за їхню безпеку.
11. Тримайте прилад у місці недоступному для дітей.



ЗАРЯДКА

Перед зарядкою переконайтесь, що прилад відключений від живлення.
Час зарядки триває приблизно три години.

Рекомендується не включати прилад у мережу більше 24 годин.


1. Вставте зарядний пристрій у роз'єм бритви (Fig 3).
2. Увімкнеться світловий індикатор зарядки (Fig 4).
3. Після повного заряду акумуляторів, відключіть зарядний пристрій від бритви.



LED-ДИСПЛЕЙ


1. Зарядка

- Під час зарядки приладу, на дисплеї буде світитися зображення вилки «», яке означає, що прилад у процесі зарядки.
- Під час зарядки на дисплеї буде мигати й бігати зелена лампочка.




2. Повна зарядка акумуляторів

- При повному заряді акумуляторів зелена лампочка на дисплеї припинить мигати, у той час як зображення вилки «» почне мигати.



3. Залишок часу заряду акумуляторів

- Зелена лампочка на дисплеї показує залишок часу заряду акумуляторів.
- Тривалість роботи бритви з повним зарядом приблизно 40 хвилин.



4. Нагадування про чищення

- Коли на дисплеї з'являється значок з водою із крана «» і він мигає, це нагадування вам, що необхідно почистити бритву.



ВИКОРИСТАННЯ

Для гоління

1. Включіть бритву вимикачем ON/OFF.
2. Піднесіть бритву близче до шкіри вертикально й голіть м'якими рухами проти росту волосся. При натягуванні шкіри досягається кращий ефект гоління (Fig 5).
3. По закінченні гоління виключіть бритву вимикачем.
4. Щоб уникнути пошкоджень приладу, будь ласка, надягайте захисний ковпачок на бритву після кожного використання (Fig 6).
5. Однієї повної підзарядки вистачить для використання бритви на протязі 10 днів, по три хвилини щодня.



ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА

Використовуйте тример для підрівнювання бакенбард і вусів.

1. Зсуньте перемикач тримера у верхнє положення (Fig 7).
2. Включіть бритву вимикачем ON/OFF.
3. Розташуйте тример під правильним кутом до шкіри й пересувайте його поступово вниз, підрівнюючи бакенбарди, вуси.
4. Виключіть бритву й зсуньте перемикач тримера в нижнє положення.




ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Бритву необхідно чистити регулярно для кращого ефекту гоління. Найлегший і гігієнічний спосіб чищення - це промивання зовнішнього бриючого блоку під проточною водою й ручним чищенням після кожного використання приладу.

Увага: щоб уникнути загрози ушкодження електричним струмом, повністю відключайте бритву від мережі електричного струму перед чищенням.

Вологе чищення


1. Не знімаючи зовнішніх бриючих сіток, нанесіть на них небагато рідкого мила й води.
2. Включіть бритву.
3. Через 20 секунд виключіть бритву.
4. Зсуньте вниз спускові кнопки, які знаходяться по обидва боки бритви, щоб звільнити зовнішній бриючий блок (Fig 9).
5. Промийте зовнішній бриючий блок під проточною водою до повного очищення (Fig 10) (Fig 11).
6. Дайте зовнішньому бриючому блоку повністю висохнути (Fig 12).

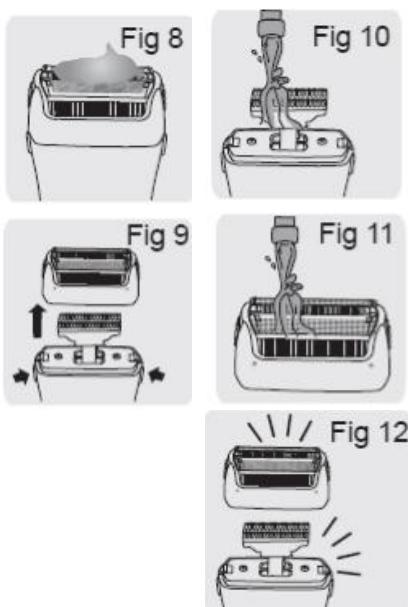

Не протирайте його рушником або серветками, тому що це може бути причиною пошкодження зовнішнього бриючого блоку.

Сухе чищення

Ви також можете використовувати щіточку для чищення бритви, що входить у комплект. У цьому випадку вода вам не знадобиться.

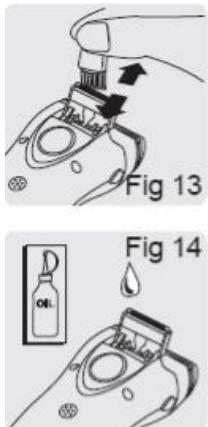

Чищення тримера


Тример необхідно чистити після кожного використання.

1. Відключіть прилад від мережі, від'єднайте зарядний пристрій, а також зніміть шнур із бритви.
2. Почистіть тример за допомогою щіточки (Fig 13).
3. Змазуйте зубці тримера невеликою кількістю швейного масла раз у шість місяців (Fig 14).

ЗАМІНА КОМПОНЕНТІВ БРИТВЕНОЇ СИСТЕМИ

Заміна зовнішніх бриючих сіток

1. Тонкі зовнішні бриючі сітки дуже чутливі до скривленню або пошкодження у випадку неправильного використання. Але при правильному використанні вони прослужать довго.
2. Будь ласка, не користуйтесь зовнішніми бриючими сітками у випадку їхнього скривлення або пошкодження, щоб уникнути порізів шкіри.
3. Щоб замінити зовнішні бриючі сітки, натисніть на спускові кнопки по обох сторонах бритви, зніміть зовнішній бриючий блок і витягніть старі бриючі сітки з однієї сторони корпуса за допомогою щипців. Щоб розмістити нову бриуючу сітку на корпусі, зафіксуйте одну сторону зовнішньої бриючої сітки в щілинному отворі зовнішнього бриючого блоку, а потім другу (Fig. 15). Замітка: зовнішні бриючі сітки не можуть бути зігнутими.

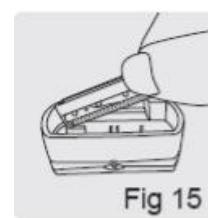

АКСЕСУАРИ

У комплекті додаються наступні аксесуари: зарядний пристрій, щіточка, тканинний мішечок.


ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Коли викидаєте прилад, будь ласка, не викидайте його в кошик із загальним домашнім сміттям. Віднесіть продукт в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів (Fig 16).
- Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які забруднюють навколошнє середовище. Тому її необхідно витягти із приладу або прилад віднести в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів.



Забороняється витягати батарею, якщо ви користуєтесь приладом.

- Від'єднайте зарядний пристрій, а також зніміть шнур із бритви.
- У безпечному положення вигвинтіть болт і відкрийте бритву (Fig 17).
- Витягніть акумуляторну батарею.

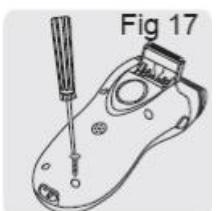

Забороняється включати прилад у мережу після витягання акумуляторної батареї.

ГАРАНТИЯ

Гарантія дійсна на ті дефекти, які відбулися під час нормального використання, але не на всі пошкодження, наприклад: неправильне з'єднання; використання невідповідних запчастин; не дотримання інструкції для експлуатації; пошкодження, що сталися під час транспортування; недозволений ремонт; пошкодження, які трапились під час неправильної експлуатації, недбалості; неправильна іnstalляція та ін. Гарантія не покриває вартість аксесуарів, допоміжних пристроїв, перевезення й доставки додому. Гарантійний талон необхідно давати в сервісному центрі.

УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ

1. Зменшення ефективності гоління	
Причина	Необхідно
- зовнішній бриючий блок забруднений - через тривалу відсутність чищення або брудної бритви	- повністю почистіть бритву перед продовженням її використання. Дивіться розділ «Чищення та догляд».
- надмірно довга щетина блокує роботу зовнішнього бриючого блоку	- Почистіть зовнішній бриючий блок та сітки за допомогою щіточки
- Зовнішній бриючий блок пошкоджений або зносився	Замініть зовнішній бриючий блок.
2. Включаєте бритву вимикачем ON/OFF, але прилад не працює.	
- Минув термін батареї.	- Замініть батарею.
- Прилад розряджений.	- Підключіть зарядний пристрій.
3. Бриючий блок злітає із бритви.	
- Бриючий блок не зафікований на корпусі бритви.	- Ще раз правильно закріпіть бриючий блок на корпусі бритви.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua