

Инструкция по эксплуатации

ORION OD-31

Телефон стандарта DECT, 1.8ГГц, ИДЗ, Режим разговора

через динамик, цифровой автоответчик

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
НАЧАЛО	3
Распаковка.....	3
Телефонная трубка.....	4
ЖК-дисплей на телефонной трубке.....	4
Основные действия по установке.....	5
Зарядка трубки.....	5
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ.....	6
Ответ на входящий внешний вызов.....	6
Как делать внешний вызов.....	6
<i>Обычный набор</i>	6
<i>Предварительный набор</i>	6
<i>Набор по записи телефонной книги</i>	6
<i>Повторный набор сохраненного ранее набранного номера</i>	6
<i>Повторный набор последнего набранного номера</i>	6
Во время внешнего вызова.....	7
<i>Таймер вызова</i>	7
<i>Режим разговора через динамик</i>	7
<i>Регулирование громкости</i>	7
<i>Выключение микрофона</i>	7
<i>Цепной набор</i>	7
<i>Ответ на второй вызов</i>	7
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗВОНЯЩЕГО АБОНЕНТА	7
Просмотр записей ИДЗ.....	7
Обратный вызов по записи ИДЗ.....	8
Сохранение записи ИДЗ в телефонную книгу.....	8
Удаление записи ИДЗ.....	8
Удаление всего журнала звонков.....	8
НАБРАННЫЕ НОМЕРА	8
Просмотр списка номеров повторного набора.....	8
Сохранение ранее набранного номера в телефонную книгу.....	8
Удаление ранее набранного номера.....	8
Удаление всего списка повторного набора.....	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ	9
Добавление записей в телефонную книгу.....	9
Редактирование записей телефонной книги.....	9
Удаление записи из телефонной книги.....	9
Удаление всех записей из телефонной книги.....	9
МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	9
Меню сигналов звонка.....	9
<i>Мелодия сигнала звонка трубки /базы</i>	9
<i>Уровень громкости сигнала звонка трубки / базы</i>	10
Меню установок.....	10
<i>Сигнал клавиш</i>	10
<i>Подсветка</i>	10

Длительность повторного вызова	10	ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ.....	18
Режим набора.....	10	Заводские установки:	18
Регистрация	10	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
Отмена регистрации	10	СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ.....	19
ПИН код	11		
Сброс	11		
Меню языка.....	11		
АВТООТВЕТЧИК.....	11		
Дисплей.....	12		
Начало.....	12		
Воспроизведение текущего времени	12		
Установка часов.....	12		
Включение / выключение автоответчика	12		
Исходящие сообщения (ИС).....	13		
Запись ИС.....	13		
Воспроизведение ИС	13		
Удаление ИС	14		
Памятка	14		
Запись памятки	14		
Воспроизведение памятки	14		
Удаление памятки.....	14		
Входящие сообщения (ВС).....	14		
Воспроизведение ВС	14		
Удаление ВС.....	15		
Удаление старого ВС и памятки	15		
Функции автоответчика.....	15		
Регулирование уровня громкости	15		
Задержка сигналов звонка	15		
Звуковой сигнал сообщения	16		
Мониторинг вызова	16		
Дистанционный доступ	16		
Меню дистанционного доступа	16		
ПИН код безопасности.....	17		
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ	17		
Блокирование клавиатуры.....	17		
Быстрый доступ к включению \ выключению сигнала звонка трубки ...	17		
Индикация ожидания сообщения.....	17		
Вызов трубки.....	18		
Сигнал предупреждения о нахождении вне диапазона	18		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУБКАМИ.....	18		
Как ответить на внутренний вызов.....	18		
Как делать внутренний вызов.....	18		
Во время приема внешнего вызова	18		
Вызов - запрос.....	18		
Передача вызова	18		

Данный телефон не предназначен для выполнения звонков во время отсутствия электроэнергии. Найдите другую альтернативу для доступа к службам чрезвычайных ситуаций.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте инструкции по безопасности перед первой эксплуатацией данного телефона.

- Используйте только те аккумуляторы, которые поставляются с данным телефоном.
- Не следует использовать другой сетевой адаптер, кроме включенного в комплект, в противном случае это может вывести телефон из строя.
- Не следует пользоваться данным телефоном во влажных помещениях, таких как ванная комната. Не следует подвергать данный телефон или батареи воздействию воды или огня.
- Не следует утилизировать использованные аккумуляторы с бытовым мусором или сжигать их.
- Не следует использовать телефонную трубку в взрывоопасной зоне.
- Для предотвращения опасности поражения электрическим током не следует вскрывать корпус базы или телефонной трубки.
- Не допускайте контактов аккумуляторов и зарядных контактов с металлом (например, металлические зажимы, ключи).
- Существует маловероятная возможность повреждения Вашего телефона молнией. Рекомендуется отключать телефон от электрической сети во время грозы.

Поскольку принцип работы Вашего телефона заключается в обмене радио сигналами между базой и трубкой, лица, которые носят слуховые аппараты, могут ощущать помехи в виде гудящего шума.

Мы не рекомендуем пользоваться данным телефоном вблизи медицинского оборудования либо рядом с людьми с электронными кардиостимуляторами.

Данный телефон может создавать помехи такому электрическому оборудованию как автоответчики, телевизоры и радио приемники, радио часы и компьютеры, при очень близкой установке.

Рекомендуется устанавливать базу, по меньшей мере, на расстоянии 1 метр от таких приборов.

НАЧАЛО

Распаковка

В упаковке должно быть следующее:

База

Отформатировано

Трубка

Телефонный провод

Перезаряжаемые аккумуляторы – NiMH, 1.2В 650мАч x 2, размера AAA (HR 10/44)

Инструкция по эксплуатации


Отформатировано

Если, что-либо отсутствует, пожалуйста, обратитесь в пункт продажи.

Телефонная трубка



ЖК-дисплей на телефонной трубке

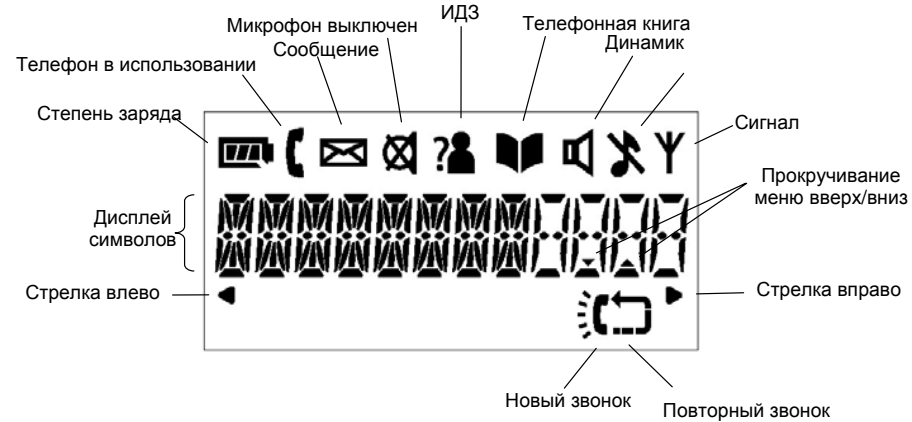

Показывает текущий уровень заряда аккумулятора. Во время зарядки индикатор прокручивается



Телефон в режиме эксплуатации. Индикатор мигает во время звонка



Новое сообщение



Микрофон выключен



Новая запись ИДЗ или записи ИДЗ сейчас просматриваются



Записи телефонной книги сейчас просматриваются



Включен динамик



Сигнал звонка выключен



Трубка подключена к базе



Справа есть еще цифры



Слева есть еще цифры



Просматриваемая запись ИДЗ является новым вызовом



Просматриваемая запись ИДЗ является новым и повторным вызовом

- ▲ Вверху есть еще опции меню
- ▼ Внизу есть еще опции меню

Возьмите за правило ставить трубку на базу для зарядки в то время, когда Вы ей не пользуетесь, чтобы трубка всегда была полностью заряжена.

Основные действия по установке

1. Подключите выходной штекер сетевого адаптера к гнезду для адаптера на тыльной панели базы и сетевой адаптер к электрической розетке.
2. Подключите телефонный провод к тыльной панели базы и к настенной телефонной розетке.
3. Вставьте 2 аккумулятора размера ААА в отделение для аккумуляторов телефонной трубки, правильно соблюдая расстановку полярностей.
4. Плотно закройте крышку отделения для аккумуляторов.
5. Поставьте трубку на базу и оставьте аккумуляторы заряжаться в течение 14 часов перед эксплуатацией. Может пройти некоторое время, прежде чем трубка включится, она может нагреваться во время заряда. Это нормальное явление.



Предостережение

Используйте только тот сетевой адаптер, который был в комплекте с данным телефоном. Неверная полярность или напряжение адаптера может серьезно повредить телефон.

Вход: 220 Вольт переменного тока, 50Гц

Выход: 9 Вольт постоянного тока, 300 мА




Предостережение

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА

НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. Используйте оригинальный тип, который

входит в комплект с данным телефоном. Никель-металлогидридные аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с действующими положениями по утилизации мусора.

Зарядка трубки

Пустая иконка аккумулятора  показывает необходимость заряда аккумуляторов. Поставьте трубку на базу, чтобы зарядить аккумуляторы. Индикатор заряда будет гореть постоянным светом. По достижению очень низкого уровня заряда трубка введет «спящий» режим, и на дисплее загорится индикатор **«РАЗРЯЖЕН»**.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ



Когда телефон находится в режиме ожидания, на дисплее горит индикатор трубки. Номер трубки, определяемый базой подключения, также будет отображен на дисплее с правой стороны. Индикатор заряда отображает текущий уровень заряда аккумуляторов, и индикатор сигнала указывает на то, что трубка подключена к базе.

Ответ на входящий внешний вызов



Во время внешнего вызова телефон звонит и мигает индикатор . Во время приема записи ИДЗ, включается индикатор и на дисплее появляется информация об абоненте.

Индикатор включается, если номер состоит более чем из 12 цифр. В этом случае, на дисплее отображены только последние 12 цифр. Если Вы нажмете кнопку , когда телефон звонит, сигнал звонка трубки будет выключен для данного входящего вызова.

1. Нажмите , чтобы ответить на вызов. Включится индикатор .
2. Через 10 секунд после соединения на дисплее появится таймер вызова.
3. Нажмите или поставьте трубку на базу для разъединения.

Как делать внешний вызов

Ваш телефон позволяет Вам набирать телефонный номер разными методами.

Обычный набор

1. Нажмите и дождитесь сигнала готовности.
2. Воспользуйтесь цифровой клавиатурой, чтобы набрать телефонный номер. На дисплее будут отображаться цифры по мере того, как вы их будете вводить.
3. Если Вы введете более 12 цифр, появится индикатор . В этом случае Вы увидите на экране только последних 12 цифр.

Предварительный набор

Предварительный набор позволит Вам набрать телефонный номер и проверить его правильность на экране, перед тем как осуществить вызов. На дисплее показаны последние 12 цифр, но Вы можете ввести до 20 цифр.

1. Введите телефонный номер.
2. Чтобы ввести паузу, нажмите и удерживайте . Пауза отображается на дисплее символом "P".
3. Если Вы введете более 12 цифр, появится индикатор . При попытке ввести более 20 цифр, Вы услышите сигнал отказа.
4. Если Вы допустили ошибку, нажмите кнопку **УДАЛ** для удаления одной цифры за одно нажатие. Или Вы можете нажать и удерживать кнопку **УДАЛ**, чтобы удалить весь номер и перевести телефон в режим ожидания.
5. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Набор по записи из телефонной книги

1. Нажмите в режиме ожидания. Появится индикатор .
2. Нажмите и для поиска записи, по которой Вы хотите осуществить вызов. Или Вы можете воспользоваться цифровыми кнопками для быстрого перехода на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке.
3. Последовательное нажатие кнопки **ОК** выведет на экран имя и, соответственно номер этой записи.
4. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Повторный набор сохраненного ранее набранного номера

1. Нажмите . На дисплее появится последний набранный номер.
2. Нажмите и , чтобы пролистать последние 5 набранных номеров. Появится индикатор , если в номере более 12 цифр. Нажмите **ОК**, чтобы просмотреть остальные цифры.
3. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Повторный набор последнего набранного номера

1. Нажмите и дождитесь сигнала готовности.
2. Нажмите , чтобы выполнить набор последнего набранного номера.

Во время внешнего вызова



Таймер вызова




Таймер вызова появится на дисплее вскоре после соединения вызова. Он показывает длительность вызова. Во время первого часа этот таймер показывает минуты и секунды (ММ-СС). После этого он будет показывать часы и минуты (ЧЧ-ММ) и мигающий индикатор «-», обозначающий секунды.



По окончании вызова, таймер останется еще на 5 секунд, прежде чем на дисплее вновь появится индикатор трубки.

Режим разговора через динамик




Нажмите  для разговора через динамик во время вызова. Сейчас Вы можете говорить в микрофон, не прикладывая трубку к уху. На ЖК-дисплее появится индикатор , чтобы показать что сейчас Вы находитесь в режиме разговора через динамик.

Снова нажмите , чтобы возвратиться в нормальный режим разговора.

Регулирование громкости





Нажмите  и , чтобы настроить уровень громкости приемника/динамика. На дисплее появится высокий, средний или низкий уровень громкости.


Выключение микрофона


1. Нажмите , чтобы выключить микрофон. Включится индикатор . Абонент не сможет Вас слышать, но Вы будете слышать его.
2. Снова нажмите , чтобы включить динамик.

Цепной набор

Вы можете набирать номера из телефонной книги, даже после того как Вы заняли телефонную линию. И нет ограничений в количестве номеров, которые Вы можете набрать в режиме цепного набора.



1. Нажмите . Включится индикатор .
2. Нажмите  и , чтобы пролистать записи телефонной книги. Либо Вы можете воспользоваться цифровыми кнопками, чтобы непосредственно перейти на запись, которая начинается с буквы,

соответствующей данной кнопке. Если Вы захотите выйти из режима цепного набора, просто снова нажмите кнопку .

3. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Ответ на второй вызов

Если Вы подписаны на услугу ИДЗ по ожиданию звонка, телефон покажет телефонный номер второго входящего вызова, пока Вы разговариваете по телефону.

1. Нажмите , чтобы перевести текущий звонок в режим ожидания и поговорить со вторым абонентом.
2. Последующие нажатия кнопки  будут переключать Вас между этими двумя абонентами.







Информация об абоненте этого второго вызова сохранится в журнале вызовов.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗВОНЯЩЕГО АБОНЕНТА

Если Вы подписаны на услугу идентификации звонящего абонента, Ваш телефон автоматически сохраняет последние 20 входящих звонков. Каждая запись вмещает до 20 цифр.


Когда телефон звонит, идет прием информации абонента, на дисплее появятся первые 8 символов имени абонента. Если имя не известно, будут показаны первые 12 цифр номера. Если такой же телефонный номер уже сохранен в телефонной книге, вместо имени ИДЗ на дисплее появится имя, сохраненное в телефонной книге.

Просмотр записей ИДЗ

1. Нажмите , когда телефон находится в режиме ожидания. Если в журнале звонков есть записи, появится индикатор  и появится имя абонента самой последней записи ИДЗ.
2. Нажмите , чтобы просмотреть номер.
3. Снова нажмите , чтобы просмотреть дату/время приема вызова.
4. Смотрите ли в данный момент имя, номер, дату или время, нажатие кнопки  выведет на дисплей самую первую запись, и нажатие кнопки  выведет на дисплей более раннюю запись.

Если появится индикатор , это значит что принятый номер является новым вызовом. Если появится индикатор , этот новый вызов является также повторным вызовом.


Обратный вызов по записи ИДЗ

Во время просмотра записи ИДЗ, Вы можете сделать обратный вызов путем нажатия кнопки , при условии, что номер действительный.

Сохранение записи ИДЗ в телефонную книгу

Вы можете сохранить номер ИДЗ в телефонную книгу при условии, что номер действительный и телефонная книга не переполнена.

Во время просмотра записи ИДЗ, которую Вы хотите сохранить,

1. Нажмите .
2. Если запись ИДЗ содержит имя абонента, на дисплее появятся первые 8 символов для возможности редактирования. Если имя звонящего абонента неизвестно, Вам будет предложено ввести имя.
3. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить имя. Вы не сможете его сохранить, если это имя уже существует в телефонной книге. Измените имя и повторите попытку.
4. При необходимости отредактируйте номер и нажмите **ОК**, чтобы сохранить его.

Запись сохранена в телефонную книгу. Первоначальная запись ИДЗ в списке вызовов будет обозначена новым именем, которое Вы ввели.

Удаление записи ИДЗ

Во время просмотра записи ИДЗ, которую Вы хотите удалить,

1. Нажмите **УДАЛ**.
2. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Удаление всего журнала звонков

Во время просмотра любой записи ИДЗ,





1. Нажмите и удерживайте **УДАЛ**, пока Вам не будет предложено подтвердить действие.
2. Нажмите **ОК**.

Журнал звонков пуст.

НАБРАННЫЕ НОМЕРА


Просмотр списка номеров повторного набора

Ваш телефон сохраняет 5 последних набранных внешних номеров, до 20 цифр каждый.

1. Нажмите  в режиме ожидания. На дисплее появится последний набранный номер, если таковой имеется.
2. Нажмите  и , чтобы пролистать 5 последних набранных номеров. Если номер повторного набора соответствует записи телефонной книги, вместо него на дисплее появится имя. Нажмите **ОК**, чтобы просмотреть номер.
3. Появится индикатор , если номер состоит из более чем 12 цифр. Вы можете нажать **ОК**, чтобы просмотреть оставшиеся цифры.

Сохранение ранее набранного номера в телефонную книгу

Во время просмотра ранее набранного номера, который Вы хотите сохранить,

1. Нажмите .
2. Воспользуйтесь цифровыми кнопками, чтобы ввести имя. Если Вы допустили ошибку, воспользуйтесь кнопкой **УДАЛ** для редактирования. Имя может содержать максимально 8 символов. Если в телефонной книге уже запись с таким номером, на дисплее появится имя из телефонной книги, чтобы Вы могли изменить его.
3. Нажмите **ОК** чтобы сохранить имя. Вы не сможете сохранить его, если это имя уже есть в телефонной книге. Измените имя и повторите попытку.
4. При необходимости отредактируйте имя и нажмите **ОК**, чтобы сохранить его.

Вы сохранили номер как запись телефонной книги. Сейчас эта запись в списке повторного набора будет обозначена именем, которое Вы присвоили данному номеру.

Удаление ранее набранного номера

Во время просмотра ранее набранного номера, который Вы хотите удалить,

1. Нажмите **УДАЛ**.
2. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Удаление всего списка повторного набора

Во время просмотра любого ранее набранного номера,



1. Нажмите и удерживайте **УДАЛ**, пока Вам не будет предложено подтвердить действие.
2. Нажмите **ОК**.


Список повторного набора пуст.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ







Вы можете сохранить до 30 записей в телефонной книге. Каждая запись может вмещать максимально 8 символов для имени и 20 цифр для телефонного номера.

Запись может не содержать имени, но если содержит – это имя не повторяется. Для добавления, изменения или удаления записей Вам необходимо войти в меню телефонной книги.

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Нажмите  когда на дисплее появится **ТЕЛЕФ КНГ**.









В любой момент во время программирования телефонной книги Вы можете нажать , чтобы выйти из режима программирования или отменить подтверждение.

Добавление записей в телефонную книгу

1. В меню телефонной книги нажмите  и , чтобы выбрать **ДОБАВ** и нажмите .
2. Вам будет предложено ввести имя для этой записи. Воспользуйтесь цифровыми кнопками, чтобы ввести имя. Если Вы допустили ошибку, воспользуйтесь кнопкой  для редактирования. Имя может состоять максимально из 8 символов.
3. Нажмите  чтобы подтвердить имя. Вам будет предложено изменить имя, если это имя уже существует в телефонной книге.
4. Сейчас Вам будет предложено ввести номер. Телефонный номер может максимально состоять из 20 цифр.
5. Нажмите  чтобы сохранить номер.









Запись телефонной книги успешно сохранена. Повторите пункты 1-5, чтобы добавить следующую запись.

Редактирование записей телефонной книги

1. В меню телефонной книги нажмите  и , чтобы выбрать **РЕДАКТ** и нажмите .
2. Нажмите  и  для поиска записи, которую Вы хотите отредактировать. Или воспользуйтесь цифровыми кнопками для прямого перехода на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке.
3. Нажмите , чтобы выбрать запись и отредактировать имя.
4. Нажмите , чтобы подтвердить имя, изменить и отредактировать номер.
5. Нажмите , чтобы подтвердить изменение номера.





Повторите пункты 1 – 5 для редактирования следующей записи.

Удаление записи из телефонной книги


1. В меню телефонной книги нажмите  и , чтобы выбрать **УДАЛИТЬ** и нажмите .
2. Нажмите  и  для поиска записи, которую Вы хотите удалить. Или воспользуйтесь цифровыми кнопками для прямого перехода на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке.
3. Нажмите , чтобы выбрать запись для удаления. Последовательно нажмите , чтобы просмотреть оставшуюся информацию, прежде чем Вам будет предложено подтвердить ее удаление.
4. Нажмите  для подтверждения.



Повторите пункты 1-4 для удаления следующей записи.


Удаление всех записей из телефонной книги

1. В меню телефонной книги нажмите  и , чтобы выбрать **УД ВСЕ** и нажмите .
2. Нажмите  когда Вам будет предложено подтвердить действие. Телефонная книга пуста.

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Нажмите  в режиме ожидания, чтобы войти в режим программирования. Появится первый пункт меню.






В режиме МЕНЮ Вы можете затем нажать  и , чтобы выбрать пункты меню, которые Вы хотите запрограммировать.

В любой момент во время программирования Вы можете нажать , чтобы выйти из текущего меню или отменить подтверждение.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы в любой момент выйти из режима программирования и возвратиться в режим ожидания.





Меню сигналов звонка

Мелодия сигнала звонка трубки /базы

1. В главном меню выберите **СИГН ЗВ**. и нажмите .
2. Выберите **ТРУБКА** или **БАЗА** и нажмите .
3. Нажмите  когда на дисплее появится **МЕЛОДИЯ**.
4. Нажмите  и , чтобы прослушать и выбрать одну из 9 мелодий.

5. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора.

Уровень громкости сигнала звонка трубки / базы

1. В главном меню выберите **СИГН ЗВ.** и нажмите **ОК**.
2. Выберите **ТРУБКА** или **БАЗА** и нажмите **ОК**.
3. Нажмите , чтобы выбрать **ГРОМК** и нажмите **ОК**.
4. Нажмите  и , чтобы прослушать и выбрать один из разных уровней громкости.
5. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора. Появится индикатор , если громкость сигнала звонка трубки выключена.

Вы не сможете запрограммировать сигнал звонка базы, если трубка потеряла связь с базой. На дисплее появится индикатор **НЕДОСТУП**. Восстановите связь с повторите попытку.

Меню установок

В главном меню выберите **УСТАНОВКИ** и нажмите **ОК**. Сейчас Вы находитесь в меню установок.

Сигнал клавиш

Если сигнал клавиш включен, при каждом нажатии кнопки на трубке Вы будете слышать звуковой сигнал.

1. В меню установок выберите **СИГН КЛАВ** и нажмите **ОК**. На дисплее появится текущая установка.
2. Выберите **ВКЛ** или **ВЫКЛ**, и нажмите **ОК** для подтверждения.

Подсветка

В этом меню можно включить или выключить подсветку ЖК-дисплея.

1. В меню установок выберите **ПОДСВ** и нажмите **ОК**. На дисплее появится текущая установка.
- Выберите **ВКЛ** или **ВЫКЛ**, и нажмите **ОК** для подтверждения.

Длительность повторного вызова

Когда Вы разговариваете по телефону, нажатие кнопки **ПОВТ** отправит флэш сигнал. Существует 2 запрограммированных заводских установки длительности повторного вызова. Если вы не уверены, какую установку длительности установить, и какие функции выполняются при помощи флэш сигнала, обратитесь в Вашу местную телефонную компанию.

1. В меню установок выберите **ПОВТ ВЫЗОВ** и нажмите **ОК**. На дисплее появится текущая установка длительности.
2. Выберите **ПОВТ ВЫЗОВ 1** или **ПОВТ ВЫЗОВ 2** и нажмите **ОК** для подтверждения.

Режим набора


В этом меню можно установить тональный или импульсный режим набора.

1. В меню установок выберите **РЕЖИМ НАБОРА** и нажмите **ОК**. На дисплее появится текущая установка.
 2. Выберите **ТОН** или **ИМПУЛ** и нажмите **ОК** для подтверждения.
- Если режим набора установлен на импульсный, нажав и удерживая кнопку *****, Вы можете установить временный двухтональный многочастотный набор при снятой трубке. На дисплее появится символ "d". все цифры, введенные после символа "d" будут набраны как двухтональные многочастотные сигналы, пока Вы не отключитесь.

Регистрация

Каждая трубка за один раз может быть зарегистрирована только за одной базой. При регистрации трубки за новой базой, регистрация за текущей базой будет отменена.

За каждой базой можно зарегистрировать максимально 5 трубок.

1. В меню установок выберите **РЕГИСТ** и нажмите **ОК**.
2. Перед вводом ПИН кода, нажмите и удерживайте кнопку  на базе в течение 4х секунд, пока не услышите сигнал регистрации. База сейчас находится в режиме регистрации. (Если база переполнена и не может принять еще одну трубку, Вы услышите сигнал отказа. См. раздел «Отмена регистрации», чтобы удалить регистрацию трубки, которая зарегистрирована за этой базой в текущий момент).
3. Введите ПИН код базы и нажмите **ОК**.

Вы услышите сигнал подтверждения, если регистрация прошла успешно. На дисплее появится индикатор трубки и номер трубки. Если регистрация не успешна, на дисплее Вы увидите индикатор **НЕ РЕГИСТ**. Следуйте инструкциям и повторите попытку.

Отмена регистрации

Одна трубка может отменить регистрацию другой трубки, зарегистрированной за одной и той же базой, трубка не может отменить регистрацию самостоятельно.

1. В меню установок выберите **УД ТРУБКУ** и нажмите **ОК**.

- Нажмите и чтобы выбрать трубку, регистрацию которой Вы хотите отменить и нажмите **OK**.
- Введите ПИН код и нажмите **OK** для подтверждения.

ПИН код

ПИН код необходим для проведения и отмены регистрации. Установленный на заводе-изготовителе ПИН код – 0000, но Вы можете изменить его.

- В меню установок выберите **ПИН КОД** и нажмите **OK** для подтверждения.
- Введите текущий ПИН код и нажмите **OK**.
- Введите новый ПИН код. Он может состоять максимально из 8 цифр. Нажмите **OK**.
- Повторите новый ПИН код и нажмите **OK** для подтверждения нового кода. Вы услышите сигнал подтверждения, если изменение успешно или сигнал отказа, если введенный ПИН код неправильный.

Сброс

Если Вы выполните сброс установок телефона, все установки возвратятся на заводские установки.

- В меню установок нажмите и , пока на дисплее не появится **СБРОС** и нажмите **OK**.
- Снова нажмите **OK**, когда Вам будет предложено повторить действие.

Вы не сможете выполнить сброс установок телефона, если трубка потеряла связь с базой. На дисплее появится индикатор **НЕ ДОСТУП**. Восстановите связь и повторите попытку.


Меню языка

В данном меню можно изменить язык, на котором отображаются пункты меню и подсказки.

В главном меню нажмите и , чтобы выбрать **ЯЗЫК** и нажмите **OK**. Сейчас Вы находитесь в меню языка.

Нажмите и , чтобы выбрать желаемый язык и нажмите **OK** для подтверждения.

АВТООТВЕТЧИК

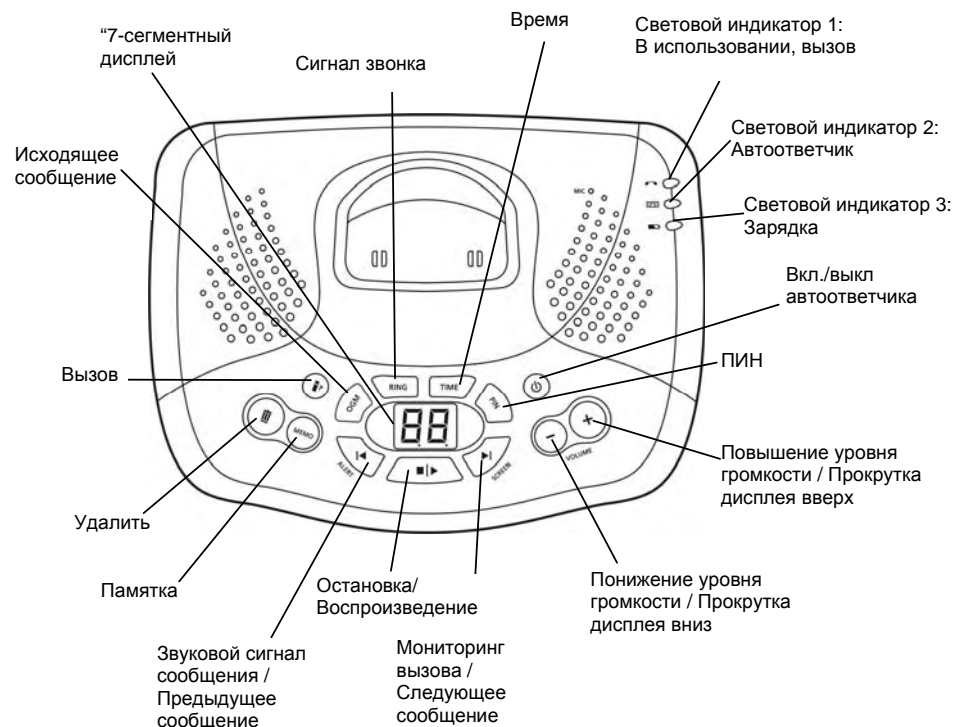

Дисплей

Автоответчик оснащен дисплеем, и следующая таблица поясняет значения его индикаторов.

Дисплей	Значение
CL	Часы еще не установлены
FU	Память заполнена. Невозможно записать новые сообщения.
A	До полудня
P	После полудня
d1	Понедельник
d2	Вторник
d3	Среда
d4	Четверг
d5	Пятница
d6	Суббота
d7	Воскресение
-A	К автоответчику осуществлен дистанционный доступ с внешнего кнопочного телефона.
OG	Исходящее сообщение
\$\$	Памятка
r2	2 сигнала звонка
r3	3 сигнала звонка
r4	4 сигнала звонка
r5	5 сигналов звонка
r6	6 сигналов звонка
r7	7 сигналов звонка
tS	Экономайзер времени
dL	Удалить
On	Автоответчик включен
OF	Автоответчик выключен
L1	Уровень громкости 1
L2	Уровень громкости 2
L3	Уровень громкости 3
L4	Уровень громкости 4
L5	Уровень громкости 5
--	Автоответчик занят

Начало

Автоответчик готов к эксплуатации через несколько секунд после включения базы. Автоответчик оснащен голосовыми подсказками, предназначенными Вам в помощь.

На автоответчике имеются часы реального времени и используются для записи отметок времени для каждого сообщения. При включении аппарата Вам, возможно, будет необходимо настроить часы.

Воспроизведение текущего времени

1. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ**, и прозвучит текущая дата и время дня.

Установка часов

1. Нажмите **ВРЕМЯ** на 2 секунды в режиме ожидания.
2. Воспользуйтесь **ГРОМКСТЬ + / ГРОМКСТЬ -**, чтобы установить день.
3. Нажмите **ВРЕМЯ**, чтобы подтвердить день и установить час.
4. Воспользуйтесь **ГРОМКСТЬ + / ГРОМКСТЬ -**, чтобы установить час.
5. Нажмите **ВРЕМЯ**, чтобы подтвердить час и установить минуты.
6. Воспользуйтесь **ГРОМКСТЬ + / ГРОМКСТЬ -**, чтобы установить минуты.
7. Нажмите **ВРЕМЯ**, чтобы подтвердить.
Будет воспроизведен установленный день и время.


Включение / выключение автоответчика

Когда автоответчик включен, он отвечает на вызовы через определенное количество сигналов звонка (см. «Задержка сигналов звонка» о том, как изменить количество сигналов звонка).

После ответа на вызов, автоответчик воспроизведет исходящее сообщение (ИС) и запишет входящее сообщение (ВС).


Световой индикатор автоответчика покажет текущий статус автоответчика. Световой индикатор включен, когда включен автоответчик.

Чтобы включить автоответчик:

1. Нажмите  в режиме ожидания. Загорится световой индикатор автоответчика.

Когда автоответчик выключен, он ответит на вызов через 10 сигналов звонка. После ответа на вызов автоответчик подождет, пока Вы не введете ПИН код для дистанционного доступа.

Чтобы выключить автоответчик

1. Нажмите  в режиме ожидания. Световой индикатор автоответчика погаснет.

Замечание: Включение / выключение автоответчика не влияет на обычную функциональность работы телефона, такую как выполнение исходящих вызовов или получение входящих вызовов.

Автоответчик может записывать входящие сообщения, только если в памяти достаточно свободного места. Память заполнена, если в ней уже записано 60 сообщений или записанные сообщения занимают всю свободную память. Если память заполнена, автоответчик воспроизведет следующее исходящее сообщение (ИС) и освободит линию. Входящее сообщение записано не будет

“Добрый день, к сожалению, мы не можем сейчас ответить на Ваш звонок, и Вы не сможете оставить сообщение. Пожалуйста, перезвоните позже”.

Исходящие сообщения (ИС)

Автоответчик воспроизводит исходящее сообщение при ответе на звонок.

На Вашем автоответчике записано заводское ИС. По желанию, Вы также можете записать свое ИС.

Заводское ИС:


“Добрый день, мы не можем ответить на Ваш звонок, пожалуйста, оставьте свое сообщение после звукового сигнала”.

Если Вы запишете Ваше ИС, оно будет воспроизводиться, когда автоответчик будет отвечать на вызовы. Если Ваше ИС удалено, автоматически будет воспроизводиться заводское ИС,

Запись ИС

Максимальное время записи составляет 40 секунд. Вам не нужно будет удалять Ваше предыдущее ИС, чтобы записать новое, оно будет записано вместо предыдущего.

Для записи ИС:


1. Нажмите **СБЦ** на 2 секунды. Следуйте голосовым подсказкам, чтобы записать ИС. Во время записи будет мигать индикатор **OG**.
2. Говорите в микрофон после звукового сигнала.
3. Нажмите  **I ▶**, чтобы остановить запись или запись прекратится через 40 секунд. Записанное сообщение будет автоматически воспроизведено для проверки.

Замечание: Если Вы не удовлетворены записанным ИС, включите его воспроизведение и удалите его для восстановления заводского ИС, или запишите новое ИС на место предыдущего

Воспроизведение ИС

Для прослушивания текущего ИС:

1. Нажмите **СБЦ**.

2. Нажмите , чтобы остановить воспроизведение ИС или воспроизведение остановится по его окончанию.

Удаление ИС

Чтобы удалить записанное ИС:

1. Нажмите  во время прослушивания ИС.



Замечание: Заводское ИС не подлежит удалению

Памятка

Запись памятки


Вы можете записать одну памятку. Максимальное время записи составляет 2 минуты. Если одна памятка уже записана, запись второй памятки не представляется возможной. Перед тем как записывать новую памятку, следует удалить предыдущую.

Для записи памятки:


1. Нажмите **ПАМ** на 2 секунды. Следуйте голосовым подсказкам, по записи ИС. Во время записи будет мигать индикатор .
2. Говорите в микрофон после звукового сигнала.
3. Нажмите , чтобы остановить запись или запись прекратится через 2 минуты. Записанная памятка будет автоматически воспроизведена для проверки.

Воспроизведение памятки

Записанную памятку можно воспроизвести отдельно посредством нажатия кнопки **ПАМ**. Памятка будет воспроизведена вместе с исходящим сообщением (ИС).

1. Нажмите **ПАМ** в режиме ожидания.
2. Нажмите , чтобы остановить воспроизведение или воспроизведение остановится по окончании воспроизведения памятки.

Удаление памятки

1. Нажмите  во время прослушивания памятки.

Входящие сообщения (ВС)

Автоответчик может максимально записать до 60 сообщений, длительность каждого сообщения может достигать 2х минут.

Если ответить на линию с трубки или параллельного телефона во время записи ВС, запись остановится.


На дисплее будет мигать индикатор количества непрочитанных сообщений, индикатор перестанет мигать после прочтения всех сообщений

Воспроизведение ВС


Если записана памятка, она будет воспроизведена перед входящими сообщениями.


Входящие сообщения будут воспроизведены в порядке их записи. Перед каждым сообщением будут воспроизведены день и время записи.

Если есть новые сообщения, будут воспроизведены только новые сообщения. Старые сообщения будут воспроизведены только после всех новых сообщений.


1. Нажмите  в режиме ожидания. Будет воспроизведено общее количество новых и прочитанных сообщений и включится воспроизведение памятки или самого первого нового сообщения.

2. Во время воспроизведения даты/времени,

Нажмите , чтобы пропустить текущее сообщение и перейти к воспроизведению следующего сообщения, ИЛИ

Нажмите  для воспроизведения предыдущего сообщения, если таковое имеется.


3. Во время воспроизведения сообщения,


Нажмите , чтобы пропустить текущее сообщение и перейти к воспроизведению следующего сообщения, ИЛИ

Нажмите  для повторения текущего сообщения.


4. Нажмите  для остановки воспроизведения сообщений.



Удаление ВС

1. Нажмите  во время прослушивания сообщения.

Замечание: Удаленные сообщения не подлежат восстановлению. Сообщение будет окончательно удалено при первом нажатии кнопки .

Удаление старого ВС и памяти

1. Нажмите  на 2 секунды. Будет воспроизведена голосовая подсказка.

2. Снова нажмите , чтобы удалить все старые сообщения или нажмите , чтобы отменить удаление.

Замечание: Будут удалены только старые сообщения. Не прослушанные сообщения останутся в автоответчике. Удаленные сообщения не подлежат восстановлению.

Функции автоответчика

Автоответчик оснащен следующими функциями.

Регулирование уровня громкости

Вы можете настроить уровень громкости для мониторинга вызовов и воспроизведения сообщений.

Чтобы настроить уровень громкости,

1. В режиме ожидания, мониторинга вызовов или воспроизведения сообщений,

Нажмите **ГРОМКОСТЬ +**, чтобы повысить уровень громкости, ИЛИ

Нажмите **ГРОМКОСТЬ -**, чтобы понизить уровень громкости.

Задержка сигналов звонка

Вы можете установить количество звуковых сигналов, которые будет издавать автоответчик, перед тем как ответить на вызов. Данная функция действительна, только когда автоответчик включен.

Вы можете установить количество звуковых сигналов от 2х до 7, или экономайзер времени.

Если выбран экономайзер времени, автоответчик издаст четыре звуковых сигнала если нет записанных сообщений, или два звуковых сигнала, если записано новое сообщение.

Для просмотра текущей установки задержки сигналов звонка,

1. Нажмите **ЗВОН** в режиме ожидания.

Чтобы изменить установку задержки сигналов звонка,

1. Нажмите **ЗВОН** на 2 секунды.

2. Воспользуйтесь **ГРОМКОСТЬ + / ГРОМКОСТЬ -**, чтобы установить количество сигналов звонка.

3. Снова нажмите **ЗВОН** для подтверждения.
Будет воспроизведена новая установка.

Звуковой сигнал сообщения

Если есть новое(ые) сообщение(ия) или памятка, автоответчик издает звуковой сигнал каждую минуту.

Чтобы включить звуковой сигнал сообщения,

1. Нажмите **⏪** в режиме ожидания, если установка звукового сигнала сообщения в данный момент выключена.

Чтобы выключить установку звукового сигнала сообщения,

1. Нажмите **⏪** в режиме ожидания, если установка звукового сигнала сообщения в данный момент включена.

Мониторинг вызова

Динамик автоответчика включается, когда он отвечает на вызов. Это позволит Вам услышать абонента, прежде чем ответить на вызов.

Чтобы включить мониторинг вызова,

1. Нажмите **▶** в режиме ожидания, если функция мониторинга вызовов сейчас выключена.

Чтобы выключить мониторинг вызова,

1. Нажмите **▶** в режиме ожидания, если функция мониторинга вызовов сейчас включена.

Дистанционный доступ

Если Вы находитесь далеко, при помощи кнопочного телефона Вы можете подключиться к Вашему автоответчику.

Замечание: Вам надо будет ввести ПИН код безопасности, для того чтобы получить доступ к Вашему автоответчику. См. раздел ниже о том, как проверять ПИН код.

Для дистанционного доступа к автоответчику,

1. Позвоните на Ваш автоответчик.

Когда автоответчик ответит на звонок, он воспроизведет ИС.

2. До того как закончится ИС, нажмите *****, и затем введите ПИН код.

Если введен правильный код безопасности, будет воспроизведено меню дистанционного доступа. Если Вы растерялись во время дистанционного доступа, нажмите 5, чтобы остановить текущую операцию и нажмите #, чтобы еще раз прослушать меню.

У Вас есть три попытки для ввода правильного ПИН кода, в противном случае соединение будет прервано.

3. Для выполнения желаемой функции, нажмите кнопку в любой момент во время воспроизведения меню дистанционного доступа.

Если бездейственность превышает 8 секунд, соединение будет прервано.

Меню дистанционного доступа

Это меню дистанционного доступа

Для воспроизведения сообщений нажмите 2,
Для воспроизведения памятки нажмите 4,
Для записи памятки нажмите 7,
Для воспроизведения ИС нажмите 6,
Для записи ИС нажмите 9,
Для остановки нажмите 5,
Чтобы остановить или активизировать автоответчик, нажмите 8,

Для удаления всех прочитанных сообщений нажмите 0,
Во время воспроизведения сообщений,
Для воспроизведения предыдущего сообщения нажмите 1,
Для повторения текущего сообщения нажмите 2,
Для воспроизведения следующего сообщения нажмите 3,
Для удаления текущего сообщения нажмите 0,
Для повторного прослушивания опций нажмите #.

ПИН код безопасности

3х-цифровой ПИН код необходим для дистанционного доступа.

Замечание: Данный ПИН код отличается от ПИН кода базы, который используется для регистрации / отмены регистрации трубок.

Чтобы проверить ПИН код безопасности,

1. Нажмите **ПИН** в режиме ожидания.


Чтобы изменить ПИН код безопасности,


1. Нажмите **ПИН** на 2 секунды в режиме ожидания.
2. Воспользуйтесь **ГРОМКОСТЬ + / ГРОМКОСТЬ -** , чтобы изменить первую цифру.
3. Нажмите **ПИН**, чтобы подтвердить первую цифру и изменить вторую цифру.
4. Воспользуйтесь **ГРОМКОСТЬ + / ГРОМКОСТЬ -** , чтобы изменить вторую цифру.
5. Нажмите **ПИН**, чтобы подтвердить вторую цифру и изменить третью цифру.
6. Воспользуйтесь **ГРОМКОСТЬ + / ГРОМКОСТЬ -** , чтобы изменить третью цифру.
7. Введите **ПИН** для подтверждения.
Будет воспроизведен новый ПИН код безопасности.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Блокирование клавиатуры



Нажмите и удерживайте кнопку  в режиме ожидания, чтобы заблокировать клавиатуру.





Если клавиатура заблокирована, Вы все еще сможете отвечать на входящие вызовы путем нажатия кнопки . Во время вызова функции клавиатуры доступны. По завершению вызова, клавиатура снова блокируется.

Чтобы разблокировать клавиатуру нажмите любую кнопку и затем нажмите **ОК**, Вы увидите «**НАЖМИ ОК**».



Быстрый доступ к включению \ выключению сигнала звонка трубки

Вы можете воспользоваться этим быстрым доступом, чтобы включить или выключить сигнал звонка, пока телефон находится в режиме ожидания. Просто нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появится индикатор , если сигнал звонка трубки выключен.


Индикация ожидания сообщения

Если Вы подписаны на услугу голосовой почты в Вашей телефонной компании, когда в Вашем почтовом ящике появляется сообщение, на дисплее Вы увидите индикатор . По завершению прослушивания всех новых сообщений, индикатор  исчезает. Вы также можете выключить его нажатием кнопки **ВЫХОД** в течение 2х секунд в режиме ожидания.

Вызов трубки

Вы можете вызвать или определить местонахождение трубок посредством нажатия кнопки  на базе. Все трубки, зарегистрированные за данной базой, в течение 30 секунд будут издавать сигнал вызова, и на дисплее будет мигать индикатор “oooo”. Вы можете прекратить вызов путем нажатия любой кнопки на каждой трубке или повторным нажатием кнопки  на базе.

Сигнал предупреждения о нахождении вне диапазона




Когда Вы разговариваете по телефону и уносите трубку далеко от базы, из динамика Вы услышите сигнал предупреждения. Вам следует вернуть трубку в диапазон приема базы. Если Вы этого не сделаете, вызов может быть отсоединен. Если трубка находится очень далеко от базы в режиме ожидания, на дисплее будет мигать индикатор .



ЭКСПЛУАТАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУБКАМИ



Эти дополнительные функции предлагают Вам возможность регистрации максимально 5 трубок за одной базой.

Как ответить на внутренний вызов

Во время приема внутреннего вызова, на дисплее трубки будет мигать индикатор . На дисплее Вы увидите номер трубки, с которой Вы получаете вызов. Если Вы нажмете  когда телефон звонит, сигнал звонка трубки будет выключен для этого входящего внутреннего вызова. Нажмите , чтобы ответить.


Как делать внутренний вызов

Когда телефон находится в режиме ожидания,

1. Нажмите . Появится индикатор  и, Вы услышите внутренний сигнал готовности.
2. Введите номер трубки, на которую Вы хотите сделать вызов.

(или сначала Вы можете ввести номер трубки, а затем нажать ).



Если трубка занята, Вы услышите сигнал занятой линии.


Для завершения внутреннего вызова, нажмите  или поставьте трубку на базу.

Короткие звуковые сигналы уведомят Вас о получении внешнего вызова во время разговора по внутренней линии. На дисплее появится информация об абоненте, если она доступна. Вам необходимо будет завершить внутренний вызов, перед тем как ответить на внешний вызов


Во время приема внешнего вызова



Вызов - запрос

1. Нажмите  , чтобы перевести внешнюю линию в режим ожидания.
2. Введите номер трубки, на которую Вы хотите выполнить вызов.
3. После того как Ваш вызов принят другой трубкой, Вы можете последовательно нажимать  для переключения между внешней и внутренней линией.

Если другая трубка не отвечает, снова нажмите кнопку , чтобы отменить попытку и возвратиться на внешнюю линию.

Передача вызова

В режиме вызова – запроса с другой трубкой, нажмите  или поставьте трубку на базу. Вызов переадресован.

Во время вызова в режиме конференц связи, нажатие кнопки  переключит внешнюю линию в режим ожидания и Вы сможете разговаривать с абонентом другой трубки один на один. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы снова установить конференц связь. Если какая-либо трубка отключится в режиме конференц связи, другая трубка все еще останется подключенной к внешней линии.

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Заводские установки:

Мелодия сигнала звонка трубки: 1

Уровень громкости сигнала звонка трубки: Уровень 3

Мелодия сигнала звонка базы: 1

Уровень громкости сигнала звонка базы: Уровень 3

Сигнал клавиш: ВКЛ.

Подсветка ЖК-дисплея: ВКЛ.

Длительность повторного вызова: Длительность 2

Режим набора: Импульсный
 Язык ЖК-дисплея: Русский
 Уровень громкости приемника/динамика: Средний
 Блокирование клавиатуры: ВЫКЛ
 Индикация ожидания сообщения: ВЫКЛ
 ПИН код для проведения и отмены регистрации: 0000
 Автоответчик: ВКЛ.
 Базовая громкость: Средняя
 Мониторинг вызовов: ВКЛ.
 Звуковой сигнал сообщений: ВКЛ.
 ИС: заводское
 ИС/Памятка: отсутствует
 Время: понедельник, полночь
 Задержка сигналов звонка: экономайзер времени
 ПИН код безопасности для дистанционного доступа к автоответчику: 000

* Сброс установок не оказывает влияние на не указанные здесь установки.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

У Вас проблемы с Вашим телефоном? Здесь указаны наиболее типичные неисправности и методы их устранения.

Неисправности	Метод устранения
Телефон совсем не работает	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что адаптер и телефонный шнур подключены правильно. Убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены и правильно установлены. Данный телефон не работает во время сбоя электроэнергии.
Отсутствует сигнал готовности	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения телефонного шнура. Удостоверьтесь, что трубка полностью заряжена. Поднесите трубку ближе к базе.
Функция ИДЗ не правильно работает	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь в Вашу местную телефонную компанию и убедитесь, что Вы

	<p>подключены на услугу ИДЗ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дождитесь, по меньшей мере, одного сигнала звонка, перед тем как ответить на вызов.
Невозможно ответить на вызов CIDCW	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь в Вашу местную телефонную компанию и выберите правильную установку длительности повторного вызова
Не работает световой индикатор режима зарядки базы	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что контакты трубки касаются контактов базы.
Вскоре после полной зарядки аккумуляторов появляется пустая иконка аккумулятора.	<ul style="list-style-type: none"> Замените аккумуляторы новыми.
Автоответчик не записывает вызовы	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что автоответчик подключен к сетевому адаптеру, и сетевой адаптер подключен к действующей электрической розетке. Проверьте, переполнена ли память? Если да, удалите несколько сообщений или все сообщения. Попытайтесь отключить от электрической розетки и затем снова его включить через 15 минут.
Не может записать памятку.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, есть ли записанная памятка? Если да, удалите предыдущую. Проверьте, переполнена ли память? Если да, удалите несколько сообщений или все сообщения.
Невозможно выполнить дистанционный доступ	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что вы ввели правильный код безопасности. Используйте для этого кнопочный телефон.

СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ

Данный прибор соответствует необходимым требованиям, предъявляемым к радио и телекоммуникационному терминальному оборудованию.

CE CE Mark in accordance with:
89/336 EEC - EMC
73/23 EEC - Low Voltage
93/68 EEC - CE Directive
1999/5 EC - R&TTE