

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВИПРЯМЛЮВАЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ З КЕРАМІЧНИМИ ПЛАСТИНАМИ

Функція “Wet&Dry” для вологого та сухого волосся

Автоматичне вимкнення

Модель: **OR-FI02**

УКРАЇНСЬКА UA

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, у якій знаходяться цінні поради з безпечного використання приладу.
- Підключайте прилад тільки до електромережі змінного струму та перевіряйте, щоб напруга мережі відповідала напрузі, зазначеній на маркуванні приладу.
- Завжди відключайте прилад від мережі після використання.
- Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.
- Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
- Якщо прилад упав у воду, відключіть його негайно від електромережі - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не торкайтесь до води.
- Не залишайте прилад без догляду під час роботи й, коли він підключений до мережі.
- Будьте дуже уважними, коли прилад використовується біля дітей.
- Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у даній інструкції з експлуатації.
- Не використовуйте насадки, які не входять у комплект.
- Забороняється користуватися приладом, якщо пошкоджений шнур, штепсельна вилка, прилад працює невідповідно, якщо прилад упав, був пошкоджений, якщо прилад упав у воду. Зверніться в сервісний центр.
- Уникайте зіткнення шнура з нагрітими або гарячими частинами. Не намотуйте шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Під час роботи приладу не кладіть його на поверхні. Завжди, коли кладете прилад, виключайте його.
- Не використовуйте подовжувача із цим приладом.
- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.

Даний прилад перейняв більшість передових технологій і використовує **PTC (позитивний температурний коефіцієнт), як тепловий елемент**. Це забезпечує стабільну температуру без впливу інших зовнішніх факторів.

Цільні керамічні пластини забезпечують якісний розподіл тепла, надаючи рівний, бездоганний вигляд волоссю, і зберігають тривалий результат. Пластини блокують витікання природної рідини волосся, а це довше зберігає натуральні кольори й знижує статичну напругу.


Використання прилада на вологому волоссі

Конструкція приладу допускає випрямлювання вологого волосся, в цьому випадку будьте особливо уважними, щоб не отримати опік гарячою парою, яка виходить з отворів.

Автовимкнення. Прилад оснащений запобіжником, який вимикає прилад, якщо ним не користуватися протягом 1 години.

ДЕТАЛІ

1. Керамічні пластини
2. LCD дисплей
3. Кнопка Вкл/Викл
4. Кнопки регулювання температурою
5. Мережевий шнур
6. Петля для підвішування

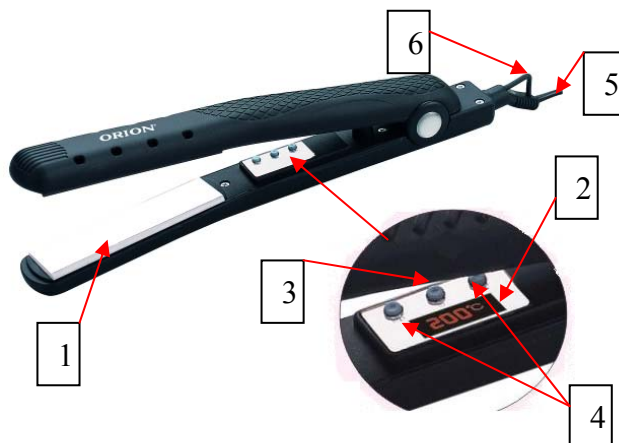

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Підключіть прилад до мережі з напругою, зазначеною на приладі.
2. Натисніть на кнопку Вкл/Викл, щоб включити прилад.
 - Включиться LCD дисплей з зображенням температури.
 - Випрямлювач начне нагріватися. Ви можете спостерігати за поточною температурою з допомогою дисплея.
3. Встановіть необхідну Вам температуру нагріву з допомогою кнопок регулювання температурою.
 - Коли Ви налаштуєте необхідну температуру, цифри з'являться на дисплеї.
 - Доступний діапазон температур 120°C - 200°C.
4. За допомогою приладу вкладіть волосся по вашому бажанню.
5. Знову натисніть на кнопку Вкл/Викл, щоб виключити прилад. Відключіть прилад від мережі, як тільки ви закінчили роботу. Перш ніж сховати прилад для зберігання, дайте йому повністю охолонути.

РОБОТА З ВОЛОССЯМ

1. Розчешіть все волосся. Відділіть пасмо волосся (приблизно 5см завширшки) і розрівняйте його за допомогою щітки для волосся.
2. Помістіть пасмо між пластинами випрямлювача й стисніть ручку приладу. Не переміщайте прилад уздовж пасма протягом декількох секунд, дайте волоссю нагрітися.
3. Потім плавним рухом переміщайте випрямлювач уздовж пасма до кінця. Після цього переходьте до вирівнювання наступного пасма.
4. Наприкінці ви можете зігнути пасма волосся, направляючи їх усередину або назовні, якщо хочете, щоб кінчики волосся були злегка підкрученими.
5. Наприкінці ви можете також накрутити пасма навколо приладу, потримати їх у такому стані кілька секунд, щоб кінчики волосся прийняли форму кучерявого локона.

6. Для відмерлого, вибіленого волосся, дуже тонкого або пошкодженого користуйтеся приладом при низьких температурах.

Примітка:

- Завжди ставте прилад на твердій плоскій поверхні. Не ставте прилад на м'які або нерівні поверхні, такі, як килими, пледи або постіль. **НЕ НАКРИВАЙТЕ ПРИЛАД.**
- Для досягнення найкращого результату волосся повинно бути повністю чистим й сухим.
- Постійно розгладжуйте пасма для отримання рівномірного ефекту випрямлення.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь приладу з лицем, шиєю й іншими частинами тіла.

ОЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

- Перш ніж приступати до очищення приладу, обов'язково вийміть вилку з електричної розетки й почекайте, поки прилад охолоне.

- Можна протирати поверхню приладу злегка вологою ганчіркою, але в жодному разі не занурюйте його у воду або в яку-небудь іншу рідину.

ЗБЕРІГАННЯ

Перш ніж ховати прилад для зберігання в оригінальне упакування або в будь-яке сухе місце, обов'язково вийміть вилку з електричної розетки й почекайте, поки прилад охолоне. Забороняється упакувати прилад, коли він ще теплий, або не відключений від мережі. Не намотуйте шнур живлення навколо приладу. Не підвішуйте прилад за шнур живлення. Не затискайте шнур, щоб уникнути його пошкодження.

УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте старе устаткування, у контейнери для сміття загального користування.

Довідайтеся про окрему систему збору відходів електричної й електронної продукції, що позначена цим символом, і діє у Вашій місцевості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OR-FI02
Електроживлення:	110В/60Гц-230В/50Гц
Потужність:	60-68Вт
Вага брутто/нетто:	0,55кг/0,47кг

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua